* A használati útmutató tartalma egyes esetekben a telefonra telepített szoftvertől ill. a hálózati szolgáltatótól függően némileg eltérhet a telefonban ténylegesen megjelenő megvalósítástól.

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06306A
Hungarian. 12/2004. Rev. 1.0

GPRS TELEFON
SGH-E630

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági előírások 7

Kicsomagolás 9

A telefon 10

A telefon felépítése 10
Kijelző 13
Háttérvilágítás 16
Fényképező 16
Külső hangszóró 17
Beépített antenna 17

Bevezetés 18

A SIM-kártya behelyezése/kivétele 18
Az akkumulátor felhelyezése/levétele/töltése 19
A telefon be- és kikapcsolása 23
Funkció- és opcióválasztás 24
A billentyűk lezárása és feloldása 26

Hívásfunkciók 27

Hívás kezdeményezése 27
Hívás befejezése 30
Hívás fogadása 30
Hívás elutasítása 30
Hangerőszabályzás 31
Opciók használata hívás közben 31
A mikrofonos fejhallgató használata 40
A külső hangszóró használata 40

Szöveg bevitele 41

Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás 42
A T9 szövegbeviteli üzemmód használata 43
Az ABC szövegbeviteli üzemmód használata 45
A szimbólum szövegbeviteli üzemmód használata 48
A numerikus szövegbeviteli üzemmód használata 48

A menük használata 49

Menüfunkciók használata 49
Menütérkép 50

Telefonkönyv menü 56
Névkeresés 56
Tétel hozzáadása 59
Gyorshívó lista megtekintése 60
Összes másolása a telefonba 62
Összes küldése infrán 63
Összes törlése 65
Saját számok 66
Hívócsoportok 67
Memóriaállapot 68
Szolgáltatáshívó számok 68

SAT (SIM alkalmazás eszközkészlet) 69

Hívás-információk 70
Nem fogadott hívások 70
Fogadott hívások 70
Tárcsázott hívások 71
Összes törlése 71
Hívásidő 72
Híváskölts ég 72

Hálózati funkciók 74
Hívásátirányítás 74
Híváskorlátozás 76
Hívásvárakoztatás 79
Hálózatválasztás 80
Hívószám küldése 81
Sávkiválasztás 81
Aktiv vonal 82

Hang-beállítások 83
Bejövő hívások 83
Üzenetek 84
Be- és kikapcsolás 85
Kapcsolási hang 85
Billentyűhang 86
Percjelző hang 86
Halk üzemmód 86
Fedélhang 87
Figyelmeztetések hívás közben 87

Üzenetek 88
Szöveges üzenetek 88
Multimédiás üzenetek 95
Push-üzenet 106
Üzenetsablonok 107
Hangposta 107
Hálózati hírszolgálat 108
Beállítások 110
Memóriaállapot 114

Szórakozás 115
Bőngésző 115
Médiatár 121
JAVA alkalmazások 125
Dallamszerkesztő 130

Napló 134
Új jegyzet 134
Naptár 136
Teendők 139
Óra 140
Ébresztőóra 142
Hangfelvevő 144
Számológép 146
Átváltó 147
Időzítő 149
Stopperóra 150

Fényképező 151
Fényképez 151
Saját fotók 157
Saját albumok 157
Összes törlése 158
Beállítások 158
Memóriaállapot 159

Telefonbeállítások 160
Kijelző 160
Üdvözlő üzenet 162
Nyelv 162
Biztonsági beállítások 163
Automatikus újratárcsázás 166
Tiszta hang 166
Csúsztatható fedél beállításai 167
Bármely gomb fogad 167
Infravörös aktiválás 168
Gyári beállítások visszaállítása 168

Kétvonalas szolgáltatás (ALS) használata 169

Problémamegoldás 171

Hozzáférési kódok 174
Telefon jelszó 174
PIN 174
PIN2 175
PUK 175
PUK2 175
Híváskorlátozási jelszó 176

Egészségvédelmi és biztonsági előírások 177
SAR tanúsítási információ 177
Óvintézkedések az akkumulátor használatakor 178
Közlekedésbiztonság 180
Működési környezet 180
Elektronikus eszközök 181
Robbanásveszélyes környezet 182
Segélykérő hívások 183
Egyéb fontos biztonsági tudnivalók 184
Ápolás és karbantartás 185

Kifejezés-gyűjtemény 187

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) 191

Tárgymutató 192

Gyors útmutató 197

Fontos biztonsági előírások

A telefonkészülék használata előtt olvassa el az alábbi útmutatót. Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Első a közlekedésbiztonság!

Autóvezetés közben ne használja a mobiltelefont. Előbb álljon félre a járművel.

Tankoláskor kapcsolja ki a telefont!

Üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont!

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Orvosi berendezések közelében kapcsolja ki telefonját!

Amennyiben orvosi műszerek közelében tartózkodik, kapcsolja ki a telefonkészüléket. A kórházakban és más egészségügyi intézményekben külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek. Tartsa be a hatályban lévő törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsolja ki a telefont, ha annak használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát okozhat, illetve veszélyes lehet (pl. kórházakban).

Vízállóság

A telefon nem vízálló. Tartsa szárazon.

Ésszerű használat

A telefont csak normál helyzetben (füléhez tartva) használja. Feleslegesen ne érintse meg az antennát, amikor a készülék be van kapcsolva.

Segélykérő hívások

Írja be a tartózkodási helyén érvényes segélyhívó számot, majd nyomja meg a gombot. A lehető legpontosabban adja meg az összes szükséges információt. Ne szakítsa meg a hívást mindaddig, amíg engedélyt nem kapott rá.

A kisgyermekeket tartsa távol a telefontól!

A telefont, annak alkatrészeit és összes tartozékát tartsa kisgyermekektől távol!

Tartozékok és akkumulátorok

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használja! A nem engedélyezett tartozékok kárt okozhatnak készülékében és akár veszélyesek is lehetnek.

Csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátort használja, és azt csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátortöltővel töltse fel!.

Szakszerviz

A mobiltelefon esetleges javítását kizárólag szakképzett szerelők végezhetik.

A témával kapcsolatos részletes információk a "Egészségvédelmi és biztonsági előírások" részben találhatók; lásd a 177. oldalt.

FIGYELMEZTETÉS

NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ROBBANÁSVESZÉLLYEL JÁR.

A HASZNÁLT AKKUMULÁTORT AZ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN KELL MEGSEMMISÍTENI.

Kicsomagolás

A csomag az alábbi egységeket tartalmazza:

Telefon

Akkumulátortöltő

Akkumulátor



Felhasználói kézikönyv

Külső hangszóró

Megjegyzés: Az alapcsomagban található és a beszerezhető tartozékok listája országonként eltérő lehet.

Ezen túlmenően a helyi Samsung márkakereskedőjétől a következő tartozékokat szerezheti be készülékéhez:

- Beszerelhető autós kihangosító készlet
- Egyszerű autós kihangosító készlet
- PC adatátviteli készlet
- Mikrofonos fejhallgató

A telefon

A telefon felépítése

A következő ábrák a készülék főbb részeit szemléltetik:

Billentyű(k)	Leírás
program-billentyűk)	A felettük (a kijelző alsó sorában) olvasható szöveg által jelzett funkciókat hajtják végre.
	Menü üzemmódban lépkedhet a menüopciók között. Készenléti állapotban a bal billentyűvel beléphet az **Új üzenet** menübe, a jobb billentyűvel a **Bejövő hívás dallam beállítása** menübe, a le billentyűvel pedig a **Hangfelvevő** menübe. A fel billentyűvel a **Fényképező** menübe léphet, ha hosszan lenyomva tartja, a telefon fényképezés menübe kapcsol.
	Készenléti állapotban közvetlenül indítja a WAP-böngészőt (Wireless Application Protocol).
	Hívás kezdeményezésére vagy fogadására szolgál. Készenléti állapotban a hívásnaplót hívja be. Menü üzemmódban egy adott menüfunkció kiválasztására, illetve a telefon- vagy SIM-memóriába bevitt információk (pl. nevek) tárolására szolgál.
	A kijelzőn megjelenített karakterek törlésére szolgál. Készenléti állapotban hosszan megnyomva közvetlenül elérhető az **Új jegyzet** képernyő. Menü módban visszalép az előző menüszintre.

Billentyű(k)	Leírás *(folytatás)*
	A hívás befejezésére szolgál. Hosszan lenyomva pedig a telefon be- és kikapcsolását teszi lehetővé. Menü módban lehetővé teszi a készenléti állapotba történő visszatérést, és törli a bevitt adatokat.
	Készenléti állapotban hosszan megnyomva közvetlenül elérhető a hangpostafiók.
	Számok, betűk és speciális karakterek bevitelére szolgálnak.
	A különböző funkcióknál szerepük különböző.
	Számbeírás közben hosszan megnyomva a * billentyű szünet karaktert ír be. Készenléti módban hosszan megnyomva a # billentyű be- illetve kikapcsolja a halk üzemmódot.
	(a telefon bal oldalán) Beszélgetés közben a hangerő szabályozására szolgálnak. Készenléti üzemmódban a billentyűk hangerejének szabályozására szolgálnak. Fényképezés módban, tükrözi a képet vízszintesen a "hangerő fel" gombbal, függőlegesen a "hangerő le" gombbal.
	(a telefon jobb oldalán) Fényképezés üzemmódban a képet függőleges irányban a hangerő fel billentyűvel, vízszintes irányban a hangerő le billentyűvel forgathatja el.

Kijelző

A kijelző felépítése

A kijelző három területre oszlik:

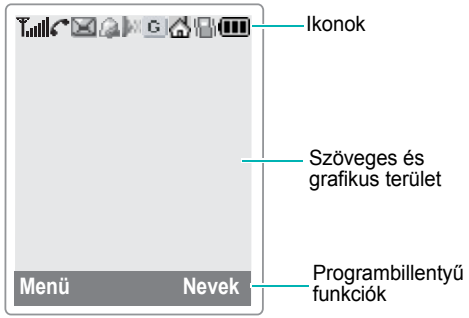

Területmérték	Szerep
Első sor	Különböző ikonok megjelenítése. Lásd a 14. oldalt.
Középső sorok	A szolgáltató nevének és adatainak, üzeneteknek, utasításoknak és egyéb bevitt adatoknak (pl. tárcsázandó szám) a megjelenítése.
Alsó sor	A két programbillentyűhöz aktuálisan hozzárendelt funkciók megjelenítése.

Ikonok

Ikon	Leírás
	A térerősséget jelzi. Minél több vonal látható, annál nagyobb a térerősség.
	Folyamatban lévő hívás közben jelenik meg.
	Akkor jelenik meg, ha szolgáltatási területen kívül tartózkodik. Ha megjelenik, nem kezdeményezhet, illetve fogadhat hívásokat.
	Akkor jelenik meg, ha új vagy le nem hallgatott hangüzenete van. Ha a SIM-kártya támogatja a kétvonalas szolgáltatást (ALS), akkor ez az ikon a következőképpen jelenhet meg: , , .
	Akkor jelenik meg, ha új vagy nem olvasott üzenete van.
	Akkor jelenik meg, ha új vagy meg nem nézett multimédiás üzenete van.
	Akkor jelenik meg, ha multimédiás üzenetet tölt be.
	Akkor jelenik meg, ha multimédiás üzenetet küld.
	Akkor jelenik meg, amikor beállította az ébresztőórát csengetésre.
	Akkor jelenik meg, ha az infravörös port aktív. A témával kapcsolatos részletes információk a 168. oldalon találhatók.
	Akkor jelenik meg, ha a telefont az infravörös porton keresztül a számítógéphez kapcsolta.
G	Akkor jelenik meg, ha a készülék GPRS adatforgalmat bonyolít.

Ikon	Leírás *(folytatás)*
	Akkor jelenik meg, ha a hívásátirányítás aktiválva van. Ha a SIM-kártya támogatja a kétvonalas szolgáltatást (ALS), akkor ez az ikon az 1. vagy 2. számmal, vagy mindkettővel jelenik meg: Például: , , .
	Akkor jelenik meg, ha az otthoni zónában tartózkodik (esetleg csak akkor jelenik meg, ha szolgáltatója támogatja ezt a funkciót).
	Akkor jelenik meg, ha az irodai zónában tartózkodik (esetleg csak akkor jelenik meg, ha szolgáltatója támogatja ezt a funkciót).
	Akkor jelenik meg, ha a bejövő hívás jelzésének beállítása **Rezgés** vagy **Rezgés majd dallam**. A témával kapcsolatos részletes információk a 84. oldalon találhatók.
	Azt jelzi, hogy a halk üzemmód aktív.
	Az akkumulátor töltési szintjét jelzi. Minél több vonal látható, annál nagyobb töltéssel rendelkezik az akkumulátor.

Háttérvilágítás

A telefonkészülék fő kijelzője és billentyűzete háttérvilágítással rendelkezik. Ha bármelyik gombot megnyomja vagy kinyitja a telefont, a háttérvilágítás kigyullad. Kikapcsol, ha egy megadott időtartamon belül nem nyom le egy billentyűt sem, a **Háttérvilágítás** menü beállításától függően. A témával kapcsolatos részletes információk a 161. oldalon találhatók.

Fényképező

A telefonjába épített fényképezővel bárhol, bármikor készíthet képet emberekről és eseményekről.

A fényképező használatáról bővebben a 151. oldalon szólunk.

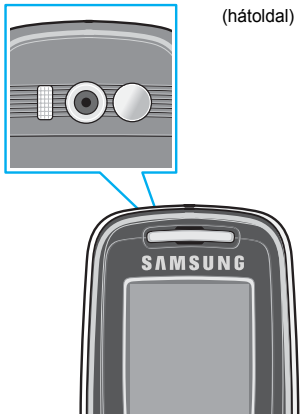

(hátoldal)

Külső hangszóró

A külső hangszóróval hangosabban hallja a hangokat. Használatához vegye le a fedelet, majd csatlakoztassa a hangszóró csatlakozójához a telefon jobb oldalán.

Beépített antenna

Telefonja beépített antennával rendelkezik. Más mobil rádió-adókészülékekhez hasonlóan, szükségtelenül ne érintse meg az antennát, ha a készülék be van kapcsolva. Az antenna érintése befolyásolja a hangminőséget és a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten működik.

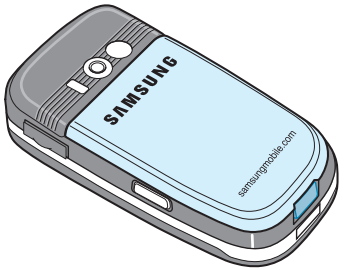

Bevezetés

A SIM-kártya behelyezése/kivétele

Amikor valamelyik mobilhálózat előfizetője lesz, kézhez kap egy a telefonba illeszthető ún. SIM-kártyát, amely különböző, az előfizetésre vonatkozó adatokat tartalmaz (pl. PIN-kód, a rendelkezésre álló opcionális szolgáltatások, stb.).

- A SIM-kártyát kisgyermekektől elzárva kell tartani.
- A SIM-kártya és érintkezői karcolás és hajlítás hatására könnyen megsérülhetnek, ezért óvatosan járjon el a kártya behelyezésekor, illetve kivételekor.
- A SIM-kártya behelyezéskor az akkumulátor levétele előtt kapcsolja ki a telefont.

A SIM-kártya behelyezése

1. Szükség esetén vegye le az akkumulátort a 20. oldal szerint.
2. Helyezze és csúsztassa be a SIM-kártyát a két fül alá úgy, hogy a kártya levágott sarka a bal felső sarokban legyen, és a kártya aranyozott érintkezőfelülete a telefon felé nézzen.

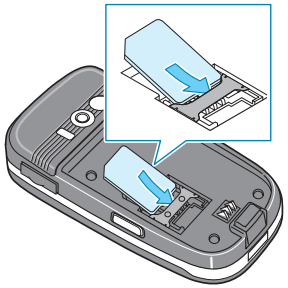

A SIM-kártya kivétele

A SIM-kártya kivételéhez csúsztassa ki a kártyát a tartóból az ábrán látható módon, majd vegye ki.

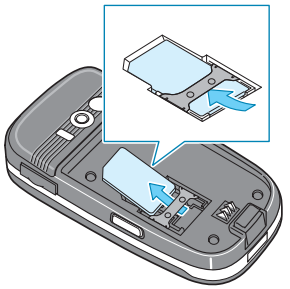

Az akkumulátor felhelyezése/levétele/töltése

A telefon tölthető Li-ion akkumulátorral üzemeltethető. Kérjük, kizárólag engedélyezett akkumulátorokat és töltőket használjon. További információkért forduljon Samsung márkakereskedőjéhez.

Megjegyzés: Mielőtt először használná a telefont, az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. A lemerült normál akkumulátor körülbelül 130 perc alatt tölthető fel teljesen.

Az akkumulátor felhelyezése

1. Az akkumulátor tetején lévő fogakat illessze a telefon megfelelő nyílásaiba.

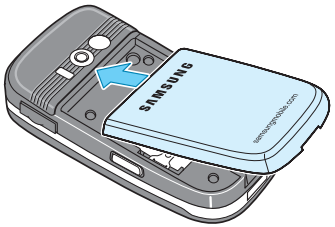

2. Nyomja az akkumulátort a telefon hátuljába, ameddig a helyére nem ugrik.

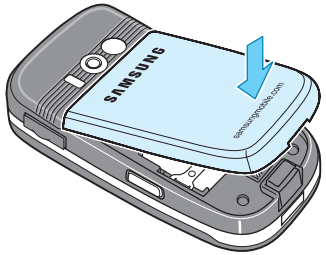

Az akkumulátor eltávolítása

1. A billentyű hosszan tartó megnyomásával kapcsolja ki a telefont.

2. Az akkumulátor eltávolításához tolja félre az akkumulátor rögzítőjét, és tartsa ebben a helyzetben. Távolítsa el az akkumulátort a telefonról.

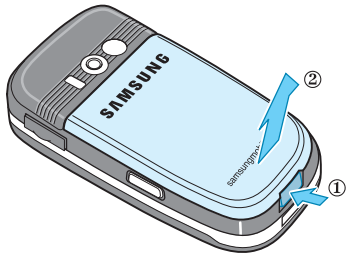

Az akkumulátor töltése az akkumulátortöltő segítségével

Megjegyzés: Bár a telefon az akkumulátor feltöltése közben is használható, a használat lassítja a feltöltést.

1. Dugja be az akkumulátortöltő csatlakozódugóját a telefon alján lévő nyílásba.

   Figyeljen arra, hogy a csatlakozón lévő nyíl a telefon előlapja felé nézzen.

2. Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt egy szabványos váltóáramú fali csatlakozóaljzatba.

   Töltés közben a kijelző jobb felső sarkában az akkumulátor ikon ismételten feltöltődik, ami jelzi az akkumulátor töltését.

3. Az akkumulátor töltésének befejezése után húzza ki a töltőt a fali csatlakozóaljzatból, majd a dugós csatlakozó két oldalán található szürke gombokat benyomva húzza ki a csatlakozót a telefonból.

Alacsony akkufeszültség jelzése

Ha az akkumulátor kimerült és már csak néhány perc beszédidő maradt hátra, az akkumulátor jelző az alábbi módokon tájékoztatja: villog az "Alacsony akkufeszültség" ikon ( ), figyelmeztető hangot hall, és egy üzenet jelenik meg rendszeres időközönként a kijelzőn.

Amennyiben az akkumulátor annyira lemerült, hogy a telefon már nem üzemeltethető, a készülék automatikusan kikapcsol.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja le hosszan a billentyűt addig, amíg a telefonkészülék be nem kapcsol.

2. Ha a telefon kéri a PIN-kódot, írja be, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. A témával kapcsolatos részletes információk a 174. oldalon találhatók.

   A készülék a hálózatot keresi, és a központi és külső kijelzőkön megjelenik az aktuális dátum és időpont. Miután a hálózat kiválasztása megtörtént, indíthat és fogadhat hívást.

Megjegyzés: A nyelv megváltoztatásához használja a **Nyelv** menüopciót. A témával kapcsolatos részletek információk a 162. oldal találhatók.

A telefon kikapcsolása:

Nyomja le hosszan a billentyűt addig, amíg a kikapcsolási animáció meg nem jelenik.

Funkció- és opcióválasztás

A telefon több olyan funkciót is kínál, amely lehetővé teszi a telefon által nyújtott szolgáltatások testre szabását. A funkciók menükbe és almenükbe rendezve sorakoznak a készülékben. Az egyes funkciók a és jelzésű két programbillentyű segítségével vehetők igénybe. A menük és almenük az egyes funkciók beállításainak megtekintését és megváltoztatását teszik lehetővé.

A programbillentyűk szerepe a telefon üzemi állapotától függően változik. A programbillentyű felett a kijelző alsó sorában látható felirat vagy ikon jelzi az adott billentyű éppen aktuális funkcióját.

Példa:

A menürendszerbe való belépéshez használja a bal oldali programbillentyűt.

A telefonkönyv igénybevételéhez használja a jobb oldali programbillentyűt.

A rendelkezésre álló különböző funkciók/opciók megtekintéséhez és kiválasztásához az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Nyomja le a megfelelő programbillentyűt.

2.

Művelet...	**Nyomja le...**
az alábbiak kiválasztása: • kijelzett funkció • kijelölt opció	a **Választ** programbillentyűt.
a következő funkció megtekintése vagy a listában szereplő következő opció kijelölése	a le billentyűt.
visszatérés az előző funkcióhoz, vagy a listában szereplő előző opcióhoz	a fel billentyűt.
visszalépés az előző menüszintre	a programbillentyűt (vagy a **Vissza**), vagy a **C** billentyűt.
visszatérés készenléti állapotba	a billentyűt.

Bizonyos funkciók esetében előfordulhat, hogy a funkció igénybevételéhez meg kell adnia egy jelszót vagy a PIN-kódot. Ilyen esetben írja be a szükséges kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A billentyűk lezárása és feloldása

A billentyűk véletlenszerű lenyomása ellen védekezésként lezárja a programbillentyűket, a navigációs billentyűket, az WAP gyorsgombot billentyűt és a fényképező billentyűjét.

A billentyűk lezárásához csúsztassa le a fedelet.

Megjegyzés: Vigyázzon az ujjára, amikor lecsúsztatja a fedelet!

Ha a **Csúsztatható fedél beállításai** menüben (lásd a 167. oldalt.) a **Le** opcióban a **Művelet befelyezése** lehetőséget választotta, a fedél lecsúsztatásakor a telefon automatikusan lezárja a billentyűzetet.

Egyébként, ha a **Csúsztatható fedél beállításai** menüben, a **Le** opciónál a **Művelet folytatása** lehetőséget választotta (lásd a 167. oldalt.), néhány másodperccel azután, hogy – készenléti állapotban – lecsúsztatta a fedelet, megjelenik a megerősítést kérő üzenet. Az üzenetben az **Igen** programbillentyű lenyomásával tudja lezárni a billentyűket. Ha a megerősítést kérő üzenetben nem nyomja le az **Igen** vagy a **Nem** programbillentyűt, a készülék egy idő után lezárja a billentyűket.

A billentyűzár kioldásához nyomja meg a **Kiold**, vagy a programbillentyűt, majd ismételten nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

Hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

A számjegybillentyűzet használata

Készenléti állapotban írja be a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja le a billentyűt.

Megjegyzés: Ha az **Automatikus újratárcsázás** opciót **Be** értékre állította, a számot a telefon maximum tízszer újrahívja, ha a hívott fél nem felel vagy a vonal foglalt. A témával kapcsolatos részletes információk a 166. oldalon találhatók.

Szám javítása

Ha törölni szeretné...	Nyomja le...
az utolsóként kijelzett számjegyet	a **C** billentyűt.
a szám bármely másik számjegyét	a navigációs billentyűket, amíg a kurzor (|) a törlendő számjegy jobb oldalára nem kerül, majd nyomja le a **C** billentyűt. Ha a kurzor a megfelelő helyen van, a hiányzó számjegyet egyszerűen, a megfelelő számbillentyű megnyomásával beilleszthet.
az összes kijelzett számjegyet	a **C** billentyűt, és tartsa azt lenyomva egy másodpercnél hosszabb ideig.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. A nemzetközi előhívó beírásához nyomja le hosszan a **0** billentyűt. A + karakter akkor jelenik meg, ha a telefon készen áll a többi számjegy bevitelére.
2. Írja be az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja le a billentyűt.

Híváskezdeményezése a telefonkönyvből

A gyakran hívott neveket és telefonszámokat eltárolhatja a SIM-kártyára és a telefon memóriájába – ezeket együttesen nevezzük telefonkönyvnek. Nem kell megjegyeznie minden telefonszámot; a tárcsázandó szám előhívásához elegendő kiválasztani a hívni kívánt személy nevét.

A telefonkönyv funkcióival kapcsolatos részletek információk az 56. oldalon találhatók.

A hívásnaplók használata

A telefon maximum 20 tárcsázott, fogadott vagy nem fogadott hívást tárol el időrendben. Az első helyen az utolsó hívást tárolja. Ha ugyanaz a szám többször is előfordul, akkor a telefon csak az utolsó alkalmat tárolja el.

E számok előhívásához az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Készenléti állapotban a hívásnapló behívásához nyomja meg a billentyűt.
2. A tárcsázni kívánt szám kiválasztásához használja a fel és le billentyűket, amelyekkel a listában lapozhat.

   A hívások a naplóban az alábbi ikonokkal láthatók:

   - : Tárcsázott hívások
   - : Fogadott hívások
   - : Nem fogadott hívások

3. A szám hívásához nyomja meg a billentyűt.

Az egyes hívásrekordokat a "Hívás-információk"-ban tekintheti meg; lásd a 70. oldalt.

A nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információk megtekintése

Ha az előfizetés tartalmazza a hívóazonosítás (CLI) funkciót is, és valamilyen ok miatt nem tud válaszolni egy hívásra, akkor megtudhatja, hogy ki hívta, és így vissza tudja hívni az adott személyt.

Készenléti állapotban a nem fogadott hívások száma a nem fogadott hívást követően azonnal megjelenik a kijelzőn.

A nem fogadott hívás azonnali megtekintéséhez:

1. Nyomja le a **Lista** programbillentyűt.

   Megjelenik a nem fogadott hívások listája.
2. Ha szükséges, a kívánt szám eléréshez nyomja le a fel vagy le billentyűt.
3. A szám hívásához nyomja meg a billentyűt.

A nem fogadott hívás opcióinak használatát lásd a "Nem fogadott hívások" résznél a 70. oldalon.

Megjegyzés: A nem fogadott hívás jelzés kijelzőről való letörléséhez nyomja meg a billentyűt. Ha hangposta üzenete, rövid üzenete, multimédiás üzenete vagy hírszolgálati üzenete van, a jobb oldali programbillentyű jelzés a következő sorrendben változik: **Lista**, **Kapcsol**, **Megnéz**, **CB** és **Nevek**.

Gyorstárcsázás a telefonkönyvből

Ha már letárolt telefonszámokat a telefonkönyvbe, akkor ezeket egyszerűen egy vagy két billentyű lenyomásával hívhatja. A témával kapcsolatos részletes információk a 60. oldalon találhatók.

Hívás befejezése

Ha be akarja fejezni a beszélgetést, röviden nyomja le a billentyűt.

Megjegyzés: Ha a **Csúsztatható fedél beállításai** menüben a **Le** opcióban a **Művelet folytatása** lehetőséget választotta, a fedél lecsúsztatásával nem tudja befejezni a hívást.

Hívás fogadása

Ha hívása érkezik, a telefon cseng, és a kijelzőn megjelenik a bejövő hívás animáció.

Amennyiben a hívó fél azonosítható, a kijelzőn megjelenik a telefonszáma vagy a neve, ha szerepel a telefonkönyvben.

Bejövő hívás fogadásához használja a billentyűt vagy a **Fogad** programbillentyűt. Vagy csúsztassa fel a fedelet, ha a **Csúsztatható fedél beállításai** menüben a **Fel** opcióban a **Hívást fogad** lehetőséget választotta.

Megjegyzés: Hívást a telefonkönyv, illetve a különböző menüopciók használata közben is fogadhat. A folyamatban lévő művelet leáll.

Hívás elutasítása

A bejövő hívás elutasításához nyomja le a billentyűt vagy csúsztassa me a fedelet.

Megjegyzés: Ha a **Csúsztatható fedél beállításai** menüben a **Le** opcióban a **Művelet folytatása** lehetőséget választotta, a fedél lecsúsztatásával nem tudja elutasítani a hívást.

Hangerőszabályzás

Amennyiben beszélgetés közben szabályozni szeretné a hallgató hangerejét, használja a telefon bal oldalán található hangerőszabályozó billentyűket.

Ha hangot hall (például csengetés), beállíthatja a hallgató hangerejét is. A hangerőszint módosítása csak ideiglenes. A hangerőszint visszaáll alapbeállításra.

Megjegyzés: Amikor a fedél le van csúsztatva, és hívás érkezik, az egyik hangerő billentyűt hosszan lenyomva tartva elnémíthatja a hívást jelző csengetést.

Opciók használata hívás közben

A telefon számos olyan vezérlő funkcióval rendelkezik, amelyeket hívás közben is használhat.

A hangszóró használata

Kis távolságról beszélhet a telefonba és hallhatja az abból jövő hangot anélkül, hogy a készüléket a füléhez tartaná.

A hangszóró be- és kikapcsolása

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Normál/Kihangositás be** opció választásához nyomja le a fel vagy le billentyűt. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a hangszórót használja, ne tartsa a telefont közel a füléhez. A hangerő rendkívül erős lehet.

A mikrofon kikapcsolása (Mikrofon ki)

A készülék mikrofonjának átmeneti kikapcsolásával gondoskodhat arról, hogy beszélgetőpartnere ne hallhassa Önt.

Példa: Mondani kíván valamit valakinek abban a helyiségben, amelyben éppen tartózkodik, de nem szeretné, ha beszélgetőpartnere a telefonban hallaná, amit mond.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Mikrofon ki** opció kiválasztása után nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   A kijelző alsó sorában megjelenik a némítás ikon ( ), és a továbbiakban a beszélgetőpartnere nem hallja Önt.

A mikrofon visszakapcsolásához:

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Mikrofon be** opció kiválasztása után nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   A némítás ikon eltűnik, és a beszélgetőpartnere újra hallhatja Önt.

Szám keresése a telefonkönyvben

Hívás közben is lehetősége van kikeresni egy számot a készülék telefonkönyvéből.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja le a fel vagy le billentyűt a **Telefonkönyv** opció kijelöléséhez. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

3. Válassza ki a **Névkeresés** opciót, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   A kijelzőn megjelenik a telefonkönyvben szereplő bejegyzések listája.
4. Írja be a keresett név első néhány betűjét.

   A kijelzőn megjelennek a bejegyzések, és az első helyen az a név szerepel, amely megfelel a beírt karaktereknek.

   Megjegyzés: Lapozhat is a telefonkönyvben a fel és le billentyűk segítségével.
5. A kijelölt bejegyzéshez tartozó információk megtekintéséhez nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A telefonkönyv funkcióival kapcsolatos további információk a 56. oldalon találhatók.

Billentyűhangok némítása/átvitele

Hívás közben ki- és bekapcsolhatja a billentyűhangokat. Amennyiben a **Tárcsahangok némítása** opciót választja, a telefon nem továbbítja a billentyűhangokat. Így hívás közben anélkül nyomhatja le az egyes billentyűket, hogy zavaró billentyűhangokat hallana.

Amennyiben üzenetrögzítő berendezésekkel vagy számítógépes telefonrendszerekkel kíván összekötetést létesíteni, a **Tárcsahangok átvitele** opciót kell választania.

DTMF-hangok küldése

Hívás közben is elküldheti a kijelzőn látható szám DTMF-hangját (Dual Tone Multi-Frequency).

Ez a funkció akkor hasznos, ha telefonján automata rendszerrel (például elektronikus banki szolgáltatással) kommunikál, amelynek meg kell adnia jelszavát vagy felhasználónevét.

A DTMF-hangok elküldésénél a következőképpen kell eljárni:

1. Miután kapcsolódott a telefonos szolgáltatáshoz, nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja le a fel vagy le billentyűt az **DTMF átvitel** opció kijelöléséhez. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. Gépelje be az elküldeni kívánt számot, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

   Ezzel elküldte a kijelzőn látható szám hangját.

Az SMS-szolgáltatás használata

Hívás közben is olvashat üzenetet vagy írhat egy újat.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja le a fel vagy le billentyűt az **Üzenet** opció kijelöléséhez. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. A fogadott üzenet elolvasásához válassza ki a **Bejövő posta** opciót, majd keresse ki az olvasni kívánt üzenetet.

   Új üzenet írásához válassza az **Létrehoz** opciót.
4. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Az SMS funkcióival kapcsolatos további információk a 88. oldalon találhatók.

A tiszta hang funkció

A tiszta hang funkció révén hívás közben a bejövő hang hangos és tiszta lesz. Hasznos, ha zajos helyen tartózkodik.

A telefon egy idő után automatikusan bekapcsolja a tiszta hang funkciót, ha zajos helyen tartózkodik, és a tiszta hang funkció be van kapcsolva.

A tiszta hang funkció be- és kikapcsolása

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Nyomja le a fel vagy a le billentyűt a **Tiszta hang be/ Tiszta hang ki** opció megjelöléséhez. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Megjegyzés: Nem aktiválhatja a tiszta hang funkciót, ha a hangszórót és a kihangosító készletet használja.

Beszélgetés rögzítése

Hívás közben rögzítheti a beszélgetést.

1. Nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Beszélgetés rögzítése** opciót a fel, illetve a le billentyű segítségével jelölheti ki. Nyomja meg a **Választ** programbillentyűt, ezzel megkezdődik a beszélgetés rögzítése.
3. A felvétel leállításához nyomja meg a **Leállít** programbillentyűt. A felvétel akkor is leáll, ha a felvételre rendelkezésre álló idő letelik. A rögzített beszélgetést a telefon automatikusan elmenti.
4. A rögzített beszélgetést a **Szórakozás** menüben hallgathatja meg.

A SAT (SIM alkalmazás eszközkészlet) használata

Amennyiben további szolgáltatásokat kínáló SAT-kártyát használ, megjelenik a SAT-menü. További információ a SIM-kártyára vonatkozó használati utasításban található.

Hívástartás

Az aktuális hívást bármikor várakoztatott állapotba kapcsolhatja. Ilyenkor beszélgetés közben egy másik hívást is kezdeményezhet, amennyiben ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat. Ebben az esetben a két hívás közül az egyik aktív, a másik várakozik, és a kettő között szabadon lehet váltogatni.

Hívásvárakoztatáshoz nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt és válassza a **Tart** opciót. A hívást a **Belépt.** programbillentyű lenyomásával aktiválhatja újra.

Amennyiben beszélgetés közben egy újabb hívást kíván kezdeményezni:

1. Írja be, vagy keresse ki a telefonkönyvből a tárcsázni kívánt számot.
2. A második szám tárcsázásához nyomja le a billentyűt.
   Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.

Másik lehetőség:

1. Az aktuális hívás várakoztatásához nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt és válassza a **Tart** opciót.
2. A szokásos módon kezdeményezze a második hívást.

A két hívás közötti váltáshoz nyomja le az **Átvált** programbillentyűt.

Ilyenkor az aktuális hívás várakoztatott állapotba kerül, és a korábban várakoztatott hívás aktiválódik, így a másik féllel folytathatja a félbeszakított beszélgetést.

A várakoztatott hívás bontásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Várakozó bontása** opciót.

Ha be kívánja fejezni a beszélgetést, a hívásokat szokásosan a billentyű lenyomásával szakíthatja meg.

Megjegyzés: Ha a **Csúsztatható fedél beállításai** menüben a **Le** opcióban a **Művelet folytatása** lehetőséget választotta, a fedél lecsúsztatásával nem tudja befejezni a hívást.

Második hívás fogadása

Egy beérkező hívást akkor is fogadhat, ha éppen telefonbeszélgetést folytat valakivel, feltéve, hogy ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat, és aktiválta a **Hívásvárakoztatás** opciót (lásd a 79. oldalt). A bejövő hívást egy "várakozó hívás" hangjelzés jelzi.

Amennyiben beszélgetés közben válaszolni kíván a hívásra:

1. A beérkező hívás fogadásához nyomja le a billentyűt.
   Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.
2. A két hívás közötti váltáshoz nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt, és jelölje ki az **Átvált** opciót.
3. A várakoztatott hívás bontásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza a **Várakozó bontása** opciót.

   Az aktuális hívás bontásához nyomja le a billentyűt.
   A várakoztatott hívás folytatódik.

Hívásátadás

Az aktuális hívást átadhatja a várakoztatott hívásnak, amennyiben ezt a szolgáltatást a hálózat támogatja, így a két hívó beszélgethet egymással. Ön lekapcsolódik mindkét hívásról.

1. A beszélgetés közben a szokásos módon fogadja vagy kezdeményezze a hívást, és nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt.
2. A le vagy fel billentyű segítségével válassza ki az **Átadás** opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   A két beszélgetőpartnere összekapcsolódik.

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetőséget kínál arra, hogy egyszerre legfeljebb hat személy részt vegyen egy többrésztvevős ún. konferencia-beszélgetésben. További információkért forduljon szolgáltatójához.

Konferenciahívás beállítása

1. Hagyományos módon hívja fel az első résztvevőt.
2. Hagyományos módon hívja fel a második résztvevőt. Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.
3. Az első résztvevő konferenciahívásba történő bekapcsolásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza a **Konferenciába kapcsol** opciót. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
4. Egy új tag konferenciahívásba való bekapcsolásához hívja a résztvevőt a szokásos módon. Ezután nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza a **Konferenciába kapcsol** opciót. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

A beérkező hívásokat úgy csatlakoztathatja a konferencia-beszélgetésbe, hogy fogadja azokat, majd kiválasztja a **Konferenciába kapcsol** opciót. Ezek a lépések szükség szerint ismételhetők.

Második hívás konferenciahívás közben

Amennyiben konferenciahívás közben válaszolni kíván egy hívásra:

1. Nyomja le a billentyűt, hogy válaszoljon a bejövő hívásra. Az első hívás automatikusan várakozatott állásba kerül.
2. A két hívás közötti váltáshoz nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt, és jelölje ki az **Átvált** opciót.

3. A várakoztatott hívás befejezéséhez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt és vállassza az **Várakozó konferencia bontása** vagy az **Várakozó bontása** opciót.

   Az aktuális hívás befejezéséhez nyomja le a billentyűt. A várakoztatott hívás folytatódik.

Ha konferenciahívás közben másik hívást kíván kezdeményezni, lásd az "Amennyiben beszélgetés közben egy újabb hívást kíván kezdeményezni" részt a 36. oldalon.

Amennyiben konferenciahívás közben válaszolni kíván egy hívásra olyankor, amikor már van egy várakoztatott hívás:

1. Nyomja le a **Fogad** programbillentyűt.
2. A várakoztatott hívás befejezéséhez válassza a **Várakozó bontása** opciót.

   Vagy az aktuális hívás befejezéséhez válassza a **Aktuális hívás bontása** opciót.

   És máris fogadhatja az új hívást.

Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Magánbeszélgetés** opciót. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A le vagy fel billentyű segítségével válassza ki a kívánt résztvevőt, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   Most már magánbeszélgetést folytathat a kiválasztott személlyel. A beszélgetés többi résztvevője pedig tovább beszélgethet egymással.
3. A konferenciahíváshoz való visszatéréshez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Konferenciába kapcsol** opciót.
4. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   Ekkor a konferenciabeszélgetés valamennyi résztvevője hallja egymást.

Résztvevő leválasztása

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Töröl** opciót.
2. A le vagy fel billentyű segítségével válassza ki a kívánt résztvevőt, és nyomja meg a **Választ** program-billentyűt.

   A kiválasztott résztvevővel megszakad a kapcsolat, a többi résztvevővel azonban tovább folytathatja a beszélgetést.
3. A konferenciabeszélgetést a billentyű lenyomásával fejezheti be.

A mikrofonos fejhallgató használata

A mikrofonos fejhallgatóval úgy kezdeményezhet vagy fogadhat hívásokat, hogy közben nem kell a telefont kézben tartania.

Ha a fejhallgatót a telefon jobb oldalán lévő csatlakozóhoz csatlakoztatja, a fejhallgatón található gomb az alábbiak szerint működik:

Művelet...	**Nyomja meg...**
utolsó hívás újrahívása	kétszer a gombot készenléti állapotban.
hívás fogadása	és tartsa nyomva a gombot, ha hívást fogad.
hívás befejezése	és tartsa lenyomva a gombot, ha befejezte a hívást.

A külső hangszóró használata

A külső hangszóróval hangosabban hallja a hangokat.

Használatához csatlakoztassa a telefon jobb oldalán található csatlakozóhoz.

Szöveg bevitele

A telefon használata közben sok esetben szöveget kell beírnia, például amikor nevet tárol el a telefonkönyvbe, új SMS-üzenetet vagy, személyes üdvözlőszöveget ír, illetve eseményeket ad meg a naptárban.

Az alábbi szövegbeviteli üzemmódok vehetők igénybe:

- **T9 üzemmód***

  Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy a szavakban szereplő betűket mindössze egyetlen leütéssel írja be a készülékbe. Minden egyes billentyűhöz több betű tartozik. Az **5** billentyű lenyomásával például a J, K vagy L betűk is megjeleníthetők a kijelzőn. T9 üzemmódban a készülék a helyes szó kiválasztásához az egyes leütéseket összeveti azokkal a címszavakkal, amelyek a beépített szótárban szerepelnek, így a szó beírásához lényegesen kevesebb leütésre van szükség, mint a hagyományos szövegbeviteli üzemmódokban.
- **ABC üzemmód**

  Az alábbiakban ismertetett üzemmódokban a betűket a megfelelő billentyű egyszeri, kétszeri, háromszori vagy négyszeri lenyomásával írhatja be.
- **Numerikus szövegbeviteli üzemmód**

  Ebben az üzemmódban számok bevitelére van lehetőség.
- **Szimbólum üzemmód**

  Ebben az üzemmódban speciális karakterek bevitelére van lehetőség.

* T9 a Tegic Communications, Inc bejegyzett védjegye és 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554 szám alatti US szabadalmi védelem alatt áll.

Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás

Ha olyan mezőben van, amely lehetővé teszi a karakterek bevitelét, a kijelző alján láthatja a szövegbeviteli mód jelzését.

Példa: Név beírása a telefonkönyvbe

A szövegbeviteli üzemmód kijelzése: T9 üzemmód

Másik szövegbeviteli üzemmódra való váltás:

1. Nyomja meg az aktuális szövegbeviteli üzemmódot jelző jobb oldali programbillentyűt.
2. Ha szükséges, a kívánt üzemmód eléréshez nyomja le a fel vagy le billentyűt.

   A **Nyelvválasztás** opció lehetővé teszi a szövegbevitel nyelvének megváltoztatását.

   Az **Új szó** opció segítségével új szavakat vehet fel a T9-szótárba. Lásd a 44. oldalt.

   Megjegyzés: Amennyiben az üzemmód megváltoztatása nélkül szeretne kilépni a menüből, nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.
3. A kijelölt szövegbeviteli üzemmód jóváhagyásához nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás

Váltás az alábbiak között…	Hosszan nyomja le...
szám és az előző üzemmód	a # billentyűt.
szimbólum és az előző üzemmód	a * billentyűt.
ABC és T9 üzemmód	a jobb oldali programbillentyűt.

A T9 szövegbeviteli üzemmód használata

Egy szó beírása T9 szövegbeviteli üzemmódban:

1. Kezdje el beírni a szót a **2** – **9** billentyűkkel. Betűnként csak egy leütést használjon.

   Példa: A "Hello" szó T9 üzemmódban történő beírásához nyomja le a **4**, **3**, **5**, **5** és a **6** billentyűket.

   Beírás közben a szó megjelenik a kijelzőn. Ez a szó azonban minden egyes leütéssel változhat.
2. A teljes szó beírása előtt ne törölje vagy módosítsa a bevitt karaktereket.
3. Amennyiben a szó helyes, kezdje meg a következő szó bevitelét. Ellenkező esetben nyomja le a **0** billentyűt többször egymás után, hogy megjelenjenek a lenyomott billentyűhöz rendelt egyéb lehetséges szavak.

4. A szavak közötti szóköz beírásához nyomja le a # billentyűt.
5. Folytassa a beírást a következő szóval.

Ha a bal oldali programbillentyű felett az **Új szó** jelenik meg, az azt jelenti, hogy ez a szó nem szerepel a T9-szótárban. A T9 üzemmódban nem található szavak beírásához váltsa át a szövegbeviteli üzemmódot ABC üzemmódra, vagy az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja le az **Új szó** programbillentyűt, vagy nyomja le a jobb oldali programbillentyűt, és válassza ki az **Új szó** opciót.
2. Írja be ABC üzemmódban a felvenni kívánt szót (lásd 45. oldal), és nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

   A telefon eltárolja a szót a T9-szótárba, és beilleszti a beviteli mezőbe.
3. Folytassa a többi szó beírását T9 szövegbeviteli üzemmódban.

Pontos írásjelhasználat

Mondatvégi pontok, kötőjelek és egyéb írásjelek beviteléhez nyomja le az **1** billentyűt, majd a **0** billentyű megnyomásával válassza ki a klívánt írásjelet. Egyes nyelvek esetében a T9 üzemmódban a helyes központozást a nyelvtani szabályok alkalmazása biztosítja.

Kis- és nagybetűs írásmód váltása

A következő beírt betű(k)nél a kisbetű és nagybetű közötti váltáshoz használja a * billentyűt. Három betűállás közül választhat:

- Kisbetű (nincs jelzés)
- Nagy kezdőbetű (⇧)
- Nagybetű (⇧)

Szóköz beszúrása

Szóköz beszúrásához nyomja le a # billentyűt.

Szám közvetlen beírása

A szám beírásához nyomja le hosszasan a számbillentyűt.

Kurzor mozgatása

A kurzort a jobb, illetve a bal billentyűvel tudja a szövegben balra, jobbra, felfelé vagy lefelé mozgatni.

Betűk és szavak törlése

A kurzor bal oldalán lévő betű törléséhez nyomja meg a **C** billentyűt. A kijelzőn lévő összes betűt törölheti a **C** billentyű hosszan nyomva tartásával.

Visszatérés az előző képernyőhöz

Ha a szövegbeviteli mezőt kitörölte, az előző képernyőhöz a **C** billentyű hosszan tartó lenyomásával léphet vissza.

Az ABC szövegbeviteli üzemmód használata

ABC szövegbeviteli üzemmódban nyomja le a kívánt betűnek megfelelő billentyűt:
– egyszer a billentyűn szereplő első betű megjelenítéséhez.
– kétszer a második betű megjelenítéséhez.
– és így tovább.

Példa: A "C" betű beírásához nyomja meg gyorsan háromszor a **2** billentyűt. A "K" betű beírásához nyomja meg kétszer az **5** billentyűt. Ezt a módszert multi-tap írásnak nevezik.

Megjegyzés: Egy újabb billentyű lenyomásakor a kurzor elmozdul jobbra. Amennyiben ugyanazt a betűt kétszer kívánja bevinni, vagy ugyanazon billentyű segítségével egy másik betűt szeretne beírni, várjon néhány másodpercig, amíg a kurzor automatikusan jobbra mozdul, majd válassza ki a következő karaktert.

A rendelkezésre álló karakterekről az alábbi táblázat szolgál további információkkal. A karakterek a szövegbeviteli nyelvtől függően változnak. Az alábbi lehetőségek választásával állíthatja be a nyelvet:

- **Nyelvválasztás** (lásd a 42. oldalt)
- **Szövegbeviteli üzemmód** (lásd a 162. oldalt)

A rendelkezésre álló karakterek listája

Billentyű	Karakterek a kijelzés sorrendjében
1	. , - ? ! ‘ @ : 1
2	A B C Á Ä Ă Â Ą Ć Č 2
3	D E F É Ë Ě Ę Ď Đ 3
4	G H I Í Î 4
5	J K L Ĺ Ľ Ł 5
6	M N O Ó Ö Ő Ô Ń Ň 6
7	P Q R S Ŕ Ř Ś Š Ş 7
8	T U V Ú Ü Ű Ť Ţ Ů 8
9	W X Y Z Ý Ź Ž Ż 9
0	0

(Angol nagybetűs írásmód)

Kis- és nagybetűs írásmód váltása

A következő beírt betű(k)nél a kisbetű és nagybetű közötti váltáshoz használja a * billentyűt. Három betűállás közül választhat:

- Kisbetű (nincs jelzés)
- Nagy kezdőbetű (⇧)
- Nagybetű (⇧)

Szóköz beszúrása

Szóköz beszúrásához nyomja le a # billentyűt.

Szám közvetlen beírása

A szám beírásához nyomja le hosszasan a számbillentyűt.

Kurzor mozgatása

Nyomja le a navigációs billentyűket a kurzor szövegen belüli mozgatásához (balra, jobbra, fel vagy le).

Betűk és szavak törlése

A kurzor bal oldalán lévő betű törléséhez nyomja meg a **C** billentyűt. A kijelzőn lévő összes betűt törölheti a **C** billentyű hosszan nyomva tartásával.

Visszatérés az előző képernyőhöz

Ha a szövegbeviteli mezőt kitörölte, az előző képernyőhöz a **C** billentyű hosszan tartó lenyomásával léphet vissza.

A szimbólum szövegbeviteli üzemmód használata

A szimbólum üzemmódban különböző szimbólumokat lehet beilleszteni a szövegbe.

Művelet...	**Nyomja le...**
további szimbólumok kijelzése	a fel vagy le billentyűt.
egy szimbólum beírása	a megfelelő numerikus billentyűt.
visszatérés a korábbi szövegbeviteli módba a bevitt szimbólumokkal	az **OK** programbillentyűt.
visszatérés a korábbi szövegbeviteli módba a bevitt szimbólumok nélkül	a ⮌ programbillentyűt.

A numerikus szövegbeviteli üzemmód használata

A numerikus szövegbeviteli üzemmódban számokat lehet beilleszteni a szövegbe. Nyomja le a beírni kívánt számnak megfelelő billentyűt.

A menük használata

A telefon számos olyan szolgáltatást kínál, amelyek segítségével saját igényeinek megfelelően állíthatja be a készüléket. Ezek a funkciók menükbe és almenükbe szedve sorakoznak a telefonkészülékben.

Menüfunkciók használata

Készenléti állapotban a menük és almenük a **Menü** vagy a **Nevek** programbillentyű megnyomásával, majd a navigációs billentyűkkel való léptetéssel érhetők el.

1. A menürendszerbe való belépéshez készenléti állapotban nyomja le a **Menü** programbillentyűt, vagy a telefonkönyv menü eléréshez a **Nevek** programbillentyűt.
2. Lapozás a menük között a navigációs billentyűkkel. Nyomja meg a **Választ** programbillentyűt, ha elérte a főmenüt.
3. A kívánt almenü eléréséhez lépkedjen a fel vagy le billentyűk segítségével.
4. Az almenübe való belépéshez használja a **Választ** programbillentyűt.

   Ha a kiválasztott menü további almenüket tartalmaz, ismételje meg a 3. és 4. lépést.
5. A kívánt opció eléréshez lépkedjen a fel vagy le billentyű segítségével.
6. A választás megerősítéseként nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Megjegyzés: Az előző menüszintre a ⮌ programbillentyű lenyomásával léphet vissza.

A menüket és almenüket gyorsan elérheti a hozzájuk tartozó szám beírásával is.

Példa: Belépés a **Hangposta** menübe.

1. Nyomja le a **Menü** programbillentyűt.
2. Az **Üzenetek** eléréséhez nyomja le a **5** billentyűt.
3. A **Hangposta** eléréséhez nyomja le a **5** billentyűt.

Menütérkép

A különböző menük segítségével ellenőrizheti és megváltoztathatja a telefon beállításait. Az alábbi lista a menüszerkezetet mutatja.

A listában szereplő számok nem minden esetben egyeznek a készüléken található számokkal. Egyes számok különbözhetnek attól függően, hogy a SIM-kártya milyen szolgáltatásokat támogat.

Telefonkönyv menü

1. Telefonkönyv **(lásd a 56. oldalt)**

1. Névkeresés
2. Tétel hozzáadása
3. Gyorshívó lista megtekintése
4. Összes másolása a telefonba
5. Összes küldése infrán
6. Összes törlése

2. Számkezelő **(lásd a 66. oldalt)**

1. Saját számok
2. Hívócsoportok
3. Memóriaállapot

3. Szolgáltatás **(lásd a 68. oldalt)**

1. Szolgáltatáshívó számok

Főmenü

1. SAT (SIM alkalmazás eszközkészlet)*
(lásd a 69. oldalt)

2. Hívás-információk **(lásd a 70. oldalt)**

1. Nem fogadott hívások
2. Fogadott hívások
3. Tárcsázott hívások
4. Összes törlése
5. Hívásidő
    1. Utolsó hívásidő
    2. Összes tárcsázott
    3. Összes fogadott
    4. Számlálók nullázása
6. Híváskölts\u00e9g*
    1. Utolsó hívás díja
    2. Összes hívás díja
    3. Költségkorlát
    4. Számlálók nullázása
    5. Költségkorlát beállítása
    6. Díjszabás

3. Hálózati funkciók **(lásd a 74. oldalt)**

1. Hívásátirányítás
    1. Minden hívást átirányít
    2. Átirányít ha foglalt
    3. Átirányít ha nincs válasz
    4. Átirányít ha nem elérhető
    5. Beállítások törlése
2. Híváskorlátozás
    1. Kimenő hívások
    2. Nemzetközi hívások
    3. Nemzetközi hívások a hazait kivéve
    4. Minden bejövőt
    5. Bejövő hívások külföldön
    6. Beállítások törlése
    7. Korlátozási jelszó módosítása
3. Hívásvárakoztatás
4. Hálózatválasztás

* Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja a szolgáltatást.

3. Hálózati funkciók *(folytatás)*

5. Hívószám küdélse
6. Sávkiválasztás
7. Aktív vonal*

4. Hang-beállítások (lásd a 83. oldalt)

1. Bejövő hívások
    1. Alapdallamok
    2. Saját hangok
    3. Csengetés hangereje
    4. Jelzésmód
2. Üzenetek
    1. Szöveges üzenetek
    2. Multimédiás üzenetek
3. Be- és kikapcsolás
4. Kapcsolási hang
5. Billentyűhang
6. Percjelző hang
7. Halk üzemmód
8. Fedélhang
9. Figyelmeztetések hívás közben

5. Üzenetek (lásd a 88. oldalt)

1. Szöveges üzenetek
    1. Létrehoz
    2. Bejövő posta
    3. Kimenő posta
    4. Összes törlése
2. Multimédiás üzenetek
    1. Létrehoz
    2. Bejövő posta
    3. Kimenő posta
    4. Piszkozatok
    5. Saját mappa
    6. Összes törlése
3. Push-üzenet
    1. Bejövő posta
    2. Testreszabás
    3. Összes törlése

5. Üzenetek *(folytatás)*

4. Üzenetsablonok
5. Hangposta
    1. Hangposta meghallgatása
    2. Hangpostafiók száma
6. Hálózati hírszolgálat
    1. Olvas
    2. Fogad
    3. Csatornaválasztás
    4. Nyelv
7. Beállítások
    1. Szöveges üzenetek
    2. Multimédiás üzenetek
8. Memóriaállapot
    1. Szöveges üzenetek
    2. Multimédiás üzenetek

6. Szórakozás (lásd a 115. oldalt)

1. Böngésző
    1. Kezdőlap
    2. Könyvjelző
    3. Ugrás címre
    4. Gyorsítótár ürítése
    5. Proxy beállítása
    6. Aktuális proxy
2. Médiatár
    1. Fényképek
    2. Képek
    3. Hangok
    4. Összes törlése
    5. Memóriaállapot
3. JAVA alkalmazások
    1. Letöltések
    2. Internet beállítás
    3. Memóriaállapot*
4. Dallamszerkesztő
    1. Dallamot komponál
    2. Memóriaállapot

* Esetleg nem jelenik meg ha nem támogatja a hálózat szolgáltató.

7. Napló (lásd a 134. oldalt)

1. Új jegyzet
2. Naptár
3. Teendők
4. Óra
    1. Időbeállítás
    2. Dátumbeállítás
    3. Világóra beállítása
    4. Időformátum beállítása
5. Ébresztőóra
6. Hangfelvevő
    1. Felvétel
    2. Hangok
    3. Mindent töröl
    4. Beállítások
    5. Memóriaállapot
7. Számológép
8. Átváltó
    1. Pénznem
    2. Hossz
    3. Súlymérték
    4. Űrmérték
    5. Területmérték
    6. Hőmérséklet
9. Időzítő
10. Stopperóra

8. Fényképező (lásd a 151. oldalt)

1. Fényképez
2. Saját fotók
3. Saját albumok
4. Összes törlése
5. Beállítások
6. Memóriaállapot

9. Telefonbeállítások (lásd a 160. oldalt)

1. Kijelző
    1. Háttér
    2. Menüszín
    3. Háttérvilágítás
    4. Kijelző fényerőssége
2. Üdvözlő üzenet
3. Nyelv
    1. Nyelv
    2. Szövegbeviteli üzemmód
4. Biztonsági beállítások
    1. PIN-ellenőrzés
    2. PIN-módosítás
    3. Telefonzár
    4. Jelszómódosítás
    5. Védett adataim
    6. Kártyazár
    7. Fixlista*
    8. PIN2-módosítás
5. Automatikus újratárcsázás
6. Tiszta hang
7. Csúsztatható fedél beállításai
8. Bármely gomb fogad
9. Infravörös aktiválás
10. Gyári beállítások visszaállítása
    1. Hangbeállítások
    2. Telefonbeállítások
    3. Összes beállítás

* Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja a szolgáltatást.

Telefonkönyv menü

A telefonkönyv az alábbi funkciókat biztosítja, melyek közül a jobb ill. bal billentyűkkel választhat:

- **Telefonkönyv**: segítségével kikereshet, létrehozhat, illetve beállíthat gyorstárcsázási számokat és kezelheti a telefonkönyv bejegyzéseket.
- **Számkezelő**: segítségével létrehozhatja, illetve törölheti a saját számot, beállíthat hívócsoportokat és ellenőrizheti a memória állapotát.
- **Szolgáltatás**: segítségével a SIM-kártyájától függően használhatja a szolgáltatáshívó számokat.

Névkeresés

Telefonszámot a telefonkönyvből az alábbiak szerint kereshet ki.

1. Írja be a keresett név első néhány betűjét.

   A kijelzőn megjelennek a bejegyzések, és kijelölve az a név szerepel, amely megfelel a beírt karaktereknek.

2. Ha szükséges, nyomja le a fel vagy le billentyűt a kívánt bejegyzés kikereséséhez.

3. Ha megtalálta a bejegyzést, nyomja le az **OK** programbillentyűt.

4.

Művelet...	**Nyomja le...**
a kijelzett szám tárcsázása	a billentyűt.
a telefonkönyv bejegyzések módosítása	az **Opciók** programbillentyűt. A témával kapcsolatos részletek információk a 57. oldalon találhatók.

A telefonmemóriában tárolt adatok módosítása

A szerkeszteni kívánt adattípus eléréshez nyomja le a bal vagy a jobb billentyűt. A telefon memóriájában a következő adattípusok találhatók, és e típusok adatait az **Opciók** programbillentyű lenyomásával szerkesztheti.

Adattípus	**Következő teendő**
Mobil Otthon Munkahely Fax Egyéb	Válasszon az alábbi lehetőségek közül. Az opciókkal kapcsolatos további információk a 58. oldalon találhatók. **Számszerkesztés** **Névmódosítás** **Üzenetküldés** (csak akkor jelenik meg, ha tartalmaz egy számot) **Másol** (csak akkor jelenik meg, ha tartalmaz egy számot) **Küldés infrán** (csak akkor jelenik meg, ha tartalmaz egy számot) **Tétel törlése**
E-mail	E-mail cím beírása vagy szerkesztése.
Megjegyzés	Jegyzet bevitele vagy szerkesztése.
Csoport	Az egyik csoport vagy "nincs csoport" beállítása.
Grafika	Az egyik kép vagy "nincs kép" beállítása.
Dallam	Az egyik dallam vagy "nincs dallam".

A SIM-kártyán tárolt adatok módosítása

A SIM-kártyán tárolt bejegyzések adatainak módosításához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Számszerkesztés

Ez az opció lehetővé teszi a számok módosítását. Felvehet új számot is, ha a kiválasztott adattípusban még nincs eltárolva egy szám sem.

Névmódosítás

Ez az opció lehetővé teszi a bejegyzés nevének módosítását.

A régi név törléséhez nyomja meg a **C** billentyűt. A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 41. oldalon találhatók.

Üzenetküldés

Ezen opció segítségével üzenetet küldhet egy hívószámra. Az üzenetküldéssel kapcsolatos további információk a 90. oldalon találhatók.

Másol

Ezzel az opcióval átmásolhatja a bejegyzést a SIM-memóriából a telefonmemóriába, és fordítva.

Küldés infrán

Ezzel az opcióval infravörös kapcsolaton keresztül átmásolhatja a bejegyzést a telefonból infravörös porttal rendelkező másik eszközbe.

Tétel törlése

Ez az opció a telefonkönyv bejegyzéseinek törlésére szolgál. A törlés jóváhagyásához nyomja meg az **Igen** programbillentyűt. Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Tétel hozzáadása

A telefon a számokat és a hozzájuk rendelt neveket a SIM-kártyán tárolhatja. Ezen kívül a telefon memóriájában maximum 1000 nevet tárolhat, és minden névhez maximum öt számot rendelhet hozzá.

1. Írja be a tárolni kívánt számot.

   Megjegyzések:
   - Amennyiben a szám beírásakor hibát követ el, a **C** billentyű segítségével lehetősége van javítani. A témával kapcsolatos részletek a 27. oldal olvashatók.
   - Speciális telefonszolgáltatások (pl. telefonbankár) eléréséhez szükséges tárcsázási szünet beszúrásához tartsa lenyomva a * billentyűt. A kijelzőn "P" betű jelzi a szünetet.

2. Ha biztos abban, hogy a szám helyes, nyomja le a **Tárol** programbillentyűt.

3. Válassza ki, hogy melyik memóriába szeretné eltárolni a számot (a **Telefon** vagy a **Kártya**), majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   Megjegyzés: Amennyiben új készüléket vásárol, a SIM-kártya áthelyezésével a kártyán tárolt számok az új készüléken is hozzáférhetőek lesznek, míg a régi telefon memóriájában tárolt számokat újra le kell tárolnia az új készülékbe.

4. Ha a 3. lépésnél a **Kártya**-memóriát választotta, folytassa az 5. ponttól.

   Ha a 3. lépésnél a **Telefon**-memóriát választotta, válasszon ki egy számtípust a fel vagy le billentyűkkel, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

5. Írja be a hozzátartozó nevet.

   A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 41. oldalon találhatók.

6. A művelet befejeztével nyomja le az **OK** programbillentyűt.
7. Ha a 3. lépésnél a **Telefon**-memóriát választotta, folytassa a 8. ponttól.

   Ha a 3. lépésnél a **Kártya**-memóriát választotta, adja meg a tárhely számát, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
8. Ha meg akarja változtatni a bejegyzést, használja az opciókat. Ezek használatáról részletes információkat a 57. oldalon találhat.

   Amennyiben vissza szeretne lépni a készenléti üzemmódba, nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Szám tárolása készenléti állapotban

A szám beírásának megkezdésekor a bal oldali programbillentyű felett megjelenik a **Tárol** opció, ami lehetővé teszi a szám telefonkönyvben történő tárolását.

A szám tárolásához folytassa az eljárást az 59. oldal 1. lépésétől.

Gyorshívó lista megtekintése

Maximum nyolc darab gyorstárcsázási számot állíthat be, amelyeket azután bármikor könnyen felhívhat a hozzájuk tartozó gomb megnyomásával.

Gyorstárcsázási számok beállítása

1. A le vagy fel billentyű segítségével válasszon ki egy üres tárhelyet, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A **Számszerkesztés** opció kiválasztása után nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

3. Írja be a telefonszámát, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Vagy, egy szám telefonkönyvből való behívásához nyomja meg a **Nevek** programbillentyűt. Válassza ki a listából a szükséges bejegyzést, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt. Ezután nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Gyorstárcsázási számok szerkesztése

1. Válassza ki a listából a szükséges gyorstárcsázási bejegyzést, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A fel vagy le billentyűk segítségével és a **Választ** programbillentyű lenyomásával válasszon egyet az alábbi opciók közül:
   - **Számszerkesztés**: ezzel az opcióval módosíthatja a számot.
   - **Névmódosítás**: ezzel az opcióval módosíthatja a bejegyzés nevét.
   - **Töröl**: ennek az opciónak a segítségével törölheti a beállításokat, így az adott billentyűhöz egyetlen szám sem lesz hozzárendelve.
3. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

A gyorstárcsázási funkció használata

Készenléti állapotban nyomja meg a gyorstárcsázási bejegyzéshez rendelt számbillentyűt (**2** – **9**), és nyomja meg a billentyűt. Másik lehetőség, hogy lenyomja és nyomva tartja a számbillentyűt.

Megjegyzés: Az **1** billentyű a hangposta szerver hívószáma számára van fenntartva.

SIM-kártyán tárolt szám hívása

Ha már mentett telefonszámokat a SIM-kártyára, azokat bármikor könnyen felhívhatja.

A SIM-kártyán tárolt számokat az alábbiak szerint tárcsázhatja:

1. Írja be a tárcsázni kívánt szám SIM-kártyán lévő tárhelyének számát.
2. Nyomja le a # billentyűt.

   A kijelzőn megjelenik az adott tárhelyen tárolt név és szám.
3. Nyomja meg a **Tárcsáz** programbillentyűt vagy a billentyűt.

Összes másolása a telefonba

A SIM-kártyán tárolt összes számot átmásolhatja a telefon memóriájába.

1. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor másolási szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

   A számokat a telefon bemásolja a memóriájába, és alapértelmezés szerint **Mobil** címkét ad a számoknak.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.
2. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Összes küldése infrán

Az infravörös kapcsolaton keresztül elküldheti a telefonkönyv bejegyzéseit egy másik IrDA kompatibilis eszköznek, és fordítva.

Megjegyzés: Ez a funkció a készülékektől függően esetleg nem áll rendelkezésre.

A telefonkönyv elküldése

1. Állítsa szembe a két készülék infravörös portját.
2. Válassza ki az **Összes küldése infrán** menüopciót a **Telefonkönyv** menüből, jelölje ki az alábbi opciók egyikét, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt:
   - **Összes**: segítségével a kiválasztott bejegyzéstől kezdődően a SIM-kártyán és a telefonlistában lévő összes hátralévő bejegyzést elküldheti.
   - **Kártya**: segítségével a kiválasztott bejegyzéstől kezdődően a SIM-kártyán lévő összes hátralévő bejegyzést elküldheti.
   - **Telefon**: segítségével a kiválasztott bejegyzéstől kezdődően a telefonlistában lévő összes hátralévő bejegyzést elküldheti.
3. Ha az **Összes** opciót választja, majd lenyomja az **OK** programbillentyűt, a készülék a telefonkönyvben található összes bejegyzést megmutatja.

   Ha a **Kártya** vagy a **Telefon** opciót választja, majd lenyomja az **OK** programbillentyűt, a telefon a megadott memóriában tárolt összes bejegyzést kijelzi.
4. Keresse ki az elküldeni kívánt bejegyzést, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A készülék megkezdi a bejegyzés(ek) továbbítását.

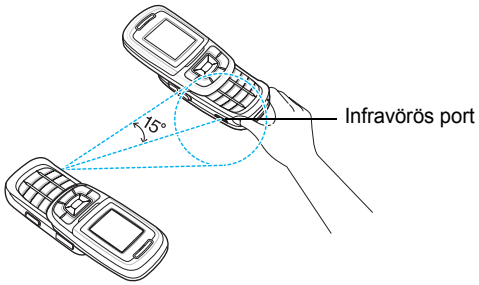

Telefonkönyv átvétele másik eszközről

1. Állítsa szembe a két készülék infravörös portját.
2. Válassza ki az **Infravörös aktiválás** menüt (lásd a 168. oldalt) és válassza a **Be** opciót a port aktiválásához.
3. Ha a telefon veszi egy másik eszközről a telefonkönyv adatokat:

   Ha a másik személy egy bejegyzést küld Önnek, a telefon kijelzi a nevet és a telefonszámot, és Ön eldöntheti, hogy letárolja-e vagy sem. Ugorjon a 4. pontra.

   Ha a másik személy a bejegyzéseket az **Összes**, **Kártya** vagy **Telefon**, opcióval küldi, akkor kiválaszthatja, a kártya- vagy a telefon-memóriát. Ugorjon a 5. pontra.
4. A bejegyzés eltárolásához nyomja le a **Tárol** programbillentyűt.

   Ki is törölheti a bejegyzést a **Mégsem** programbillentyű megnyomásával.
5. Nyomja meg a **Kártya** vagy a **Telefon** programbillentyűt.

   A telefon eltárolja a bejegyzéseket a megfelelő memóriába.

Összes törlése

Törölheti a telefonkönyv bejegyzéseket a memória tárhely szerint egyesével, vagy az összeset egyszerre.

1. Válassza ki a memóriahelyet, és jelölje meg a **Választ** programbillentyű lenyomásával.

   Az **Összes** választásakor a telefon az összes memóriahelyet megjelöli.
2. Szükség esetén másik jelölés elhelyezéséhez ismételje meg az 1. lépést.
3. A jelölések befejeztével nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a memóriá(k)ban lévő összes bejegyzés törléséhez nyomja meg az **Igen** programbillentyűt. Ezután adja meg a telefon jelszót, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A jelszó alapbeállítás szerint "00000000". Megváltoztatásához lásd a 164. oldalt.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Saját számok

A saját telefonszám(ok) névvel való letárolásához:

1. A le vagy fel billentyű segítségével válasszon ki egy üres tárhelyet, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A **Számszerkesztés** opció kiválasztása után nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. Írja be a telefonszámát, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. Név hozzárendeléséhez nyomja le a le billentyűt és keresse ki a **Névmódosítás** opciót, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
5. Írjon be egy nevet, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
6. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

A telefonszámai törléséhez az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Válassza ki a saját számok listából a törölni kívánt bejegyzést, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A le vagy fel billentyű segítségével válassza ki a **Töröl** opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
3. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor törlési szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.
4. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Hívócsoportok

Megváltoztathatja a tíz darab előre megadott hívócsoport beállításait.

1. A le vagy fel billentyű segítségével válasszon ki egy hívócsoportot, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A le vagy fel billentyű segítségével válasszon ki egy beállítási opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   - **Dallam**: segítségével kiválaszthatja azt a dallamot, amelyik a csoportban lévő tagtól jövő hívás beérkezésekor szólal meg.
   - **Névmódosítás**: ennek az opciónak a segítségével megváltoztathatja az adott csoport nevét. A karakterek beírásával kapcsolatos további információk a 41. oldalon találhatók.
   - **Kép megtekintése**: megmutatja azt a képet, amelyik a csoportban lévő tagtól jövő hívás beérkezésekor jelenik meg.
3. Kívánság szerint módosítsa a beállításokat, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
4. A többi opcióhoz ismételje a 2. és 3. lépéseket.

   A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Memóriaállapot

Ellenőrizheti, hogy hány nevet tárolt el a SIM-kártyán és a telefon memóriájában.

A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Szolgáltatáshívó számok

Megjegyzés: Ez a funkció a SIM-kártyától függően esetleg nem áll rendelkezésre.

A kijelző megmutatja a szolgáltatáshívó számok listáját.

A le vagy fel billentyű segítségével válasszon ki egy számot, és a szám tárcsázásához nyomja meg a billentyűt.

SAT (SIM alkalmazás eszközkészlet)

A SAT-menü akkor jelenik meg, ha kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó SAT-kártyát használ. További információkat a SIM-kártyára vonatkozó utasítások tartalmaznak.

Csak akkor jelenik meg, ha SIM-kártyája támogatja.

Hívás-információk

Ebben a menüben az alábbiak tekinthetők meg:

- a nem fogadott, a fogadott vagy a kezdeményezett hívások.
- a hívások díja.
- a hívások hossza.

Megjegyzés: A billentyű készenléti állapotban történő lenyomásával a három információ típusban szereplő telefonszámokat bármikor elérheti.

Nem fogadott hívások

Ennek az opciónak a segítségével megtekintheti annak az utolsó húsz telefonszámnak a listáját, amelyekről a beérkező hívásokat nem fogadta, ha a hívószám kijelzés rendelkezésre áll.

A kijelzőn megjelenik a nem fogadott hívásokhoz tartozó telefonszám és név (ha rendelkezésre áll), illetve a hívások dátuma és időpontja.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- törölheti az aktuális hívásinformációkat a listából.
- törölheti az összes hívást.
- lemásolhatja a számot a telefonkönyvbe.

Fogadott hívások

Ennek az opciónak a segítségével megtekintheti az utolsó húsz fogadott hívást, ha a hívószám kijelzés rendelkezésre áll.

A kijelzőn megjelenik a fogadott hívásokhoz tartozó telefonszám és név (ha rendelkezésre áll), illetve a hívások dátuma és időpontja.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- törölheti az aktuális hívásinformációkat a listából.
- törölheti az összes hívást.
- lemásolhatja a számot a telefonkönyvbe.

Tárcsázott hívások

Ennek az opciónak a segítségével megtekintheti az utolsó húsz tárcsázott telefonszám listáját.

A kijelzőn megjelenik a tárcsázott telefonszám és név (ha rendelkezésre áll), illetve a hívások dátuma és időpontja.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- törölheti az aktuális hívásinformációkat a listából.
- törölheti az összes hívást.
- lemásolhatja a számot a telefonkönyvbe.

Összes törlése

Ennek az opciónak a segítségével törölheti az összes hívásinformációt.

A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a törlési szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Hívásidő

Ezzel az opcióval megtekintheti a kezdeményezett és a fogadott hívások időtartamát.

Megjegyzések:
- Ha a SIM-kártya támogatja a kétvonalas szolgáltatást (ALS), akkor először a megfelelő vonalat kell kiválasztania.
- A hálózati szolgáltatásoktól, a számlázás céljából történő kerekítéstől stb. függően a szolgáltató által ténylegesen leszámlázott idő eltérhet az időmérők által jelzett időtartamtól.

Az alábbi időmérő funkciók állnak rendelkezésre:

Utolsó hívásidő: az utolsó hívás időtartama.

Összes tárcsázott: az időmérő legutóbbi nullázása óta kezdeményezett hívások teljes időtartama.

Összes fogadott: az időmérő legutóbbi nullázása óta fogadott hívások teljes időtartama.

Számlálók nullázása: ez az opció az időmérő számlálók nullázására szolgál. Ezután adja meg a telefon-jelszót, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Hívásköltség

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a hívások árának megtekintését.

Megjegyzések:
- Ez a funkció nem használható számlázási célra.
- Költségtájékoztatási (AOC) információk jeleztethetők ki készenléti állapotban, a SIM-kártyától illetve a szolgáltatótól függően.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Utolsó hívás díja: az utolsó kezdeményezett hívás ára.

Összes hívás díja: a számláló legutóbbi nullázása óta kezdeményezett hívások ára összesen. Amennyiben az összköltség meghaladja a **Költségkorlát beállítása** opcióval meghatározott maximális összeget, nem kezdeményezhet újabb hívásokat, amíg nem nullázza a számlálót.

Költségkorlát: a **Költségkorlát beállítása** opcióval meghatározott felső összeghatár.

Számlálók nullázása: a díjszámláló nullázására használható opció. Adja meg a PIN2-kódot (lásd a 175. oldalt), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Költségkorlát beállítása: a maximális engedélyezett hívásköltség beállítására szolgáló opció; először adja meg a PIN2-kódot (lásd a 175. oldalt), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Díjszabás: a díjszabás megadására szolgáló opció. A hívásköltség kiszámításához ezt a díjszabás értéket veszi alapul a készülék. Először adja meg a PIN2-kódot (lásd a 175. oldalt), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Hálózati funkciók

Ezek a menüfunkciók különböző hálózati szolgáltatások igénybevételét teszik lehetővé.
Amennyiben használni kívánja valamelyik szolgáltatást, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával, és fizessen elő a kívánt szolgáltatásra.

Hívásátirányítás

Megjegyzés: A hívásátirányítás opciók különbözőek lehetnek a SIM-kártyától függően, és azok az opciók nem jelennek meg, amelyeket a hálózatüzemeltető nem támogat.

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a beérkező hívások meghatározott telefonszámra történő átirányítását.

Példa: Amíg szabadságát tölti, üzleti tárgyú hívásait átirányíthatja munkatársához.

A hívásátirányítás az alábbiak szerint történik:

Minden hívást átirányít: minden hívás átirányításra kerül.

Átirányít ha foglalt: a hívások átirányításra kerülnek, ha folyamatban levő telefonbeszélgetés közben érkeznek.

Átirányít ha nincs válasz: a hívások átirányításra kerülnek, ha nem fogadja azokat.

Átirányít ha nem elérhető: a hívások átirányításra kerülnek, ha a szolgáltató által lefedett területen kívül tartózkodik.

Beállítások törlése: minden hívásátirányítási beállítás törlődik.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi hívásátirányítási beállításokat hajthat végre:

- Csak hanghívások.
- Csak adathívások (nem elérhető, ha a 2. vonalat használja).

Példa: Megteheti, hogy a hanghívásokat átirányítja munkatársához, amennyiben Ön éppen használja a telefont.

Hívásátirányítási opciók beállítása

1. A fel vagy le billentyűk segítségével válassza ki a hívásátirányítás típusát, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A fel vagy le billentyűk segítségével válassza ki az átirányítandó hívástípusokat, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
3. A beállítások megerősítése céljából nyomja le az **Aktivál** programbillentyűt.
4. Írja be azt a számot, amelyre az átirányítást kéri.

   A nemzetközi kód beviteléhez nyomja le hosszan a **0** billentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik + jel.

   Választhat egy számot a telefonkönyvből is, vagy a hangposta számát úgy, hogy megnyomja az **Opciók** programbillentyűt, majd a **Telefonkönyv** vagy a **Hangposta** opciót, majd nyomja meg Választ programbillentyűt.
5. A művelet befejeztével nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

Az egyes hívásátirányítási opciók kikapcsolása

1. Válassza ki a kikapcsolni kívánt hívásátirányítási opciót.
2. Válassza ki azt a hívástípust, amelyre ez az opció vonatkozik.
3. Nyomja le a **Töröl** programbillentyűt.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A **Beállítások törlése** opció kiválasztásával az összes hívásátirányítási beállítást hatástalaníthatja.

Híváskorlátozás

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a hívások korlátozását.

A híváskorlátozás beállítása az alábbiak szerint történik:

Kimenő hívások: nem kezdeményezhet hívásokat.

Nemzetközi hívások: nem kezdeményezhet nemzetközi hívásokat.

Nemzetközi hívások a hazait kivéve: amikor külföldön tartózkodik csak az adott országon belüli számokat, illetve hazai számokat hívhat. Hazai telefonszámnak minősül minden olyan szám, amely a szolgáltató székhely szerinti hívókörzetébe tartozik.

Minden bejövőt: nem fogadhat hívásokat.

Bejövő hívások külföldön: nem fogadhat hívásokat, ha a szolgáltató által lefedett területen kívül tartózkodik.

Beállítások törlése: minden híváskorlátozási beállítás törlődik. A telefonhívások hagyományos módon kezdeményezhetők és fogadhatók.

Korlátozási jelszó módosítása: ezzel az opcióval módosíthatja a korlátozási jelszót.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi híváskorlátozási beállításokat hajthat végre:

- Csak hanghívások.
- Csak adathívások (nem elérhető, ha a 2. vonalat használja).

Híváskorlátozási opciók beállítása

1. A fel vagy le billentyűk segítségével válassza ki a híváskorlátozás típusát, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A fel vagy le billentyűk segítségével válassza ki a korlátozandó hívástípusokat, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
3. A beállítások megerősítése céljából nyomja le az **Aktivál** programbillentyűt.
4. Írja be a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

Az egyes híváskorlátozási opciók kikapcsolása

1. Válassza ki a kikapcsolni kívánt híváskorlátozási opciót.
2. Válassza ki azt a hívástípust, amelyre ez az opció vonatkozik.
3. Nyomja le az **Inakt.** programbillentyűt.
4. Írja be a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A **Beállítások törlése** opció kiválasztásával az összes híváskorlátozási beállítást hatástalaníthatja.

A híváskorlátozási jelszó megváltoztatása

Ezzel az opcióval beállíthatja és módosíthatja a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót.

1. A híváskorlátozási képernyőnél válassza ki a **Korlátozási jelszó módosítása** opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. Írja be az aktuális kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
3. Írja be az új jelszót, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. Megerősítésként írja be még egyszer az új jelszót, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Hívásvárakoztatás

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy telefonbeszélgetés közben a készülék tájékoztassa Önt arról, ha új hívása érkezett.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi hívásvárakoztatási beállításokat hajthat végre:

- Csak hanghívások.
- Csak adathívások (nem elérhető, ha a 2. vonalat használja).

A hívásvárakoztatás funkció bekapcsolása

1. A fel vagy le billentyűk segítségével válassza ki azokat a hívástípusokat, amelyeknél a hívásvárakoztatást alkalmazni szeretné, majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.
2. A beállítások megerősítése céljából nyomja le az **Aktivál** programbillentyűt.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

Az egyes hívásvárakoztatási opciók kikapcsolása

1. Válassza ki azt a hívástípust, amelyre ez az opció vonatkozik.
2. Nyomja le az **Inakt.** programbillentyűt.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A **Beállítások törlése** opció kiválasztásával az összes hívásvárakoztatási beállítást hatástalaníthatja.

Hálózatválasztás

A hálózatválasztási opció segítségével be lehet állítani, hogy barangolás közben (hazai területen kívül) a hálózat kiválasztása automatikusan vagy manuálisan történjen-e.

Megjegyzés: Csak akkor választhat ki egy adott hálózatot, ha az azt üzemeltető szolgáltató és az Ön szolgáltatója érvényes barangolási megállapodást kötött egymással.

A barangolás közbeni hálózatválasztás beállítása automatikusra vagy manuálisra:

1. A le vagy fel billentyű segítségével válassza ki a kívánt opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   Amennyiben az **Automatikus** opciót választja, barangolás közben a készülék automatikusan csatlakozik az első rendelkezésre álló hálózatra.

   Amennyiben a **Manuális** opciót választja, a készülék megkeresi a rendelkezésre álló hálózatokat. Ugorjon a 2. pontra.

2. A le vagy fel billentyű segítségével válassza ki a kívánt hálózatot, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

   A készülék rácsatlakozik a kiválasztott hálózatra.

Hívószám küldése

Ezzel az opcióval meggátolhatja, hogy telefonszáma megjelenjen a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Megjegyzés: Vannak hálózatok, amelyek nem engedélyezik e beállítás megváltoztatását.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Alapértelmezett: a hálózati alapbeállítás kerül alkalmazásra.

Ki: telefonszáma nem jelenik meg a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Be: telefonszáma megjelenik a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Sávkiválasztás

Ahhoz, hogy a telefonnal hívásokat lehessen kezdeményezni vagy fogadni, a készüléknek be kell jelentkeznie a rendelkezésre álló hálózatok valamelyikére.

Ez a telefonkészülék a következő típusú hálózatokat képes használni:

- GSM 900
- GSM 1800
- Kombinált GSM 900/1800
- GSM 1900

Az, hogy a telefon alapbeállításként melyik hálózatot használja, attól függ, hogy melyik országban vásárolta a készüléket. Ha külföldön tartózkodik, ne felejtse el kiválasztani a megfelelő sávot.

1. Amikor a kijelzőn megjelenik a **Sávkiválasztás** opció, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

2. Miután a fel vagy a le billentyűk segítségével kijelölte a megfelelő opciót (GSM 900/1800 vagy GSM 1900, vagy a háromsávos), nyomja le az **Választ** programbillentyűt.

Az új sáv kiválasztását a készülék egy üzenet formájában megerősíti, majd automatikusan keresni kezdi a rendelkezésre álló hálózatokat. A készülék a kiválasztott sávban csatlakozik a megfelelő hálózatra.

Aktiv vonal

Vannak olyan SIM kártyák, amelyek kélt előfizetői számmal használhatók. Ez a funkció azonban csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a SIM kártya támogatja ezt a szolgáltatást.

Ez a menűopció lehetővé teszi a hívásokhoz használandó vonal kiválasztását. A hívások azonban fogadhatók mindkét vonalon, függetlenül az egyik vonal kiválasztásától.

Hang-beállítások

Ez a funkció különböző hangbeállítások testre szabását teszi lehetővé, például:

- csengőhang, hangerő és típus bejövő hívásoknál vagy üzeneteknél.
- a hívás kapcsolásakor vagy egy billentyű megnyomásakor adott hangjelzés.
- halk üzemmód, amelyre akkor vált a készülék, amikor készenléti módban hosszan lenyomja a # billentyűt.

Bejövő hívások

Ez az opció a bejövő hívások jelzésére használni kívánt csengőhang kiválasztására szolgál.

Megjegyzés: Ha a SIM-kártya támogatja a kétvonalas szolgáltatást (ALS), akkor először a megfelelő vonalat kell kiválasztania.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

A listáról válassza ki azt a dallamot, amelyet a telefon minden alkalommal lejátszik, amikor bejövő hívást fogad.

Alapdallamok: ezzel az opcióval kiválaszthat egy előre meghatározott dallamot.

Saját hangok: lehetővé teszi, hogy a más forrásból, például WAP-oldalakról, az EasyStudio PC szoftverből vagy multimédiás üzenettel kapott hangok valamelyikét válassza.

Csengetés hangereje: beállíthatja a csengetés hangerejét. A hangerő szabályozásához használja a fel és le billentyűket, vagy a telefon bal oldalán található hangerőszabályzó billentyűket. Minél több vonal látható, annál nagyobb a hangerő.

Jelzésmód: az opció segítségével meghatározható, hogy a készülék beérkező hívás esetén hogyan jelezzen.

Dallam: a telefon az **Alapdallamok** és a **Saját hangok** opció segítségével kiválasztott dallamot használja csengőhangként.

Rezgés: a telefon nem csenget, hanem rezeg.

Rezgés majd dallam: a telefon előbb rezeg, majd lejátssza az **Alapdallamok**, illetve a **Saját hangok** opcióban kiválasztott dallamot.

Üzenetek

Ez az opció a szöveges és multimédiás üzenetek beérkezésének jelzésére használni kívánt csengőhang kiválasztására szolgál.

Szöveges üzenetek / Multimédiás üzenetek

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Hangjelzés: számos különböző hangjelzés közül választhat. A listáról válassza ki azt a hangot, amit a telefon minden alkalommal megszólaltat, amikor üzenetet fogad.

Jelzésmód: az opció segítségével meghatározható, hogy a készülék hogyan jelezzen bejövő üzenet esetén.

Néma: csak a szöveges üzenetre utaló értesítés jelenik meg, a készülék nem csenget, nem rezeg.

Hangjelzés: a készülék a **Hangjelzés** opcióval kiválasztott hangjelzést használva csenget. Lásd fent.

Rezgés: a telefon nem csenget, hanem rezeg.

Rezgés majd hangjelzés: a készülék először rezeg, majd csenget.

Jelzésgyakoriság: ennek az opciónak a segítségével beállíthatja, hogy a telefon milyen gyakran jelezze az új üzenetet. Választhatja az **Egyszeri** vagy a **Periodikus** opciót.

Be- és kikapcsolás

Ez az opció lehetővé teszi, hogy kiválassza azt a dallamot, amelyet a telefon be- vagy kikapcsoláskor játszik.

Választhat **Klasszikus** vagy **Jövőbeli**. A hang kikapcsolásához válassza a **Ki** menüpontot.

Kapcsolási hang

Ennek a menüopciónak a segítségével megadhatja, hogy a telefon adjon-e hangjelzést, amikor a hívott fél kapcsolása megtörténik.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon nem ad hangot.

Be: a telefon rövid hangjelzést ad, amikor a hívott fél kapcsolása megtörténik.

Billentyűhang

Ennél az opciónál kiválasztható az a hang, amelyet a billentyűk lenyomásakor a készülék megszólaltat.

A hang kikapcsolásához válassza a **Ki** opciót.

A billentyűhang hangerejének beállításához készenléti állapotban nyomja meg a telefon bal oldalán lévő hangerőszabályzó gombokat.

Percjelző hang

Ennek a menüopciónak a segítségével megadhatja, hogy a telefon adjon-e percenként hangjelzést a beszélgetés közben, amivel tájékoztatja a beszélgetés időtartamáról.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a telefon nem ad hangot.

Be: a telefon minden percben sípol egyet.

Halk üzemmód

Készenléti állapotban a # billentyűt hosszan megnyomva be- illetve kikapcsolhatja a halk üzemmódot. Megadhatja, hogy halk üzemmódban a telefon rezegjen-e illetve némítsa-e az összes hangot.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Rezgés: halk üzemmódban a telefon csengetés helyett rezeg.

Néma: halk üzemmódban a készülék elnémítja a hangokat.

Fedélhang

Ennek a menünek a segítségével kiválaszthatja azt a hangot, amelyet a készülék a fedél kinyitásakor vagy bezárásakor hallat.

A hang kikapcsolásához válassza a **Ki** opciót.

Figyelmeztetések hívás közben

Ennek a menünek a segítségével beállíthatja a készülék által hívás közben alkalmazott hangjelzéseket.

A hang kikapcsolásához válassza a **Ki** opciót.

Üzenetek

Ennek a menünek a segítségével üzeneteket hozhat létre, küldhet, olvashat és menthet el a rövid szöveges üzenet szolgáltatással (SMS: rövid szöveges üzenet), a továbbfejlesztett szöveges üzenet szolgáltatás (EMS: egyszerű képet, animációt vagy dallamot tartalmazó üzenet) és a multimédiás üzenet szolgáltatás (MMS: különböző médiatípusokat támogató üzenet, pl. teljes színes képek és polifonikus csengőhangok) segítségével. Hangposta funkció használatára is lehetőség van.

Megjegyzés: Ez a funkció csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a szolgáltató hálózata támogatja ezt a szolgáltatást. További információkért forduljon szolgáltatójához.

Szöveges üzenetek

Az SMS segítségével rövid szöveges üzeneteket küldhet és fogadhat másik GSM mobiltelefonra illetve telefonról. Ezen túlmenően a telefon támogatja a továbbfejlesztett szöveges üzenet szolgáltatást (EMS), amellyel egyszerű képeket, dallamokat, animációkat és formázott szövegeket tartalmazó rövid üzenetek készíthetők, és ezzel új lehetőségek nyílnak az egyszerű szöveges üzenetek küldésénél.

A szöveges üzenetek küldéséhez szolgáltatójától be kell szereznie az SMS-központ számát.

Új üzenet fogadása

Ha egy új üzenetet fogad, a kijelzőn megjelenik az új üzenet ikon ( ) és egy szöveges figyelmeztetés, amely jelzi az üzenet számát. Hangjelzést is hallhat a hangbeállítástól függően; részletesen lásd a 84. oldalt.

Az új üzenet(ek) azonnali elolvasásához nyomja meg a **Megnéz** programbillentyűt. Megjelenik az üzenetek listája.

Megjegyzés: Az új üzenet jelzés képernyőről való letörléséhez nyomja meg a billentyűt. Ha nem fogadott hívásai, hangposta üzenete, rövid szöveges üzenete vagy multimédiás üzenete és hírszolgálati üzenete van, a jobb oldali programbillentyű jelzése a következő sorrendben változik: **Lista**, **Kapcsol**, **Megnéz**, **CB** és **Nevek**.

Memória használata

A bejövő és kimenő postaláda a telefon és SIM-kártya adott memóriarészén osztozik. Ha az üzenetmemória megtelik, az új üzenet ikon ( ) villog, és a kijelzőn hibaüzenet jelenik meg (eltűnik, ha le nyomja a billentyűt, de újra megjelenik, ha nem törli a régi üzeneteket). Ebben az esetben nem tud új üzeneteket fogadni. Ahhoz, hogy az új üzenetek számára memóriát szabadítson fel, törölnie kell egy vagy több régi üzenetet a **Töröl** opció segítségével a bejövő vagy kimenő postaládából, vagy az **Összes törlése** opcióval; részletesen lásd a 94. oldalt.

Létrehoz

Ez a menüpont szöveget, képeket és dallamokat tartalmazó üzenetek írására szolgál.

1. Hozzon létre egy üzenetet.

   A kijelző első sorában látható, hogy hány karakter írható még be, az aktuális üzenet és a maximálisan létrehozható üzenetek száma, valamint a **Szöveg** opcióban beállított betűtípus.

   Megjegyzés: A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 41. oldalon találhatók.

2. Az üzenet beírása közben az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciókat veheti igénybe.
   - **Küld**: ez az opció az üzenet elküldését teszi lehetővé. Lásd a következő pontot.
   - **Szöveg**: ez az opció lehetővé teszi a szöveg formázását. Az alábbi szövegjellemzők tetszés szerint kombinálhatók.

     Betűméret: Kis/Közepes/Nagy

     Betűtípus: Normál/Aláhúzott/Áthúzott

     Félkövér: Ki/Be

     Dőlt: Ki/Be

     Igazítás: Balra zárt/Középre zárt/Jobbra zárt
   - **Médiaelem csatolása**: ez az opció képek, animációk és/vagy dallamok üzenetbe történő beillesztésére szolgál. Válasszon ki egy kategóriát: **Kép csatolása**, **Animáció csatolása** vagy **Dallam csatolása**. Majd választhat gyári beállítású vagy más forrásból kapott objektumot, amelyet a médiatárban tárol. Lásd a 121. oldalt.
   - **Üzenetsablonok**: ezzel az opcióval előre beállított üzenetet illeszthet a szövegbe. Válasszon egyet az **Üzenetsablonok** menüopciónál tárolt kilenc üzenetből. Lásd a 107. oldalt.
   - **Üzenet tárolása**: ez az opció a későbbi időpontban elküldendő üzenetek tárolását teszi lehetővé. Az üzenetet a Kimenő posta olvashatja el.
3. A szöveg beírását követően az opciók közül válassza a **Küld** opciót.
4. Írja be a címzett telefonszámát a címképernyőnél.

   Kikeresheti a számot a készülék telefonkönyvéből is a **Nevek** programbillentyű megnyomásával.

Megjegyzés:A törléshez vagy az összes addig beírt adat törléséhez nyomja le, vagy hosszan tartsa lenyomva a **C** billentyűt. Ha nincs semmi beírva, az előző képernyőhöz a **C** billentyű hosszan tartó lenyomásával léphet vissza.

Az üzenet több, maximum 5 címzetthez való elküldéséhez nyomja meg a **Hozzáad** programbillentyűt, és ismételje a 4. lépést.

5. Ha befejezte a számok megadását, nyomja le az **OK** programbillentyűt.
6. Az "Adja meg az üzenetközpont számát!" kijelzés esetén írja be a számot, majd nyomja le a **OK** programbillentyűt.

   Eltárolhatja az SMS-üzenetközpont számát. A témával kapcsolatos részletes információk a 110. oldalon találhatók.

Megjegyzés: Ha a telefon nem tudja elküldeni az üzenetet; az elküldés újbóli megkísérléséhez nyomja meg az **Újra** programbillentyűt. Vagy nyomja meg a **Nem** programbillentyűt, és az üzenet eltárolásához a **Tárol** programbillentyűt, vagy lépjen ki a menüből a **Nem** programbillentyű megnyomásával.

Bejövő posta

A telefon fogadja a bejövő üzeneteket és eltárolja azokat a "bejövő posta" memóriába. A telefon az SMS-üzeneteket általában a SIM-kártyára tárolja, de ha a SIM-memória megtelt, akkor a beérkező üzenetet a telefon memóriájába tárolja el.

A **Bejövő posta** menü kiválasztásakor a telefon kijelzi a fogadott üzenetek listáját az alábbi információkkal:

- a küldő telefonszáma, vagy neve, ha szerepel a telefonkönyvben.
- az üzenet állapota; olvasott üzenet esetén , nem olvasott üzenet esetén , illetve hiányos üzenet esetén .

Egy üzenet megtekintéséhez keresse ki az üzenetet, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt. A kijelzőn az alábbi információk jelennek meg:

- az üzenet vételének dátuma és ideje.
- az üzenet tárolásának helye; SIM-kártya esetén , illetve telefonmemória esetén.
- az üzenet tartalma.

A bal vagy jobb billentyű segítségével továbbléphet a következő, illetve az előző üzenetre.

Az üzenetben történő lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt. Ha olyan üzenetre lép, amely dallamot tartalmaz, a telefon lejátssza a dallamot.

Az **Opciók** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Töröl: ezzel az opcióval törölheti az üzenetet.

Válaszüzenet küldése: ezzel az opcióval válaszüzenetet küldhet.

Visszahív: ezzel az opcióval visszahívhatja az üzenetküldő személyt.

Címet kivág: kimásolja a szövegből a telefonszámokat, e-mail címeket vagy URL címeket, hogy felhívhassa, vagy üzenetet küldhessen a számra, vagy eltárolhassa a telefonkönyvbe.

Küld: ezzel az opcióval továbbíthatja az üzenetet harmadik félnek.

Szerkeszt: ezzel az opcióval szerkesztheti az üzenetet.

Médiaelem kivágása: az üzenetből a médiatárba mentheti a médiaelemeket (az előre definiált EMS-animációk és hangok kivételével). A témával kapcsolatos részletes információk a 90. oldalon találhatók.

Áthelyez: ezzel az opcióval áthelyezheti az üzenetet a SIM-memóriából a telefonmemóriába, és fordíta.

Kimenő posta

A kimenő postaláda tárolja a már elküldött vagy még el nem küldött, de elmentett üzeneteket.

A **Kimenő posta** menü kiválasztásakor a telefon kijelzi az elküldött vagy elmentett üzenetek listáját az alábbi információkkal:

- a címzett telefonszáma, vagy neve, ha szerepel a telefonkönyvben.
- az üzenet állapota; elküldött üzenet esetén , illetve elküldendő üzenet esetén.

Egy üzenet megtekintéséhez keresse ki az üzenetet, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt. A kijelzőn az alábbi információk jelennek meg:

- az üzenet állapota; elküldött üzenet esetén , illetve elküldendő üzenet esetén.
- az üzenet tárolásának helye; SIM-kártya esetén , illetve telefonmemória esetén.
- az üzenet tartalma.

A bal vagy jobb billentyű segítségével továbbléphet a következő, illetve az előző üzenetre.

Az üzenetben történő lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt.

Az **Opciók** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Töröl: ez az opció az üzenet törlésére szolgál.

Címet kivág: kimásolja a szövegből a telefonszámokat, e-mail címeket vagy URL címeket, hogy felhívhassa, vagy üzenetet küldhessen a számra, vagy eltárolhassa a telefonkönyvbe.

Küld: ezzel az opcióval továbbíthatja az üzenetet harmadik félnek.

Szerkeszt: ezzel az opcióval szerkesztheti az üzenetet.

Áthelyez: ezzel az opcióval áthelyezheti az üzenetet a SIM-memóriából a telefonmemóriába, és fordítva.

Összes törlése

Ebben a menüben törölheti a SIM-kártyán és a telefon memóriájában tárolt összes üzenetet.

1. Keresse ki az üzenettárat, és jelölje meg a **Választ** programbillentyű lenyomásával.

   Az **Összes** választásakor a telefon az összes üzenettárat megjelöli.

2. Szükség esetén másik jelölés elhelyezéséhez ismételje meg az 1. lépést.

3. A jelölések befejeztével nyomja le az **OK** programbillentyűt.

4. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a tár(ak)ban lévő összes bejegyzés törléséhez nyomja meg az **Igen** programbillentyűt.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Multimédiás üzenetek

A multimédiás üzenet szolgáltatás (MMS) a rövid szöveges üzenet szolgáltatáshoz (SMS) hasonló üzenetküldő szolgáltatás. Telefonok, telefon és e-mail, telefon és web (URL segítségével) közötti személyes multimédiás üzenetek aszinkron átvitelére szolgál.

A szöveges tartalom mellett a multimédiás üzenetek tartalmazhatnak képeket, grafikákat, hangfelvételeket és zenét is. Egy MMS-üzenet egy elemnek minősül. Nem olyan, mint egy szöveges fájl, amelyhez mellékletet csatoltak.

Az MMS funkció segítségével a telefon multimédiás üzeneteket tud fogadni. Képüzeneteket is küldhet. Ez a funkció azonban csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a szolgáltató támogatja ezt a szolgáltatást. Képet tartalmazó üzeneteket kizárólag az ilyen üzenetek kezelésére alkalmas telefonok képesek fogadni vagy megjeleníteni.

Új üzenet letöltése

Egy üzenet letöltésekor a kijelzőn megjelenik a betöltés ikon ( ). Ha befejezte az új üzenet fogadását, a kijelzőn megjelenik az új üzenet ikon ( ) és egy szöveges figyelmeztetés, amely jelzi az üzenetek számát. Hangjelzést is hallhat a hangbeállítástól függően; részletesen lásd a 84. oldalt.

Az új üzenet elolvasásához készenléti állapotban nyomja meg a **Megnéz** programbillentyűt. Ekkor megjelenik a bejövő posta listája. Ha kiválaszt egy üzenetet, elolvashatja a kiválasztott üzenetet.

Megjegyzések:
- Új üzenet fogadása közben nem tudja elérni a WAP-oldalakat, és nem tud belépni a **Letöltések** menü (lásd a 125. oldalt).
- Az új üzenet jelzés képernyőről való letörléséhez nyomja meg a billentyűt. Ha nem fogadott hívásai, hangposta üzenete, rövid szöveges üzenete vagy multimédiás üzenete és hírszolgálati üzenete van, a jobb oldali programbillentyű jelzése a következő sorrendben változik: **Lista**, **Kapcsol**, **Megnéz**, **CB** és **Nevek**.

Ha az **Üzenetfogadás** menüben **Manuális** opciót állított be (részletesen lásd a 112. oldalt), akkor az új üzenet ikon ( ) kijelzőn való megjelenésekor az üzeneteket le kell töltenie a bejövő posta memóriába. Kiválaszt egy olyan üzenetet a bejövő posta memóriánál, amely , és ikonnal rendelkezik. Ezután az **Opc.** programbillentyű megnyomásával letöltheti, vagy kitörölheti az üzenetet.

Memória használata

Ha a memória megtelt, az új üzenet ikon ( ) villog, és egy hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn (eltűnik, ha lenyomja a billentyűt, de újra megjelenik, ha nem törli a régi üzeneteket). Ebben az esetben nem tud új üzeneteket fogadni. Ahhoz, hogy az új üzenetek számára memóriát szabadítson fel, törölnie kell egy vagy több régi üzenetet a **Töröl** opció segítségével a bejövő vagy kimenő postaládánál, a piszkozatoknál vagy a saját mappában, vagy **Összes törlése** opcióval; részletesen lásd a 106. oldalt.

Megjegyzések:
- Maximum 150 üzenetet fogadhat.
- A multimédiás üzenettár, a fényképezőgép és az médiatár a telefon adott memóriaterületén osztozik. Használhatja a **Töröl** vagy az **Összes törlése** opciókat hangok vagy képek fényképezőgépből vagy médiatárból való törlésére is.

Létrehoz

Ez az opció új multimédiás üzenet létrehozására, illetve akár több címzett részére történő elküldésére szolgál.

1. A fel vagy le billentyűk segítségével és a **Csat.** programbillentyű lenyomásával válasszon egyet az alábbi elemek közül.

Elem	Elem felvétele
Tárgy	1. Adja meg az üzenet tárgyát. A témával kapcsolatos részletes információk a 41. oldalon találhatók. 2. Nyomja le az **OK** programbillentyűt. **Megjegyzés**: Az üzenet megadása közben az előző képernyőre a **C** gomb hosszan tartó megnyomásával léphet vissza.
Kép	Új kép felvétele: 1. Válassza ki az **Új kép készítése** opciót. 2. A fényképezés funkció segítségével készítsen egy felvételt. A fényképezés funkcióival kapcsolatos további információk a 151. oldalon találhatók. 3. Válasszon ki egy hozzáadandó képet. A kijelzőn megjelenik a kép. 4. Nyomja le a **Csatol** programbillentyűt.

Elem	Elem felvétele
Kép *(folytatás)*	Kép felvétele a médiatárba: 1. A képek kategóriái közül válasszon ki egyet. Megjelenik a kategóriában lévő képek listája. 2. Válasszon ki egy hozzáadandó képet. A kijelzőn megjelenik a kép. 3. Nyomja le a **Csatol** programbillentyűt.
Hang	Új hang felvétele: 1. Válassza ki az **Új rögzítés** opciót. 2. A felvétel indításához nyomja le a **Indít** programbillentyűt. 3. A felvétel leállításához nyomja le a **Leállít** programbillentyűt. 4. A felvétel visszahallgatásához nyomja le a **Indít** programbillentyűt. Vagy a hozzáadáshoz a **Csatol** programbillentyűt. Ezután adjon nevet a hangfelvételnek, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. A hang hozzáadódik az üzenethez és automatikusan tárolódik a médiatárban.

Elem	Elem felvétele
Hang *(folytatás)*	Hang felvétele a médiatárba: 1. Válasszon ki egy hangkategóriát. Megjelenik a kategóriában lévő hangfelvételek listája. 2. Válasszon ki egy hangfelvételt. 3. A hozzáadáshoz nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
Üzenet	1. Írja be az új üzenetet, vagy illesszon be egy üzenetsablont. Üzenetsablon beillesztése: • Nyomja le az **Opc.** programbillentyűt, majd válassza ki az **Üzenetsablonok** opciót. • Válasszon ki egy üzenetsablont. 2. Nyomja le az **Opc.** programbillentyűt, és az üzenet hozzáadásához válassza ki a **Kész** opciót. **Megjegyzés**: Az üzenet megadása közben az előző képernyőre a **C** gomb hosszan tartó megnyomásával léphet vissza.

2. Az alábbi opciók használatához nyomja meg az **Opc.** programbillentyűt:
   - **Előnézet**: megmutatja az üzenetet olyan formában, ahogyan az a címzett telefonján is látható lesz. Az előző üzenetképernyőre történő visszatéréshez nyomja le a **Mód.** programbillentyűt. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a **Küld** programbillentyűt, és folytassa a 4. lépéssel.
   - **Küld**: ezzel az opcióval a multimédia üzenetet elküldheti egy vagy több címzett részére. Lásd a következő pontot.

- **Új oldal**: lehetővé teszi maximum 10 új lap hozzáadását. Az üzenet képernyőn a bal vagy jobb billentyű segítségével léphet az egyes lapokra.
- **Oldalidőzítés**: segítségével beállíthatja, hogy a telefon a vett üzenet egy oldalát mennyi ideig jelezze ki. A megadott idő után a telefon automatikusan a következő lapra lép.
- **Szöveg formázása**: ez az opció lehetővé teszi az üzenetszöveg színének, méretének és stílusának beállítását.
- **Tárgy**/**Kép**/**Hang**/**Üzenet törlése**: lehetővé teszi a kiválasztott elem, tárgy, kép, hang vagy üzenet törlését.
- **Oldal törlése**: ezzel az opcióval törölheti az aktuális oldalt.
- **Üzenet tárolása**: az üzenetet **Piszkozatok** (lásd a 104. oldalt) vagy a **Saját mappa** (lásd a 105. oldalt).

Megjegyzés: A szerkesztés képernyőre történő visszatéréshez nyomja le a programbillentyűt, vagy a **C** billentyűt.

3. Miután létrehozta az üzenetet, az opciók közül válassza ki a **Küld** opciót.
4. Válasszon ki egy bejegyzést a küldés képernyőnél.

   Ha ez egy üres bejegyzés, adja meg az alábbiak szerint a címet.

   Telefonszám: a címzett szám beírásához.

   E-mail: az e-mail cím beírásához.

   Telefonkönyv: telefonszám felvétele a telefonkönyvbe.

   A címzett megadása után nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Ha ez nem üres bejegyzés, az alábbiakat teheti.

Cím szerkesztése: a kiválasztott cím szerkesztése.

Cím törlése: a kiválasztott cím törlése.

Megjegyzés: A törléshez vagy az összes addig beírt adat törléséhez nyomja le, vagy hosszan tartsa lenyomva a **C** billentyűt. Ha nincs semmi beírva, az előző képernyőhöz a **C** billentyű hosszan tartó lenyomásával léphet vissza.

5. Az üzenet több, maximum 20 címzetthez való elküldéséhez ismételje a 4. lépést.
6. Ha befejezte a címzettek megadását, nyomja le a **Küld** programbillentyűt.

   Ha törölni akarja egy üzenet küldését vagy újból el akar küldeni egy üzenetet, amelyet addig még nem sikerült elküldenie, ugorjon a **Kimenő posta**. Majd válassza ki az üzenetet és a kérdéses opciót. A további információkat lásd a 103. oldalon.

Bejövő posta

A telefon fogadja a bejövő üzeneteket és eltárolja azokat a bejövő posta memóriába.

A **Bejövő posta** menü kiválasztásakor a telefon kijelzi a fogadott üzenetek listáját az alábbi információkkal:

- az üzenet tárgya, vagy "Üres tárgymező", ha az üzenetnek nincs tárgya.
- a küldő telefonszáma vagy neve, ha az szerepel a telefonkönyvben.
- az üzenet állapota; az éppen letöltött üzenet esetében , olvasandó üzenet esetén , olvasott értesítés üzenet esetén , olvasandó értesítés üzenet esetén .

Megjegyzés: Az "üzenet-állapot" különböző formájú lehet (például , ,) a feladó által beállított prioritás szerint (lásd a 111. oldalt).

Üzenet lehívás nélküli megtekintéséhez lapozzon az üzenethez, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Az üzenetben történő lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt. Ha az üzenet több oldalas, a bal vagy jobb billentyűvel lapozhat, vagy az oldalak a feladó által megadott oldalidőzítéssel automatikusan továbbgördülnek.

Megjegyzések:
- Bizonyos hang és képtípusokat a telefon nem képes lejátszani, illetve kijelezni.
- Ha az üzenethez valamit (például videofilmet) csatoltak, a Melléklet ikon ( ) jelenik meg a címsorban. Előfordulhat, hogy nem tudja lejátszani a mellékletet, vagy nem tudja kivágni sem az üzenetből.

Az **Opc.** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Töröl: törli az üzenetet

Lejátszás: visszajátssza az üzenetet.

Válasz: válaszüzenetet küld a feladónak.

Továbbít: továbbítja az üzenetet harmadik fél részére.

Visszahív: lehetővé teszi az üzenetküldő személy visszahívását.

Médiaelem kimásolása: kivágja a képet vagy hangot, hogy azt beállíthassa háttérképként vagy csengőhangként, vagy elküldhesse multimédiás üzenetként.

Cím kimásolása: kimásolja a szövegből a telefonszámokat, e-mail címeket vagy URL címeket, hogy felhívhassa, vagy üzenetet küldhessen a számra, vagy eltárolhassa a telefonkönyvbe.

Részletek: megmutatja az üzenettel kapcsolatos részletes információkat.

Áthelyez saját mappába: későbbi felhasználás érdekében áthelyezi az üzenetet a saját mappába.

Kimenő posta

A "kimenő posta" memória tárolja az elküldött üzeneteket, azokat az üzeneteket, amelyeket nem sikerült elküldenie, valamint azokat, amelyek küldését megszakította.

A **Kimenő posta** menü kiválasztásakor a telefon kijelzi az elküldött vagy elmentett üzenetek listáját az alábbi információkkal:

- az üzenet tárgya, vagy "Üres tárgymező", ha az üzenetnek nincs tárgya.
- a címzett telefonszáma, vagy neve, ha szerepel a telefonkönyvben.
- az üzenet állapota; az éppen elküldött üzenet esetében , olyan üzenet esetén, amelyet nem sikerült elküldeni, vagy megszakította a küldést , illetve kézbesítési jelentés céljára. Amikor a címzett lehívja az Ön által küldött üzenetet, és a **Kézbesítési jelentés** opció (lásd a 111. oldalt) be van kapcsolva, az ikon ikonra változik.

Egy üzenet megtekintéséhez annak elküldése nélkül lapozzon az üzenethez és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Egy éppen elküldött üzenet törléséhez lapozzon oda, és válassza ki az üzenetet a fel vagy le programbillentyű lenyomásával, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt. Ezután megjelenik a visszaigazolást kérő üzenet. Ebben az üzenetben törölheti az üzenet küldését, ha lenyomja az **Igen** programbillentyűt.

Az üzenet újbóli elküldéséhez, ha az még nem sikerült, lapozzon oda és válassza ki az üzenetet a fel vagy le billentyűvel, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt. Ezután nyomja le az **Opc.** programbillentyűt, majd válassza a **Küld** opciót.

Az üzenetben történő lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt. Ha az üzenet több oldalas, a bal vagy jobb billentyűvel lapozhat, vagy a feladó által megadott oldalidőzítéssel automatikusan lapoztathat.

Az **Opc.** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Töröl: törli az üzenetet.

Lejátszás: visszajátssza az üzenetet.

Küld: elküldi az üzenetet.

Részletek: ez az opció az üzenettel kapcsolatos részletes információk megjelenítésére szolgál.

Áthelyez saját mappába: későbbi felhasználás érdekében áthelyezi az üzenetet a Saját mappába.

Piszkozatok

Ez az üzenettár tárolja az elmentett üzeneteket, a bejövő hívás által megszakított üzeneteket valamint azt az üzenetet, amelyet éppen készít.

Megjegyzés: Elmenti azokat az üzeneteket, amelyeket a "kimenő posta" memóriából nem sikerült elküldeni.

Egy üzenet megtekintéséhez keresse ki az üzenetet, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Az **Opc.** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Küld: elküldi az üzenetet.

Lejátszás: visszajátssza az üzenetet.

Töröl: törli az üzenetet.

Részletek: megmutatja az üzenettel kapcsolatos részletes információkat.

Saját mappa

A bejövő posta vagy kimenő posta memóriában tárolt üzeneteket áthelyezheti a saját mappába az **Áthelyez saját mappába** opció segítségével. Új üzenet készítése közben szintén elmentheti az üzenetet a saját mappába az **Üzenet tárolása** opció segítségével.

Egy üzenet megtekintéséhez keresse ki az üzenetet, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Az **Opc.** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:

Töröl: törli az üzenetet.

Lejátszás: visszajátssza az üzenetet.

Küld: elküldi az üzenetet.

Médiaelem kimásolása: kivágja a képet vagy hangot, hogy azt beállíthassa háttérképként vagy csengőhangként, vagy elküldhesse multimédiás üzenetként.

Cím kimásolása: kimásolja a szövegből a telefonszámokat, e-mail címeket vagy URL címeket, hogy felhívhassa, vagy üzenetet küldhessen a számra, vagy eltárolhassa a telefonkönyvbe.

Részletek: ez az opció az üzenettel kapcsolatos részletes információk megjelenítésére szolgál.

Összes törlése

Ez a menüopció lehetővé teszi, hogy az egyes üzenettárakból kitörölhesse az összes üzenetet. Kitörölheti az összes üzenetet egyszerre is.

1. Keresse ki az üzenettárat, és jelölje meg a **Választ** programbillentyű lenyomásával.

   Az **Összes** választásakor a telefon az összes üzenettárat megjelöli.

2. Szükség esetén másik jelölés elhelyezéséhez ismételje meg az 1. lépést.

3. A jelölések befejeztével nyomja le az **OK** programbillentyűt.

4. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a tár(ak)ban lévő összes bejegyzés törléséhez nyomja meg az **Igen** programbillentyűt.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Push-üzenet

Ez a menü teszi lehetővé a push-üzenetek fogadásának és olvasásának beállítását.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Bejövő posta: a telefon fogadja a bejövő push-üzeneteket és eltárolja azokat a bejövő posta memóriába. Elolvashatja a bejövő postában lévő push-üzeneteket.

Testreszabás: ezen opció segítségével beállíthatja a push-üzenetet fogadás opcióit.

Mindig: a push-üzenet mindig beérkezik.

Soha: a push-üzenet soha nem érkezik be.

Opcionális: csak azok a push-üzenetek érkeznek be, amelynek beállítása megegyezik az ezen opcióban megadott számmal. Az alapbeállítás az SMS szolgáltatóközpont. Szerkesztheti is ezt a számot.

Összes törlése: kitörli az összes push-üzenetet.

Üzenetsablonok

E menü segítségével meghatározhatja a leggyakrabban használt, maximum kilenc darab üzenet tartalmát. A menüpont kiválasztásakor az üzenetsablonok listája jelenik meg a kijelzőn.

1. A fel vagy le billentyűk segítségével lépjen egy üzenethez vagy egy üres bejegyzéshez.

2. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt, és írja be az új üzenetet vagy módosítsa a régit.

   A témával kapcsolatos részletes információk a 41. oldalon találhatók.

3. Az üzenet elmentéséhez nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Hangposta

Ha hangpostája érkezett, a telefon kijelzi az ikont, és hangjelzést ad.

Hangposta meghallgatása

- Készenléti állapotban, ha hangpostája érkezett, a hangposta-szerver eléréséhez nyomja meg a **Kapcsol** programbillentyűt, és kövesse a kapott utasításokat.

- Készenléti állapotban, a hangposta-szerver eléréséhez tartsa lenyomva az **1** billentyűt, és kövesse a kapott utasításokat.
- Hívja a hangposta-szerver számot a **Hangposta meghallgatása** menü segítségével és kövesse a kapott utasításokat.

Hangpostafiók száma

A hangposta-szolgáltatás használata előtt le kell tárolnia a szolgáltatótól kapott hangpostafiók számot.

Egy bejegyzés kiválasztásakor az alábbi lehetőségek közül választhat.

Számszerkesztés: írja be a hangpostafiók számát, vagy a szám telefonkönyvből való kimásolásához nyomja meg a **Nevek** programbillentyűt. Ezután nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Névmódosítás: írja be a szerver nevét, majd a név elmentéséhez nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Töröl: a jóváhagyást kérő üzenet megjelenéskor nyomja meg az **Igen** programbillentyűt. Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Hálózati hírszolgálat

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy különböző témákban (pl. időjárás vagy közlekedési információk) üzeneteket kapjon a szolgáltatótól. Az üzenetek a beérkezés pillanatában azonnal megjelennek a kijelzőn, feltéve, hogy:

- a telefon készenléti állapotban van.
- a **Fogad** opció **Be** van kapcsolva.
- a csatornalistában szereplő üzenetcsatorna aktív.

Ha hírszolgálati üzeneteket kap, az üzenetek készenléti állapotban megjelennek a kijelzőn. Ha rövid az üzenet, láthatja a kijelzőn, ellenkező esetben az üzenet elolvasásához nyomja meg a **CB** programbillentyűt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Olvas: ez az opció a hírszolgálati üzenetek megtekintését teszi lehetővé.

Tárolt üzenetek: megmutatja az ideiglenes listából elmentett üzenetek listáját.

Aktuális üzenetek: a legutóbbi üzeneteket mutatja. Ezek az üzenetek elvesznek, ha a telefont kikapcsolja.

Ha az üzenet hosszú, használja a fel vagy le billentyűt.

Az üzenet olvasása közben az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciókat veheti igénybe:

Számot kivág: megmutatja az üzenetben lévő számok listáját.

Tárol: eltárolja (csak ideiglenesen) ezt az üzenetet a tárolt üzenetek listába.

Töröl: törli ezt az üzenetet.

Összes törlése: törli az összes üzenetet a listából.

Fogad: ez az opció lehetővé teszi a hírszolgálati üzenetek fogadásának engedélyezését vagy letiltását.

Csatornaválasztás: az **Összes** előtti jelölés a csatorna engedélyezését jelzi.

A csatorna engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg a **Választ** programbillentyűt, majd válassza az **Engedélyez** vagy **Letilt** opciót.

A **Listára felvesz** opció segítségével új csatornát vehet fel a csatornalistára. Írja be a szolgáltatójától kapott megfelelő csatornakódot, és a csatorna nevét.

Nyelv: kiválasztja a kívánt nyelvet. Ezután csak a kiválasztott nyelv szerinti hírszolgálati üzeneteket fogja megkapni.

Beállítások

Szöveges üzenetek

Ez a menü az SMS-üzenetekre vonatkozó alapinformációk beállítását teszi lehetővé. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Üzenetközpont: ez az opció az üzenetek elküldéséhez szükséges SMS-üzenetközpont számának tárolását vagy megváltoztatását teszi lehetővé. A szolgáltató SMS központi száma már konfigurálva van az Ön készülékében.

Üzenet érvényessége: ezzel az opcióval beállíthatja azt az időtartamot, ameddig az üzenetközpont tárolja az Ön által írt üzeneteket, miközben azok elküldésével próbálkozik.

Üzenet típusa: ez az opció az üzenettípus beállítását teszi lehetővé: **Szöveg**, **Fax**, **Hang**, **Személyhívó**, **X.400**, vagy **E-mail**. A hálózat átalakítja az üzenetet a kiválasztott formátumra.

Válaszútvonal azonos: ez az opció lehetővé teszi, hogy az SMS-üzenetet fogadó személy az Ön üzenetközpontján keresztül küldjön válaszüzenetet, amennyiben a hálózat támogatja ezt a szolgáltatást.

Kézbesítési jelentés: ez az opció be- és kikapcsolhatja. Amennyiben a funkció aktív, a hálózat tájékoztatást küld arról, hogy sikeresen továbbította-e üzenetét vagy sem.

Karakter támogatás: lehetővé teszi, hogy üzenetek szerkesztése és küldése esetén kiválassza a karakterkészletet.

Ékezet nélküli: csak a GSM-karakterek felhasználásával küldhet üzenetet.

Ékezetes: a GSM-ábécét is magában foglaló Unikód karakterekkel küldhet üzenetet. Az üzenetbe beírható karakterek száma a GSM-üzeneteknél lehetséges karakterszám felére csökken.

Automatikus: ha az **Automatikus** választja, a telefon aszerint választja ki a karaktereket, hogy Unikódot használ-e, vagy sem.

Multimédiás üzenetek

Ez a menü az MMS üzenetek küldésére és fogadására vonatkozó alapinformációk beállítását teszi lehetővé. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Küldés beállításai: az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Prioritás: ezzel az opcióval beállíthatja az üzenet prioritását.

Üzenet érvényessége: ezzel az opcióval beállíthatja azt az időtartamot, ameddig az üzenetközpont tárolja az Ön által írt üzeneteket, miközben azok elküldésével próbálkozik.

Kézbesítés ideje: beállíthat egy késleltetési időt, amely letelte után küldi el a telefon az üzeneteit.

Cím elrejtése: amikor ezt az opciót **Be** kapcsolja, telefonszáma nem jelenik meg a hívott telefonján.

Kézbesítési jelentés: amennyiben ennél a **Be** opciót választotta, a hálózat tájékoztatást küld arról, hogy sikeresen továbbította-e üzenetét vagy sem.

Válaszkérés: amennyiben ennél a **Be** opciót választotta, a címzett telefonja válaszüzenetet küld, ha a levelet a címzett elolvasta.

Fogadás beállításai: az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Üzenetfogadás: ennek az opciónak a segítségével beállíthatja azt, hogy hogyan fogadja az üzenetet. A következőket választhatja: **Manuális**, **Automatikus** és **Elutasít**.

Ismeretlen elutasítása: amennyiben ennél a **Be** opciót választotta, a készülék elutasítja a hívóazonosító nélküli üzeneteket.

Reklámok elutasítása: amennyiben ennél a **Be** opciót választotta, elutasíthatja a reklámokat szolgáltatónként.

Jelentés engedélyezése: amennyiben ennél a **Ki** opciót választotta, a telefonja nem küld válaszüzenetet, még olyankor sem, ha a feladó válaszkérést állított be.

MMS-profilok: ez a menüopció a multimédiás üzenetek küldéséhez és fogadásához szükséges MMS-profil beállítások elvégzésére kínál lehetőséget.

Aktuális kiszolgáló: lehetővé teszi, hogy kiválasszon egy profilt felhasználásra.

Kiszolgáló beállításai: lehetővé teszi maximum **5** profil beállítását.

- Profilnév: írja be a profil nevét.
- Kiszolgáló címe: írja be a profil-szerver címét.
- GSM-beállítás: ez az opció lehetővé teszi a GSM-hálózat elérés beállításainak a módosítását.
  - Átjáró: adja meg az IP-címet és az IP-portot.
  - Adathívás típusa: válassza ki a hálózati kapcsolat típusát ISDN vagy Analóg.
  - Hívószám: adja meg a szerver telefonszámát.
  - Felhasználónév: adja meg a felhasználónevet amellyel hálózathoz csatlakozik.
  - Jelszó: adja meg a jelszót, amellyel a hálózathoz csatlakozik.

- GPRS-beállítás: ez az opció lehetővé teszi a GPRS-hálózat elérés beállításainak a módosítását.
  - Átjáró: adja meg az IP-címet és az IP-portot.
  - Hozzáférési pont neve: adja meg a használni kívánt GPRS hozzáférési pont nevét.
  - Felhasználónév: adja meg a felhasználónevet, amellyel a GPRS-hálózathoz csatlakozik.
  - Jelszó: adja meg a jelszót, amellyel a GPRS-hálózathoz csatlakozik.
- Csatorna: válassza ki a hálózati kapcsolat létrehozásához használandó csatornát.
  - Csak GPRS: csak a GPRS-hálózatot használ.
  - Csak GSM: csak a GSM-hálózatot használ.

Memóriaállapot

Ellenőrizheti az üzenetmemória állapotát.

Szöveges üzenetek

Ellenőrizheti, hogy hány nevet tárolt el a SIM-kártyán és a telefon memóriájában.

A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Multimédiás üzenetek

A multimédiás üzenettár, a fényképezőgép és az médiatár a telefon adott memóriaterületén osztozik.

A kijelző mutatja a szabad és a használt memóriaterületet.

A multimédiás üzenettár, a fényképezőgép és a médiatár által használt memória állapotát a bal vagy jobb billentyű lenyomásával tekintheti meg.

Szórakozás

A **Szórakozás** menü számos szórakoztató opciót kínál:

- Böngésző
- Médiatár
- JAVA alkalmazások
- Dallamszerkesztő

Böngésző

A készülékben található egy WAP (vezeték nélküli alkalmazás protokoll) böngésző, melynek segítségével igénybe veheti a különböző internetes szolgáltatásokat.

Minden alkalommal, amikor elindítja a WAP-böngészőt, a telefon csatlakozik az Internetre és a kijelzőn megjelenik a szolgáltatást jelző ikon (vagy), ami jelzi, hogy csatlakozott az Internetre és ennek megfelelően történik a számlázás. A díjszabás a szolgáltatási opcióktól függően változik.

A WAP-böngésző megszakítja a hálózati kapcsolatot, ha egy bizonyos ideig nem tesz semmit, és ha szükséges, automatikusan újra felcsatlakozik. Ez lehet az oka annak, hogy a szolgáltató egy adott böngészési időszakra esetleg több hálózati kapcsolódást számláz ki. Ez nem hiba, és célja, hogy költsége csökkenjen.

Kezdőlap

Ha ezt a menüopciót választja, a telefon felcsatlakozik a hálózatra, és betölti a vezeték nélküli Web szolgáltató honlapját.

A kapcsolat létrejötte után a készülék megjeleníti a honlapot. A lap tartalma a szolgáltatótól függ.

Megjegyzés: Készenléti állapotban a billentyű megnyomásával indíthatja gyorsan a Wap-böngészőt.

A képernyőn való lapozáshoz használja a fel vagy le billentyűt.

A böngészőből való kilépéshez nyomja meg bármikor a billentyűt. A telefon készenléti állapotba tér vissza.

Navigálás a WAP böngészővel

Művelet...	**Nyomja le...**
lapozás és elem kiválasztása	a fel vagy le billentyűt, amíg ki nem jelölte a kívánt elemet, majd nyomja le a ✓ programbillentyűt.
számozott elem kiválasztása	a megfelelő numerikus billentyűt.
visszatérés az előző oldalra	a programbillentyűt (vagy a **Vissza**), vagy a **C** billentyűt.
visszatérés a kezdő honlapra	a * billentyűt, majd válassza ki a **Kezdőlap** opciót. A témával kapcsolatos részletes információk a 117. oldalon találhatók.

Szöveg beírása a WAP-böngészőbe

Ha a képernyő szöveg beírását kéri, az aktuális szövegbeviteli üzemmód megjelenik a jobb programbillentyű felett.

A szöveg bevitelével kapcsolatos részletes információk a 41. oldalon találhatók.

A WAP-böngésző menük használata

Az interneten való barangolás közben különböző opciók állnak rendelkezésére.

A WAP-böngésző menü használata:

1. Nyomja le a * billentyűt, vagy lépjen a minden WAP-oldal tetején megtalálható logóra, és nyomja meg a ✓ programbillentyűt.

   Megjelenik az opciók listája.

2. A fel vagy le billentyűkkel jelölje ki a kívánt opciót.

3. Az opció kiválasztásához nyomja le a ✓ programbillentyűt.

4. Ha szükséges, a fel vagy le billentyűk segítségével válassza ki a másodlagos opciót, és nyomja meg a ✓ programbillentyűt.

   Megjegyzés: A WAP böngésző menü a böngészőprogram verziójától függően eltérő lehet.

Az alábbi WAP-böngésző menük állnak rendelkezésre:

Vissza: visszatérés az előző oldalra.

Kezdőlap: mindenkor a vezeték nélküli Web-szolgáltató honlapjára lép vissza.

Kilépés: kilép a WAP-böngészőből.

Frissítés: újra betölti az aktuális lapot.

URL megjelenítése: kijelzi az éppen látható WAP oldal URL címét.

Névj... a böngésző adatait mutatja meg.

A WAP-böngésző opciók használata

Az interneten való barangolás közben különböző opciók állnak rendelkezésére. Az internetre való kapcsolódás után ezek az opciók a billentyű megnyomásával hívhatók elő.

Ugrás címre: lehetővé teszi, hogy az elérni kívánt weblap URL címét manuálisan beírja.

Könyvjelző: lehetővé teszi a **Könyvjelző** menüopció használatát. A témával kapcsolatos részletes információk a 118. oldalon találhatók.

Üzenetek: lehetővé teszi SMS-üzenet olvasását vagy írását. A témával kapcsolatos részletes információk a 88. oldalon találhatók.

Médiatár: lehetővé teszi a médiatár használatát. A témával kapcsolatos részletes információk a 121. oldalon találhatók.

Hívás fogadása WAP-kapcsolat közben

A WAP-böngészővel való navigálás közben fogadhatja a bejövő hívást.

A hívást szokásos módon a billentyű vagy a **Fogad** programbillentyű lenyomásával fogadhatja. A beszélgetés befejezése után folytathatja a navigálást az előzőleg behívott WAP-oldalon.

Könyvjelző

Ez a menüopció lehetővé teszi, hogy eltárolja maximum 15 kedvenc internetes lapjának az URL címét.

URL cím tárolása:

1. Válasszon egy üres tárhelyet, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. Írja be a címet, majd a mentéséhez nyomja le az **OK** programbillentyűt.
3. Ezután adjon nevet a könyvjelzőnek, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A szöveg bevitelével kapcsolatos részletes információk a 41. oldalon találhatók.

Ha már letárolta a címet, a cím kiválasztásakor az alábbi opciók állnak a rendelkezésére:

Indít: ezzel az opcióval közvetlenül elérheti a webhelyet.

Szerkeszt: ezzel az opcióval módosíthatja a könyvjelző nevét és URL címét.

Töröl: ezzel az opcióval törölheti a könyvjelzőt.

Ugrás címre

Ez a menüopció lehetővé teszi, hogy az elérni kívánt weblap URL címét manuálisan beírja.

Írja be az URL címet, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A szöveg bevitelével kapcsolatos részletes információk a 41. oldalon találhatók.

Gyorsítótár ürítése

Ez a menüopció lehetővé teszi a telefonmemória gyorsítótár részének a törlését, amely tárat a telefon a legutóbb behívott WAP-lapok tárolására használ.

Proxy beállítása

Ezzel az opcióval 5 proxy-szervert hozhat létre.

Megjegyzés: A legtöbb esetben nem kell megváltoztatnia a böngésző beállításait. Csak akkor változtassa meg a beállításokat, ha a hálózati szolgáltató azt kéri.

Minden egyes proxy esetén az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Profilnév: írja be a HTTP proxy szerver nevét.

GSM-beállítás: ezzel az opcióval módosíthatja a GSM hálózat proxy beállításait.

Átjáró: adja meg az IP címet és az IP portot.

Adathívás típusa: válasszon ki egy hálózati kapcsolattípust; **ISDN** vagy **Analóg**.

Hívószám: adja meg a PPP-szerver telefonszámot.

Felhasználónév: adja meg a PPP-szerver bejelentkezési azonosítóját.

Jelszó: adja meg a PPP-szerver jelszavát.

GPRS-beállítás: ezzel az opcióval módosíthatja a GPRS-hálózat proxy beállításait.

Átjáró: adja meg az IP címet és az IP portot.

Hozzáférési pont neve: adja meg az GPRS-hálózati átjáró címeként szolgáló hozzáférési pont nevét.

Felhasználónév: adja meg a GPRS-hálózathoz történő csatlakozáshoz szükséges felhasználói azonosítót.

Jelszó: adja meg az GPRS-hálózathoz történő csatlakozáshoz szükséges jelszót.

Kezdőlap címe: megváltoztathatja az indító kezdőlap címét.

Amikor a készüléken az alapértelmezett kezdőlap látható, kitörölheti azt a **C** billentyűvel, és beírhatja a tetszése szerinti lapot. Speciális karakterek beírásához (például /) használja a szimbólum-üzemmódot; lásd a 48. oldalt.

Csatorna: válassza ki a hálózati kapcsolatok minden egyes fajtájához használandó csatornát.

Először GPRS: a telefonkészülék automatikusan megkeresi először a GPRS-hálózatot. Ha a szolgáltatás nem elérhető, akkor ideiglenesen beállítható a GSM-szolgáltatás.

Csak GPRS: a telefon csak a GPRS-hálózatban működik.

Csak GSM: a telefon csak a GSM-hálózatban működik.

Aktuális proxy

Ez a menüopció lehetővé teszi a WAP- kapcsolat használathoz beállított proxyk egyikének aktiválását.

Médiatár

Ez a menüopció olyan különböző médiaelemeket tárol, amelyek más forrásokból, például WAP-oldalakról, az EasyStudio PC szoftverből vagy multimédiás üzenetekből származnak.

Fényképek

Ezzel az opcióval megtekintheti a felvett képeket

Saját fotók: ezzel az opcióval megtekintheti a fényképeket.

Saját album 1/Saját album 2: ezzel az opcióval megtekintheti a kiválasztott albumban tárolt fényképeket.

A fénykép megtekintése közben az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciókat veheti igénybe:

Küld: ezzel az opcióval elküldheti a fényképet üzenetként.

Átnevez: lehetővé teszi a fénykép átnevezését.

Töröl: lehetővé teszi a fénykép kitörlését.

Áthelyezés az albumba: ezzel az opcióval áthelyezheti a fényképet másik albumba. Kizárólag a fényképek esetében jelenik meg.

Beállítás: lehetővé teszi a fénykép háttérképként vagy hívóazonosítóként történő beállítását.

Háttérkép: ezzel az opcióval beállíthatja a fényképet háttérképnek.

Hívó azonosító: ezzel az opcióval beállíthatja a fényképet hívóazonosítónak.

Védelem: lehetővé teszi a fénykép kitörlés elleni védelmét.

Tulajdonságok: ezzel az opcióval megtekintheti a fénykép részletes információit.

Képek

Ezzel a menüopcióval olyan különböző médiaelemeket tárolhat, amelyek más forrásokból származnak, például WAP-oldalakról, az EasyStudio PC szoftverből vagy multimédiás üzenetekből.

A kép megtekintése közben nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt a kép elküldéséhez, átnevezéséhez, törléséhez, háttérképként való elmentéséhez vagy részletes információinak megtekintéséhez.

További információkat ezen opciókkal kapcsolatban a **Fényképek** menünél találhat (lásd a 121. oldalt).

Hangok

Ez az opció lehetővé teszi más forrásból (például WAP-oldalról, EasyStudio PC szoftverből vagy multimédiás üzenetekből) kapott hangok és dallamok meghallgatását.

Hangok: lehetővé teszi a hangfelvételek meghallgatását.

Saját hangok: ez az opció lehetővé teszi a különböző dallamok meghallgatását.

A hang kiválasztásakor nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt a hang elküldéséhez, átnevezéséhez, törléséhez, csengőhangként való elmentéséhez (csak Saját hangok esetén) vagy a tulajdonságok megtekintéséhez.

További információkat ezen opciókkal kapcsolatban a **Fényképek** menünél találhat (lásd a 121. oldalt).

Összes törlése

Ez az opció törli a médiatárban lévő összes fényképet, képet és hangot.

Fényképek

1. Keresse ki a tárat, és jelölje meg a **Választ** programbillentyű lenyomásával.

   Az **Összes** választásakor a telefon az összes memóriahelyet megjelöli. Ha a védett fényképeket és a hívóazonosító fényképeket kívánja törölni, válassza a **Védett fényképekkel** opciót és a **Hívó azonosító fényképpel** opciót.

2. Szükség esetén másik jelölés elhelyezéséhez ismételje meg az 1. lépést.

3. A jelölések befejeztével nyomja le az **OK** programbillentyűt.

4. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a tár(ak)ban lévő összes fénykép törléséhez nyomja meg az **Igen** programbillentyűt.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Képek

A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor az összes kép törlésének szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Hangok

1. Keresse ki a hangtárat, és jelölje meg a **Választ** programbillentyű lenyomásával.

   Az **Összes** választásakor a telefon az összes tárhelyet megjelöli.

2. Szükség esetén másik jelölés elhelyezéséhez ismételje meg az 1. lépést.

3. A jelölések befejeztével nyomja le az **OK** program-billentyűt.

4. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a tár(ak)ban lévő összes hang törléséhez nyomja meg az **Igen** programbillentyűt

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Memóriaállapot

A médiatár, a fényképezőgép és a multimédiás üzenettár a telefon adott memóriaterületén osztozik.

A kijelző mutatja a szabad és a használt memóriaterületet.

A médiatár, a fényképezőgép és a multimédiás üzenettár által használt memória állapotát a bal vagy jobb billentyű lenyomásával tekintheti meg.

JAVA alkalmazások

MIDlet-eket (mobiltelefonon futó Java alkalmazások) különböző forrásokból tölthet le a WAP-böngésző segítségével, és tárolja azokat a telefonban.

Letöltések

Megjelenik a Java játékok listája. Alapesetben két előre letöltött MIDlet (Java-játék) van a telefonban. Ha a Java-játékok listája üres, egy előugró üzenet jelenik meg, amely új játék letöltésére buzdít. MIDlet listába való felvételéhez WAP-oldalakról tölthet le MIDlet-eket.

Művelet...	**Nyomja le...**
játék keresése	a fel vagy le billentyűt.
játék futtatása	az **Indít.** programbillentyűt.
részletes információk megtekintése	az **Info** programbillentyűt.
játék törlése	a **Töröl** programbillentyűt az információ kijelzésnél.

SnowBallFight (Hógolyócsata)

A játék célja négy különböző csapat bajnokainak kihívása és legyőzése hógolyócsatában.

A játék elérése

A játék betöltése után nyomja meg kétszer bármelyik billentyűt, hogy behozza az első menüképernyőt. A játék megkezdéséhez az első menüképernyőnél nyomja meg a # billentyűt, illetve a játék főmenüjének hívásához a * billentyűt.

Play (Játék indítása): új vagy elmentett játékot is indíthat. Az elmentett játék esetén a lejátszott utolsó szakasz kezdetétől folytathatja a játékot.

Instructions (Utasítások): a vezérlőbillentyűk, támadó- és védőeszközök használatát ismerteti.

Configuration (Konfiguráció): lehetővé teszi a hang és rezgés be- vagy kikapcsolását, és a játéksebesség 1–5 közötti beállítását.

Quit (Kilépés): kilép a játékból, és visszatér a letöltések menüképernyőhöz.

Játék

Vigye végig az utcán a figurát a navigációs billentyűkkel. Ha van elég aranyérme, amelyeket a harc közben szerezhet meg, védőeszközöket vásárolhat a vegyesboltban, illetve támadóeszközöket a szakboltban. Vigye a figurát a megfelelő csapatba, és a kiválasztáshoz nyomja meg a # billentyűt. Amikor a hógolyócsata elkezdődik, találja el az ellenfeleket a hógolyóval, és vigyázzon nehogy eltalálják. Harc közben használhatja az eszközeit. Ha elég erőt gyűjt, különleges támadást indíthat. Ha ki akarja hívni a bajnokokat, az összes csatát meg kell nyernie mind a négy szinten.

Billentyűparancsok

4/6 vagy bal/jobb: mozgás balra vagy jobbra.

2, 5 vagy fel, i : első nyomásra vezérli a távolságot, a következő nyomásra eldobja a hógolyót.

8 vagy le: használja a különleges támadást az erejétől függően.

3: eszköz módba lép az eszközök használatához; válassza ki a használni kívánt eszközt a 2, 5, fel vagy i billentyűkkel.

Különleges támadások

1. szint: Aurora, egy hógolyó az összes ellenfelet eltalálja.

2. szint: Ice dragon (Jégsárkány), egy hógolyó az összes ellenfelet eltalálja, és az ellenfelek 8 másodpercre megmerevednek.

3. szint: Icicle storm (Jégcsapvihar), dupla erősségű hógolyótámadás az összes ellenfélre, és 10 másodpercig fokozza a támadás pontosságát.

BubbleSmile

A BubbleSmile kirakós játék.

A játék elérése

A játék betöltése után az alábbi opciók jelennek meg; a i billentyűvel válasszon az opciók közül:

Start Game (Játék indítása): új időzített vagy haladó játékot indíthat.

- Timed mode (Időzített játék): a legjobb eredményt kell elérnie mielőtt a mérce eltűnik az idővonalon. Ha sikerült az azonos színű buborékot összeraknia, az idő megnő.

- Skilled mode (Haladó játék): négynél több buborékot kell eltüntetnie egyszerre, hogy a mérce növekedjen. Ha 3 vagy még kevesebb buborék tűnik el, az idő csökken.

Continue (Folytat): folytathatja az utoljára játszott játékot. A menü csak akkor érhető el, ha már játszott a játékkal.

High Score (Legjobb eredmények): a legjobb eredmények tábláját jelzi ki.

How to play (Játékszabály): ismerteti a játékszabályokat.

Option (Opció): be- és kikapcsolhatja a hangot.

Játék

Az eredménye nő, ha eltünteti a buborékokat. Csak akkor tűnnek el a buborékok, ha vízszintesen vagy átlósan legalább 3 azonos színű buborék van. A buborékok vonalba állításához mozgassa a három buborékot körbevevő sávot a megfelelő helyre, és forgassa a sávot. A játék befejezésekor eredménye megjelenik a legjobb eredmények tábláján, ha az első három között van.

Billentyűparancsok

2, 4, 6, 8 vagy a navigációs billentyűk: a sávot fel, le, balra vagy jobbra mozgatja.

1: balra forgatja a buborékokat a sávban.

3: jobbra forgatja a buborékokat a sávban.

Internet beállítás

Ennek az opciónak a segítségével beállíthatja a Java-szerver eléréséhez szükséges információt. Ezt az információt a hálózat üzemeltetője automatikusan adja meg, de manuálisan meg lehet változtatni.

Hozzáférési pont neve: adja meg a hozzáférési pont nevét a GPRS Internet eléréshez.

Felhasználónév: adja meg a GPRS hálózathoz történő csatlakozáshoz szükséges felhasználói azonosítót.

Jelszó: adja meg az GPRS hálózathoz történő csatlakozáshoz szükséges jelszót.

DNS-beállítás: adja meg a DNS szerver címet, ha szükséges (általában az adathívás felépítésekor automatikusan elküldi a hálózat DNS szerver címét, amely a Java-szerver eléréséhez szükséges). Ilyenkor ez a beállítás nem szükséges.

Proxy beállítása: csak akkor használatos, ha Ön proxy-szerver alkalmazását választotta.

- IP-cím: írja be a GPRS-hálózathoz történo csatlakozáshoz szükséges HTTP proxy-címet.
- IP-port: írja be annak a GPRS-hálózathoz történo csatlakozáshoz szükséges port számát.

Profil: válassza ki, hogy proxy-szerveren keresztül óhajt-e a hálózati szolgáltatáshoz csatlakozni.

Megjegyzés: Az Ön szolgáltatója esetleg nem jelzi ki a proxy-beállításokat és a proxy-t.

Memóriaállapot

Ellenőrizheti a Java letöltések számára rendelkezésre álló szabad helyet.

Dallamszerkesztő

Dallamot komponál

A dallamszerkesztő segítségével – különféle zenei elemek felhasználásával – saját dallamokat komponálhat. Saját dallamai közül beállíthat egyet saját csengőhangjként, vagy multimédia-üzenetben elküldheti dallamait másoknak is.

Ha elérte a **Dallamot komponál** menüopciót, megjelenik az üres kottát tartalmazó zeneszerkesztés- képernyő; kiválasztó pontja az első hangjegy (dó) helyénél látható.

Dallam létrehozása

Legfeljebb 10-oldalas dallamot komponálhat.

1. A kiválasztó pontot a fel, illetve a le billentyűvel mozgathatja felfelé vagy lefelé.

2. Ha a kiválasztó pontot a megfelelő helyre helyezte, nyomja meg az **Input** programbillentyűt.

3. Állítsa be a hangjegy illetve a szünetjel hosszát, illetve a beillesztéséhez nyomja meg az **OK** programbillentyűt, vagy a megfelelő számbillentyűt.

   A hangjegy vagy a szünetjel a kottára kerül, és a kiválasztó pont jobbra mozdul azon a vonalon, ahová a hangjegyet vagy a szünetjelet elhelyezte.

4. További hangjegyek, illetve szünetjelek beviteléhez ismételje meg a 1. és a 3. lépést.

   Megjegyzés: A dallamszerkesztő opcióinak segítségével hozzáadhat háttérdallamot, megváltoztathatja a tempót, vagy módosíthatja a hangerőt.

5. Ha befejezte a dallamot, nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt.

6. Válassza a **Tárol** opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

7. Írja be a dallam címét, és nyomja meg az **OK** programbillentyűt.

   A készülék a dallamot eltárolja, és új üres kotta jelenik meg.

A dallamszerkesztő opcióinak használata

Dallamszerkesztés közben az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciókat veheti igénybe:

Új: új dallamszerkesztő képernyőt nyit meg.

Megnyit: megnyitja saját dallamai listáját.

Lejátszás: visszajátssza az aktuális dallamot.

Tárol: elmenti a dallamot.

Mentés másként: ezzel más néven is elmentheti a dallamot.

Hangszer: ezzel megváltoztathatja a dallamot játszó hangszert.

Háttérdallam: a háttérdallam alkalmazását teszi lehetővé. Számos zenei műfaj, például a tánczene, a dzsessz, a pop vagy a reggae közül választhat.

Hangjegyet hozzáad: ezzel más akkordban illeszthet be hangjegyeket.

Tempó: ezzel megváltoztathatja a dallam tempóját.

Hangerő: ezzel külön-külön szabályozhatja a fő-, illetve a háttérdallam hangerejét.

A dallam szerkesztése

Dallamkomponálás közben, vagy valamilyen elmentett dallam megnyitása után szerkesztheti is a dallamot.

1. A bevitt hangjegy vagy szünetjel megváltoztatásához a bal vagy a jobb gomb lenyomásával mozgathatja a kiválasztó pontot.
   A kiválasztott hangjegy vagy szünetjel színe pirosra változik. Ez jelzi, hogy szerkesztés üzemmódban van.

2. A hangjegy helyét és típusát, illetve a szünetjelet ugyanúgy változtathatja, mint ahogyan beillesztette.

   A *, illetve a # billentyűvel a hangjegyet egy félhanggal feljebb, illetve lejjebb helyezheti.

   Szerkesztési üzemmódban az **Opciók** programbillentyű lenyomásakor az alábbi opciók állnak rendelkezésére:

   - **Sor**: a bal vagy a jobb billentyű lenyomásával egyszerre több hangjegyet vagy szünetjelet mozgathat.
     A kiválasztott hangjegyek/szünetjelek színe sárgára változik.
   - **Másol**: másolja a kiválasztott hangjegy(eke)t, illetve szünetjel(eke)t.
   - **Kivág**: kivágja a kiválasztott hangjegy(eke)t, illetve szünetjel(eke)t.
   - **Beilleszt**: a kiválasztott hangjegy(eke)t, illetve szünetjel(eke)t a dallam végére illeszti.
   - **Módosít**: ezzel változtathatja meg az éppen kiválasztott hangjegy vagy szünetjel típusát.
   - **Töröl**: törli a kiválasztott hangjegy(eke)t, illetve szünetjel(eke)t.
   - **Lejátszás**: visszajátssza az aktuális dallamot.

3. Szerkesztés után addig nyomogassa a jobb billentyűt, amíg a kiválasztó pont beviteli helyzetbe nem kerül.

4. Nyomja meg az **Opciók** programbillentyűt és a dallammódosítások elmentéséhez válassza a **Tárol** opciót, vagy, ha a dallamot más néven kívánja elmenteni, jelölje ki a **Mentés másként** opciót.

Memóriaállapot

Ezzel az opcióval ellenőrizheti a dallamszerkesztő memóriaállapotát. A multimédiás üzenettár, a fényképezőgép és az médiatár a telefon adott memóriaterületén osztozik.

A kijelző mutatja a szabad és a használt memóriaterületet. A multimédiás üzenettár, a fényképezőgép és a médiatár által használt memória állapotát a bal vagy jobb billentyű lenyomásával tekintheti meg.

Napló

A Napló funkció lehetővé teszi, hogy:

- megtekintse a naptárat és/vagy feljegyzéseket illetve tennivaló-listát írjon.
- beállítsa az aktuális dátumot és időt, és megtudja, hogy a világ különböző városaiban mennyi az idő.
- beállítsa az ébresztőórát, hogy a telefon egy megadott időpontban csengessen.
- számológépként, átváltóként, időzítőként vagy stopperóraként használja a telefont.

Új jegyzet

Ennek a menüopciónak a segítségével új jegyzetet készíthet.

Megjegyzés: Ezt a menüt elérheti úgy is, hogy készenléti állapotban lenyomva tartja a **C** billentyűt.

1. Írja meg a maximum 100 karakter hosszú jegyzetet, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A szöveg bevitelével kapcsolatos részletes információk a 41. oldalon találhatók.

2. Válassza ki a mentendő jegyzet kategóriáját, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   Az alábbi kategóriák állnak rendelkezésre:

   - **Határidőnapló**: események (például értekezletek vagy találkozók) általános ütemezése.
   - **Teendők**: elvégzendő feladatok. Ezeket a telefon a teendők listájába menti el.
   - **Hívás**: lebonyolítandó hívások.
   - **Évforduló**: nem elfelejtendő évfordulók, például házassági évforduló, születésnapok vagy egyéb különleges napok.

Megjegyzés: Minden egyes kategóriába maximum 25 bejegyzést menthet el, azaz összesen 100 jegyzetet tárolhat.

3. A navigációs billentyűk segítségével válassza ki a megfelelő dátumot a naptárban. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

4. Ha az adott kategóriánál szükséges, adja meg az esemény időpontját, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

5. Ha a 12-órás időkijelzés formát választotta (lásd a 141. oldalt), a fel vagy le billentyűvel válassza ki az **a.m.** vagy a **p.m.** (azaz délelőtt vagy délután) opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

6. A jegyzethez ébresztőórát az **Igen** programbillentyű megnyomásával állíthat be.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt. A telefon azonnal elmenti a jegyzetet. Ugorjon a 10. pontra.

7. Állítsa be a hangjelzés időpontját, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

8. Ha a 12-órás időkijelzés formát választotta (lásd a 141. oldalt), a fel vagy le billentyűvel válassza ki az **a.m.** vagy a **p.m.** (azaz délelőtt vagy délután) opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

9. Válassza ki a hangjelzés dallamát, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   A telefon eltárolja a jegyzetet, és ezután kijelzi a képernyőn.

10. Az **Opciók** programbillentyű megnyomásával az alábbi lehetőségek közül választhat:
    - **Hozzáad**: ezzel az opcióval új jegyzetet készíthet az adott napra.
    - **Töröl**: ezzel az opcióval törölheti a jegyzetet.
    - **Szerkeszt**: ezzel az opcióval szerkesztheti a jegyzetet.
    - **Áthelyez**: ezzel az opcióval másik dátumra helyezheti át a jegyzetet.
    - **Másol**: ezzel az opcióval másik dátumra másolhatja át a jegyzetet.
11. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Naptár

A naptár segítségével nyomon követheti programját, a lebonyolítandó hívásokat, a tennivalókat és az évfordulókat. Beállíthatja az ébresztőórát, hogy a beállított esemény napján jelezzen.

A naptár használata

Művelet...	Nyomja le...
átlépés másik napra	a bal vagy jobb billentyűt.
átlépés másik hétre	a fel vagy le billentyűt.
lépés az előző vagy a következő hónapra	a fel vagy le billentyűt, és tartsa lenyomva.
lépés az előző vagy a következő évre	a fel vagy le billentyűt, és tartsa lenyomva.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók vehetők igénybe a naptár kijelzésnél:

Új jegyzet: ezzel az opcióval új jegyzetet készíthet az adott napra.

Dátumra ugrás: megadhat egy dátumot, majd eseményt ütemezhet be arra a napra.

Mindent mutat: megmutatja az összes beütemezett eseményt.

Nap törlése: kitörli a kiválasztott napra beütemezett eseményt.

Összes törlése: kitörli az összes beütemezett eseményt.

Új jegyzet készítése

1. Keresse ki a kívánt dátumot a naptárban (lásd a 136. oldalt), és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. Írja be a jegyzetét, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 41. oldalon találhatók.
3. Válassza ki a mentendő jegyzet kategóriáját, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   Az alábbi kategóriák állnak rendelkezésre:
   - **Határidőnapló**: események (például értekezletek vagy találkozók) általános ütemezése.
   - **Teendők**: elvégzendő feladatok.
   - **Hívás**: lebonyolítandó hívások.
   - **Évforduló**: nem elfelejtendő évfordulók, például házassági évforduló, születésnapok vagy egyéb különleges napok.
4. A jegyzet eltárolásához folytassa az eljárást a 135. oldalon 4. lépésétől.

Naptári bejegyzések megtekintése

Piros négyzet jelzi azokat a napokat, amelyekhez jegyzetet csatolt. Ha olyan napot választ ki, amelyhez már eseményt ütemezett be, a naptár alján az egyes jegyzettípusok száma jelenik meg.

- : Általános beütemezett esemény
- : Teendők
- : Hívások
- : Évforduló

A jegyzet megtekintéséhez nyomja le a **Választ** program-billentyűt.

Ha egy napra több jegyzetet is készített, a bal vagy jobb billentyűvel léphet a megtekinteni kívánt eseményre.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók vehetők igénybe:

Hozzáad: ezzel az opcióval új jegyzetet készíthet. A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 134. oldalon találhatók.

Töröl: ezzel az opcióval törölheti a jegyzetet.

Szerkeszt: ezzel az opcióval szerkesztheti a jegyzetet.

Áthelyez: ezzel az opcióval másik dátumra helyezheti át a jegyzetet.

Másol: ezzel az opcióval másik dátumra másolhatja át a jegyzetet.

Teendők

E menüopció segítségével megtekintheti a feladatok listáját.

Teendő típusú jegyzet létrehozása:

1. Írja be a feladatról szóló jegyzetet, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 41. oldalon találhatók.

2. Keresse ki a kívánt dátumot a naptárban (lásd a 136. oldalt), és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

3. A jegyzet eltárolásához folytassa az eljárást a 135. oldal 4. lépésétől.

A feladatok megadása után a feladatokat a telefon a **Teendők** menüben állapotjelzéssel listázza ki (, ha kész, illetve , ha elvégzendő).

A le vagy fel billentyű segítségével válasszon ki egy adott feladatot, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt. A telefon kijelzi a feladatot a határidővel, az ébresztőóra beállítással, a részletes információkkal és az állapotjelzéssel.

A bal vagy jobb billentyű segítségével továbbléphet a következő, illetve az előző feladatra.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók vehetők igénybe:

Hozzáad: ezzel az opcióval új feladatot vehet fel. A teendő típusú jegyzetek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 134. oldalon találhatók.

Megjelöl: ezzel az opcióval módosíthatja az állapotjelzést.

Szerkeszt: ezzel az opcióval módosíthatja a feladat tartalmát.

Áthelyez: ezzel az opcióval másik dátumra helyezheti át a feladatot.

Másol: ezzel az opcióval másik dátumra másolhatja át a feladatot.

Töröl: ezzel az opcióval törölheti a feladatot.

Összes törlése: ezzel az opcióval az összes feladatot törölheti.

Óra

Ezzel az opcióval módosíthatja a kijelzett pontos időt és dátumot. Ezenfelül megnézheti, hogy éppen hány óra van Greenwichben (GMT) és a világ 22 nagyvárosában.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Időbeállítás: ezzel az opcióval beállíthatja a pontos időt. Az **Időformátum beállítása** menüopció (Lásd a 141. oldalt) segítségével kiválaszthatja a megfelelő időformátumot.

Megjegyzés: A pontos idő beállítása előtt a **Világóra beállítása** menüopció segítségével meg kell határoznia, hogy Ön melyik időzónában tartózkodik.

Dátumbeállítás: ebben a menüpontban az év, hónap és nap megadásával beállíthatja a pontos dátumot. Az **Időformátum beállítása** menüopció segítségével módosíthatja az időformátumot, lásd a 141. oldalt.

Világóra beállítása: segítségével megnézheti, hogy éppen hány óra van Greenwichben (GMT) és a világ 22 nagyvárosában. A városok között a bal és a jobb billentyű segítségével lépkedhet.

A kijelzőn az alábbi információk jelennek meg:

- a város neve.
- az aktuális dátum és a pontos idő.
- a kiválasztott város és a helyi idő közötti időeltérés, ha beállította a helyi időt (lásd alább) vagy a GMT-t (alapbeállítás).

Az időzóna kiválasztása:

1. A bal vagy jobb billentyűk segítségével válassza ki az Ön időzónájának megfelelő várost.

   A kijelzőn megjelenik a helyi idő és a dátum.

2. Nyomja le a **Beállít** programbillentyűt.

3.

Művelet...	**Beállítás...**
az aktuális dátum/idő új beállítások szerinti frissítése	**Helyi idő beállítása**.
jelzi, hogy az időzónában nyári időszámítást alkalmaznak	**Nyári időszámítás engedélyezése**. Az időeltérés mellett megjelenik a ikon.
jelzi, hogy az időzónában már nem alkalmazzák a nyári időszámítást	**Nyári időszámítás letiltása** (csak akkor érhető el, ha az időeltérés mellett látható a ikon).

4. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Időformátum beállítása: ezzel az opcióval módosíthatja az idő és a dátum kijelzési formátumát.

Időformátum: 24 óra
12 óra

Dátumformátum: NN/HH/ÉÉÉÉ (nap/hó/év)
ÉÉÉÉ/HH/NN (év/hó/nap)

Ébresztőóra

Ezzel az opcióval beállíthatja az ébresztőórát, hogy csengessen egy megadott időpontban. Három ébresztést állíthat be, vagy beállíthatja, hogy a telefon ébresszen, ha kikapcsolja azt.

Ébresztés beállítása:

1. A fel vagy le billentyű megnyomásával válassza ki a következők egyikét: **Reggeli ébresztő**, **Ébresztő 1** vagy **Ébresztő 2**.

   A ikon azt jelenti, hogy nincs beállított ébresztés.
   A ikon azt jelenti, hogy van beállított ébresztés.

2. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
4. A le vagy fel billentyű segítségével válasszon ki egy opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt. Igényeinek megfelelően változtassa meg a beállítást.
   - **Ébresztés napja**: tegyen ki vagy törölje a jelzést a hét megfelelő napjánál, illetve napjainál a **Választ** programbillentyűvel. Ha mindennap szeretne ébresztést, válassza a **Minden nap** opciót. Ha nem állandó ébresztést szeretne, válassza az **Egyszeri** opciót. Ha a választás után megnyomta az **OK** gombot, a telefon kéri, hogy adja meg az ébresztés időpontját.
   - **Ébresztés időpontja**: adja meg azt az időpontot, amikor az ébresztésnek meg kell szólalnia.
   - **Ébresztőhang**: válasszon egy ébresztő dallamot.
   - **Ébresztő kikapcsolása**: kikapcsolja az ébresztést.

Megjegyzés: Az Ébresztő 1 és Ébresztő 2 csengőhang típusokat a bejövő hívás csengőhang típusa befolyásolja. A Reggeli hívás csengőhang típusa mindig egy dallam (minden esetben hangjelzést ad).

5. Minden egyes beállításnál ismételje meg a 4. lépést.

6. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Az ébresztés beállítása után a kijelző felső sorában megjelenik az ébresztés ikon ( ). Az ébresztőóra által megszólaltatott hang leállításához nyomja le bármelyik billentyűt.

Megjegyzés: A néma üzemmód bekapcsolásakor az ébresztőóra nem ad hangjelzést. De ha reggeli hívást állít be, akkor a telefon a néma üzemmód beállításkor is ébreszteni fog.

A telefon ébresztőórájának olyan beállítása, hogy akkor is csengessen, ha a telefon ki van kapcsolva:

1. Az ébresztőóra listában keresse ki az **Automatikus bekapcsolás ébresztéskor** opciót, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja le a fel vagy le billentyűt a **Be** opció kiválasztásához.

   Az automatikus bekapcsolás funkció kikapcsolásához válassza a **Ki** opciót.

3. A beállítás elmentéséhez nyomja le a **Választ** program-billentyűt.
4. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Az ébresztéskori automatikus bekapcsolás aktiválásakor az **Automatikus bekapcsolás ébresztéskor** előtt egy jelzés (pipa) jelenik meg. Ha a megadott ébresztési időpontban a telefon ki van kapcsolva, akkor automatikusan bekapcsol és megszólal az ébresztés. Azután automatikusan ismét kikapcsol.

Az ébresztés kikapcsolásához:

- Nyomja le a **Meger.** programbillentyűt.
- Amikor felhangzik a reggeli hívás figyelmeztető hangja, a riasztás 5 percre történő kikapcsolásához nyomja meg bármelyik billentyűt vagy a **Szundi** programbillentyűt. Az idő lejárta után az ébresztés újraindul. Ezt maximum ötször teheti meg.

A szundi funkció akkor is működik, amikor a telefon ki van kapcsolva (ha az **Automatikus bekapcsolás ébresztéskor** opció be van kapcsolva), valamint akkor is, ha a Halk üzemmód is aktiválva van. Ha kikapcsolja a reggeli ébresztőt, ezzel a szundi ébresztést is törli.

Hangfelvevő

Ez a menüopció lehetővé teszi hangjegyzet felvételét és multimédia-üzenetben mások számára történő elküldését.

Felvétel

Ezzel az opcióval új hangjegyzetet készíthet.

1. A felvétel elindításához a **Választ** programbillentyű megnyomásával válassza a -et.
2. A hangjegyzet rögzítéséhez beszéljen a mikrofonba.
3. Ha kiválasztja a -et, vagy ha a felvételre rendelkezésre álló idő letelik, a telefon automatikusan elmenti a rögzített hangjegyzetet. A felvétel visszajátszásához válassza a -et. A , az és a megnyomásával pedig a visszajátszást szüneteltetheti, illetve a felvételt előre-, vagy hátratekerheti.
4. Egyébként az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi lehetőségeket veheti igénybe.
   - **Küldés**: ezzel – multimédia-üzenetben – másoknak is elküldheti hangjegyzetét.
   - **Átnevez**: lehetővé teszi a rögzített hangjegyzet nevének módosítását.
   - **Töröl**: ezzel törölheti a rögzített hangjegyzetet.

   - **Tulajdonságok**: a rögzített hangjegyzetre vonatkozó információt – például a nevét, a memória méretét, és a fájl formátumát – jeleníti meg:
5. Ha befejezte, a kilépéshez nyomja meg a program-billentyűt, vagy a billentyűt.

Hangok

Ez az opció bemutatja az Ön által felvett hangjegyzetek listáját. Lapozzon a kívánt hangjegyzethez, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt. A telefon a hangjegyzetet automatikusan visszajátssza. Lejátszás közben a , a , a , illetve az billentyű megnyomásával a lejátszást megállíthatja vagy szüneteltetheti, illetve a felvételt hátra- vagy előretekerheti. Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók közül választhat:

Küld: ezzel – multimédia-üzenetben – másoknak is elküldheti rögzített hangjegyzetét

Átnevez: lehetővé teszi a rögzített hangjegyzet nevének módosítását.

Töröl: ezzel törölheti a rögzített hangjegyzetet.

Tulajdonságok: a rögzített hangjegyzetre vonatkozó információt – például a nevét, a memória méretét, és a fájl formátumát – jeleníti meg.

Mindent töröl

Ezzel az opcióval az összes rögzített hangjegyzetet törölheti. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor nyomja meg az **Igen** programbillentyűt. Ellenkező esetben nyomja meg a **Nem** programbillentyűt.

Beállítások

Ezzel az opcióval módosíthatja a hangfelvevő alapbeállításait.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Felvétel ideje: ezzel beállíthatja a felvétel időtartamát

Normál: a hangjegyzet felvétele addig tart, amíg fel nem használja a telefon teljes memóriakapacitását.

Méretkorlát (MMS): legfeljebb kétperces hangjegyzetet vehet fel. Az így a rögzített hangjegyzetet azonban csatolhatja multimédia-üzeneteihez.

Hangerő: lehetővé teszi a hangjegyzet hangerejének módosítását.

Alapértelmezett név: ezzel megváltoztathatja a hangjegyzet alapértelmezett előtagnevét.

Memóriaállapot

Ezzel az opcióval ellenőrizheti a hangfelvevő memóriájának állapotát. A multimédiás üzenettár, a fényképezőgép és az médiatár a telefon adott memóriaterületén osztozik.

A kijelző mutatja a szabad és a használt memóriaterületet. A multimédiás üzenettár, a fényképezőgép és a médiatár által használt memória állapotát a bal vagy jobb billentyű lenyomásával tekintheti meg.

Számológép

A számológép funkció segítségével a telefonkészüléket számológépként is használhatja. A számológéppel elvégezhetők a számtani alapműveletek, azaz összeadás, kivonás, szorzás, osztás és százalékszámítás.

A számoláshoz:

1. A numerikus billentyűk segítségével írja be az első számot.

   Megjegyzés: Tévesen bevitt karakter javításához, vagy a teljes kijelző törléséhez használja a **C** billentyűt.

2. A tizedespont (**.**) beírásához nyomja le a * billentyűt illetve a megfelelő számtani jelhez a # billentyűt: **+** (összeadás), **-** (kivonás), * (szorzás), **/** (osztás), **%** (százalékszámítás), **(** vagy **)**.

3. Írja be a második számot.

4. Ha szükséges, ismételje a 2. és 3. lépést.

5. Az eredmény megtekintéséhez nyomja le az **Eredm.**. programbillentyűt.

   Az eredmény a **Válasz** dobozban jelenik meg.

   Megjegyzés: A telefon az eredményt hat tizedesre kerekíti.

6. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Átváltó

Ennek az opciónak a segítségével egyik egységről másik egységre válthat át.

Átváltás:

1. Keresse ki az átváltás típusát (**Pénznem**, **Hossz**, **Súlymérték**, **Űrmérték**, **Területmérték** és **Hőmérséklet**), és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt.

2. Adja meg az átváltandó mennyiséget, és a le billentyűvel lépjen a **Miről** mezőre.

   Tizedespontot (.) a * billentyű lenyomásával illeszthet be a számokba. Mínusz (-) jelet a # billentyű (**Hőmérséklet**) funkcióval lehet.

3. Válassza ki az eredeti mértékegységet a bal vagy jobb billentyűkkel, és a le billentyűvel lépjen a **Mire** mezőre.

   A rendelkezésre álló mértékegységekről a következő oldalon található táblázat szolgál további információkkal.

4. Válassza ki a kívánt egységet a bal és a jobb billentyűk segítségével.

5. Az eredmény megtekintéséhez nyomja le az **OK** vagy a billentyűt.

   Az eredmény a **Válasz** dobozban jelenik meg.

6. A művelet befejeztével a kilépéshez nyomja le a programbillentyűt vagy a billentyűt.

Mértékegységek

Típus	Egységek		
Pénznem	EURÓ	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Hossz	mm	cm	m
	km	coll	láb
	yard	mérföld	
Súlymérték	g	kg	tonna
	granum	uncia	font
Űrmérték	cm^3	m^3	l
	$coll^3$	$láb^3$	$yard^3$
	gal		

Típus	Egységek		
Területmérték	cm^2	m^2	ár
	$coll^2$	$láb^2$	$yard^2$
	angolho		
Hőmérséklet	°C	°F	

Időzítő

Az időzítő funkció segítségével beállíthatja úgy a telefont, hogy egy adott idő eltelte után jelezzen.

1. Nyomja le a **Beállít** programbillentyűt.
2. Adja meg órákban és percekben a visszaszámoltatni kívánt idő hosszát, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
3. A visszaszámlálás indításához nyomja le az **Indít** programbillentyűt.

Az időzítő akkor is folytatja a visszaszámlálást, ha kilép az időzítő képernyőről. A megadott idő letelte után a telefon egy dallam lejátszásával, illetve szöveges üzenettel jelzést küld.

Az időzítő által megszólaltatott hang leállításához nyomja le bármelyik billentyűt.

Az időzítő megadott idő letelte előtti leállításához nyomja le a **Leállít** programbillentyűt az időzítő képernyőnél.

Megjegyzések:
- Az időzítő energiát használ az akkumulátorból, így a telefon működési idejét csökkenti.
- A halk üzemmódban nincs hangjelzés.

Stopperóra

A stopperóra különböző sportoknál az idő mérésére használható.

Példa: Futó- vagy úszóversenyek

Maximálisan négy idő mérhető.

A stopperóra pontossága egy századmásodperc. A maximálisan mérhető idő 10 óra.

1. Indítsa el a stoppert, nyomja le az **OK** programbillentyűt.
2. Ha befejezte az első idő mérését, nyomja le az **OK** programbillentyűt. Ismételje meg ezt a lépést a többi mért időnél is.
3. Az idők lenullázásához nyomja meg a **Nulláz** programbillentyűt.
4. A kilépéshez nyomja le a **C** vagy a billentyűt.

Fényképező

A telefonba épített fényképező-modul segítségével bárhol és bármikor fényképfelvételeket készíthet emberekről és eseményekről. A fényképeket azután képüzenetekként vagy e-mailhez csatolt fájlként elküldheti másoknak. A fényképezővel készített képeket a készülék JPEG formátumban tárolja.

FIGYELMEZTETÉS:
- Ne készítsen fotókat emberekről beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen fényképfelvételeket olyan helyen, ahol ez tilos.
- Ne készítsen fényképfelvételeket olyan helyen, ahol ezzel zavarhatja mások magánéletét.

Megjegyzés: Vigyázzon, nehogy eltakarja a fényképezőgép lencséjét a kezével, miközben tartja a telefont. A fényképezőgép lencséje a telefon hátulján található.

Fényképez

Ennek a menüopciónak a segítségével fényképeket készíthet, és a képeket képüzenet formájában elküldheti másoknak. A képet használhatja háttérképként és tárolhatja külön a saját album mappában.

Fénykép készítése

1. Fényképezés menühöz való közvetlen hozzáféréshez készenléti állapotban nyomja meg a fel billentyűt. Majd nyomja meg a **Választ** programbillentyűt, amikor a **Fényképez** opció kiemelten megjelenik.

   Ha készenléti üzemmódban azonnal kíván fényképet készíteni, nyomja meg a telefon jobb oldalán lévő fényképező () billentyűt.

A fényképezni kívánt kép megjelenik a kijelzőn.

A kijelző felső sorában látható ikonok a méretet, a minőséget, a vaku típusát és az aktuális üzemmódot jelzik (ha a sorozatfelvétel vagy az éjszakai üzemmódot választotta).

2. A kamera tárgyra való célzásával állítsa be a képet.

Művelet...	**Nyomja le...**
a kép fényességének a beállítása	a bal vagy jobb billentyűt.
a kép kameraközelbe hozása	a fel vagy le billentyűt.
a kép elforgatása	a hangerő fel billentyűt.
a kép tükrözése, mintha tükörkép lenne	a hangerő le billentyűt.
a kereső keretének be- vagy kikapcsolása	a **1** billentyű.
a képméret módosítása	a **2** billentyű.
a képminőség módosítása	a **3** billentyű.
az üzemmód kiválasztása	a **4** billentyű.
az effektusok kiválasztása	a **5** billentyű.
Az anti-banding be-, illetve kikapcsolása	a **6** billentyű.
keret kiválasztása	a **7** billentyű.
a késleltetés kiválasztása	a **8** billentyű.
ugrás a **Saját fotók** menüre	a **9** billentyű.
a fényképező vakujának be- vagy kikapcsolása (ha a **Vaku** menüben a **Manuális** opciót választja); lásd a 156. és 159. oldalakat.	a **0** billentyű.

E funkciókra vonatkozóan további információkat találhat "A fényképező opciók használata" részben, a 154. oldalon.

3. Fénykép készítéséhez nyomja meg a programbillentyűt vagy a készülék jobb oldalán a Fényképezés programbillentyűt.

   A telefon automatikusan elmenti a képet a **Saját fotók** menübe (lásd a 157. oldalt).

4.

Művelet...	**Nyomja le...**
az opciók használata	az **Opciók** programbillentyűt. Az opciókkal kapcsolatos további információkat lásd alább.
képfájl törlése	a **Töröl** programbillentyűt.
visszatérés a fényképezéshez másik kép készítéséhez	a **C** billentyűt.
a fényképező kikapcsolása és visszatérés készenléti állapotba	a billentyűt.

Amikor fényképezés után lenyomja az **Opciók** programbillentyűt, az alábbi opciók vehetők igénybe. A le vagy fel billentyű segítségével válassza ki a kívánt opciót, és nyomja meg a **Választ** programbillentyűt:

Küld: ez az opció a készített fénykép multimédiás üzenet formájában történő elküldésére szolgál. A témával kapcsolatos részletes információk a 95. oldalon találhatók.

Átnevez: lehetővé teszi a készített fénykép átnevezését.

Ugrás a saját fotókhoz: lehetővé teszi, hogy megtekintse a **Saját fotók** tárban lévő felvett képeket (lásd a 157. oldalt).

Beállítás: lehetővé teszi a fénykép háttérképként vagy hívóazonosítóként történő beállítását.

Háttérkép: ezzel az opcióval beállíthatja a fényképet háttérképnek.

Hívó azonosító: ezzel az opcióval beállíthatja a fényképet hívóazonosítónak.

Védelem: lehetővé teszi a fénykép kitörlés elleni védelmét.

Tulajdonságok: ez az opció a képre vonatkozó információkat jelzi ki (például név, méret, dátum, felbontás, védelem típusa és formátum).

A fényképező opciók használata

A programbillentyű fényképezés módban történő lenyomásával az alábbi opciók vehetők igénybe:

Üzemmód: különböző üzemmódokkal készíthet fényképfelvételeket. Az üzemmód megváltoztatásakor az adott üzemmód jelzése jelenik meg a kijelző jobb felső sarkában.

Normál felvétel: készíthet fényképfelvételt normál módban.

Sorozatfelvétel: mozgásról készíthet felvételeket. Válassza ki a sebességet és a készíteni kívánt képek számát. Amikor lenyomja a programbillentyűt vagy a készülék jobb oldalán lévő Fényképezés () programbillentyűt, a telefon automatikusan, a beállításnak megfelelő számban egymás után fényképeket készít és tárolja azokat. Alapértelmezésként a Mobil-méret (128*120) lesz beállítva.

Éjszakai üzemmód: ezzel az opcióval a legjobb minőségű fényképet készítheti sötétben.

Csak fényképez: a képfelvételeket megtekintés nélkül készíti el.

Keret: ezzel az opcióval keretet illeszthet a fényképhez. A navigációs billentyűkkel válassza ki a használni kívánt keretformátumot. Az **Előnéz.** programbillentyű segítségével megtekintheti a képet a keretformátummal. Alapértelmezésként a Mobil-méret (128*120) lesz beállítva.

Megjegyzés: Ha keretet használ, a zoom vezérlősáv és a fényerő vezérlősáv nem jelenik meg.

Effektusok: ez az opció lehetővé teszi speciális effektusok használatát a fényképen. A fel vagy le billentyűkkel válassza ki a használni kívánt tónust. **Szürke**, **Negatív**, **Régies**, **Domborítás** és **Skicc** lehetőség közül választhat. Az effektus kikapcsolásához válassza a **Ki** opciót.

Elforgatás: ezzel az opcióval megfordíthatja a képet függőlegesen, vagy visszafordíthatja, mint egy tükörképet.

Időzítő: beállíthatja a késleltetési időt. Amikor lenyomja a fényképező billentyűt, a telefon a megadott idő után készíti el a felvételt. Az időzítő kikapcsol, ha kilép a fényképezőgép üzemmódból, vagy kiválasztja az **Időzítő** menüben a **Ki** opciót.

Beállítások: ezzel az opcióval a beállítások fényképezés közben módosíthatók. Ez az opció összhangba kerül a **Beállítások** menüvel. Lásd a 158. oldalt.

Fotóméret: beállítja a következő fotóméretek egyikét: **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** és **Mobil(128*120)**. A kiválasztott képméret megjelenik a fényképezés képernyőn.

Fotóminőség: lehetővé teszi a képminőség kiválasztását: **Nagyon finom**, **Finom**, **Normál** és **Gazdaságos**. A kiválasztott opció megjelenik a kijelző felső sorában.

Zárhang: kiválaszthat egy hangot, amely a zár, a programbillentyű, vagy a készülék jobb oldalán a Fényképezés ( ) programbillentyű lenyomásakor szólal meg.

Megjegyzés: Ez a hangbeállítás nem alkalmazandó a sorozafelvétel hangjaként.

Vaku: lehetővé teszi a fényképező vakujának automatikus használatát.

- Manuális: a vaku ki- és bekapcsolásához felvétel készítése üzemmódban nyomja meg a **0** billentyűt.
- Automatikus: fénykép készítéséhez nyomja meg a programbillentyűt vagy a készülék jobb oldalán a Fényképezés ( ) programbillentyűt. Bizonyos idő után a fényképező elkészíti a fotót és a vaku kikapcsol.

Alapértelmezett név: ennek segítségével állíthatja be a kép alapértelmezett nevét.

Súgó: ez az opció fényképkészítés üzemmódban ismerteti a navigációs billentyűk és a hangerőszabályzó billentyűk funkcióját.

Saját fotók

Ebben a menüben megtekintheti a készített fényképfelvételeket.

Művelet...	**Nyomja le...**
lapozás a képek között	a navigációs billentyűket.
a kiválasztott képet nagyításban mutatja	a **Megnéz** programbillentyűt.
a többes képnézési módba lépés	a **Összes** programbillentyűt.
az opciók használata	az **Opciók** programbillentyűt. A témával kapcsolatos részletes információk a 153. oldalon találhatók.
a fényképező kikapcsolása visszatérés és készenléti állapotba	a billentyűt.

Saját albumok

A saját album lehetővé teszi a fényképek saját fotóalbumként történő tárolását. Válasszon ki egy albumot. Megmutatja az albumba elmentett képeket. A képek megtekintésével kapcsolatos további információk lásd a 157. oldalt.

Összes törlése

Ennek az opciónak a segítségével valamennyi törölheti az összes kategóriában elmentett fényképet.

1. Keresse ki az fényképtárat és jelölje meg a **Választ** programbillentyű lenyomásával.

   Az **Összes** választásakor a telefon az összes fényképtárat megjelöli. Ha a védett fényképeket és a hívóazonosító fényképeket kívánja törölni, válassza a **Védett fényképekkel** opciót és a **Hívó azonosító fényképpel** opciót.

2. Szükség esetén másik jelölés elhelyezéséhez ismételje meg az 1. lépést.

3. A jelölések befejeztével nyomja le az **OK** program-billentyűt.

4. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a tár(ak)ban lévő összes fénykép törléséhez nyomja meg az **Igen** programbillentyűt.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Beállítások

Ez a menüopció lehetővé teszi a fényképezőgép funkció használatára vonatkozó opciók alapértelmezett beállításainak módosítását.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Fotóméret: beállítja a következő fotóméretek egyikét: **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** és **Mobil(128*120)**. A kiválasztott képméret megjelenik a fényképezés képernyőn.

Fotóminőség: lehetővé teszi a képminőség kiválasztását: **Nagyon finom**, **Finom**, **Normál** és **Gazdaságos**. A kiválasztott opció megjelenik a kijelző felső sorában.

Zárhang: kiválaszthat egy hangot, amely a zár, a programbillentyű vagy a Fényképezés ( ) programbillentyű megnyomásakor szólal meg.

Megjegyzés: Ez a hangbeállítás nem alkalmazandó a sorozafelvétel hangjaként.

Vaku: lehetővé teszi a fényképező vakujának automatikus használatát.

Manuális: a vaku ki- és bekapcsolásához felvétel készítése üzemmódban nyomja meg a **0** billentyűt.

Automatikus: fénykép készítéséhez nyomja meg a programbillentyűt vagy a készülék jobb oldalán a Fényképezés ( ) programbillentyűt. Bizonyos idő után a fényképező elkészíti a fotót és a vaku kikapcsol.

Alapértelmezett név: ennek segítségével állíthatja be a kép alapértelmezett nevét.

Memóriaállapot

A médiatár, a fényképezőgép és a multimédiás üzenettár a telefon adott memóriaterületén osztozik.

A kijelző mutatja a szabad és a használt memóriaterületet.

A médiatár, a fényképezőgép és a multimédiás üzenettár által használt memória állapotát a bal vagy jobb billentyű lenyomásával tekintheti meg.

Telefonbeállítások

A telefonkészülék számos különböző szolgáltatását saját igényeinek megfelelően testre szabhatja **Telefonbeállítások** menüvel.

Kijelző

A háttérképet és a kijelzőn lévő komponensek színét tetszés szerint megváltoztathatja.

Háttér

Ezzel az opcióval megváltoztathatja a készenléti állapotban háttérként használt képet.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Animációk: ezzel az opcióval kiválaszthat egy már telepített animációt.

Fényképek: ezzel az opcióval kiválaszthat egyet a fényképezőgéppel készített fényképek közül.

Képek: kiválaszthat egy képet a **Mediatár** menüben a **Képek** opciónál tálalható azon képek közül, melyeket a WAP-oldalról, az EasyStudio PC szoftverrel vagy egy multimédiás üzenetből töltött le.

Szövegpozíció: segítségével beállíthatja a kijelzett szöveg (például üzemeltető neve, aktuális dátum és idő), valamint a nem fogadott hívásokról és az új üzenetekről szóló szöveges értesítések elhelyezkedését a készenléti képernyőn. Választhatja a **Felülre** vagy az **Alulra** opciót. Ha a **Ki** opciót állítja be, a telefon csak a háttérképet jelzi ki.

Szövegstílus: ezzel az opcióval formázhatja a készenléti képernyőn kijelzett szöveget.

Megjegyzés: A háttér **Naptár** beállítása esetén a szövegpozíció és szövegstílus opció nem működik.

Menüszín

Beállíthatja a kijelző komponenseinek, például a programbillentyű jelzések területének vagy a menüneveknek és ikonoknak a színét.

Háttérvilágítás

E menüpont segítségével beállíthatja, hogy a telefon milyen hosszan használja a háttérvilágítást.

Válassza ki, hogy milyen hosszú ideig maradjon bekapcsolva a háttérvilágítás az utolsó billentyű megnyomása után.

Kijelző fényerőssége

Ez az opció a kijelzők kontrasztjának szabályozását teszi lehetővé.

1. A kontraszt szabályozásához használja a fel és le billentyűket, vagy a telefon bal oldalán található hangerőszabályzó billentyűket.
2. A megfelelő beállítás tárolásához nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Üdvözlő üzenet

Ez a opció lehetővé teszi a telefon bekapcsolásakor a kijelzőn rövid időre megjelenő üdvözlő üzenet beállítását.

A menüpont kiválasztásakor az aktuális üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Művelet...	**Nyomja le...**
meglévő üzenet törlése	a **C** billentyűt és tartsa lenyomva.
új üzenet beírása	a megfelelő alfanumerikus billentyűket.
beírtak elmentése	az **OK** programbillentyűt.
a beírtak törlése és visszalépés készenléti állapotba	a billentyűt.

A szöveg bevitelével kapcsolatos részletes információk a 41. oldalon találhatók.

Nyelv

Eltérő nyelvet választhat a szövegkijelzésre és a szövegbeviteli üzemmódokra. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Nyelv: lehetővé teszi, hogy megváltoztassa a kijelzőn lévő szövegek, például menük, opciók vagy figyelmeztető üzenetek nyelvét.

Szövegbeviteli üzemmód: ezzel az opcióval kiválaszthatja a szövegbeviteli üzemmódban használni kívánt alapértelmezett nyelvet.

Biztonsági beállítások

A biztonsági beállítások segítségével tetszés szerint korlátozhatja a telefon használatát emberek és hívástípusok szerint.

A készülék szolgáltatásainak védelmét különböző kódok és jelszavak biztosítják. A témával kapcsolatos részletes információk a 174. oldal és 176. oldalon találhatók.

PIN-ellenőrzés

Amennyiben a PIN-ellenőrzés funkció engedélyezett, a telefon bekapcsolásakor minden alkalommal meg kell adni a PIN-kódot. Így azok a személyek, akik nem ismerik a PIN-kódot, az Ön jóváhagyása nélkül nem tudják bekapcsolni a készüléket.

Megjegyzés: A PIN-ellenőrzés funkció kikapcsolása előtt meg kell adni a PIN-kódot.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Letilt: bekapcsoláskor a telefon azonnal csatlakozik a hálózatra.

Engedélyez: a telefon bekapcsolásakor mindig be kell írnia a PIN-kódot.

A PIN-kód megváltoztatásához lásd a **PIN-módosítás** menüopciót.

PIN-módosítás

Ez a funkció lehetővé teszi az aktuális PIN-kód megváltoztatását, feltéve, hogy a PIN-ellenőrzés funkció engedélyezett. Az új PIN-kód megadása előtt be kell írni az aktuális PIN-kódot.

Az új PIN-kód beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Telefonzár

Amennyiben a telefonzár funkció engedélyezett, a telefon bekapcsolását követően minden alkalommal be kell írnia egy 8-jegyű jelszót, hogy használhassa a készüléket.

A jelszó alapbeállítás szerint "00000000". A telefonkód megváltoztatásához lásd a **Jelszómódosítás** menüopciót.

A helyes jelszó beírása után a telefon kikapcsolásáig használhatja a készüléket.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Letilt: bekapcsoláskor a készülék nem kéri a jelszót.

Engedélyez: bekapcsoláskor be kell írni a jelszót.

Jelszómódosítás

A jelszómódosítás funkció lehetővé teszi az aktuális jelszó megváltoztatását. Az új jelszó beállítása előtt meg kell adni az aktuális jelszót.

A jelszó alapbeállítás szerint "00000000". Az új jelszó beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Védett adataim

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy lezárja vagy engedélyezze a tartalom (például multimédiás üzenetek, fényképek, képek és hangok) használatát.

A Védett adataim funkció be- illetve kikapcsolása előtt meg kell adnia a telefon jelszót.

Kártyazár

A kártyazár funkció engedélyezéséhez meg kell adnia egy új négy–nyolc számjegyből álló SIM-zár kódot, és újbóli beírással nyugtáznia kell azt.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Letilt: használhat bármilyen másik SIM-kártyát a telefonhoz.

Engedélyez: meg kell adnia a kártyazár-kódot ahhoz, hogy másik SIM-kártyát használhasson a telefonnal.

A kártyazár oldásához be kell írni a SIM-zár kódját.

Fixlista

Amennyiben a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót, az FDN (rögzített hívószám) üzemmód lehetővé teszi, hogy kimenő hívásait kiválasztott telefonszámokra korlátozza.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Letilt: bármilyen szám hívható.

Engedélyez: csak a telefonkönyvben tárolt számok hívhatók. Meg kell adnia a PIN2-kódot.

Megjegyzés: Nem minden SIM-kártyához tartozik PIN2-kód. Amennyiben SIM-kártyájához nem tartozik PIN2-kód, ez a menüopció nem jelenik meg a kijelzőn.

A PIN2-kód megváltoztatásához lásd a **PIN2-módosítás** menüopciót.

PIN2-módosítás

Ez a funkció lehetővé teszi az aktuális PIN2-kód megváltoztatását. Az új PIN2-kód megadása előtt be kell írni az aktuális PIN2-kódot.

Az új PIN2-kód beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Megjegyzés: Nem minden SIM-kártyához tartozik PIN2-kód. Amennyiben SIM-kártyájához nem tartozik PIN2-kód, ez a menüopció nem jelenik meg a kijelzőn.

Automatikus újratárcsázás

Az automatikus újratárcsázás funkció esetén a telefon egy sikertelen hívást követően – legfeljebb tízszer – megkísérli újratárcsázni ugyanazt a telefonszámot.

Megjegyzés: Az egyes újrahívási kísérletek közötti idő változó.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: a számot a telefon nem hívja újra.

Be: a számot a telefon automatikusan újra hívja.

Tiszta hang

Ez a menüopció hangossá és tisztává teszi a hangot.

Igen hasznos, ha zajos helyen tartózkodik.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésére:

Ki: a telefon nem kapcsolja be a hangtisztaság menüopciót.

Be: ha zajos helyen tartózkodik, a telefon bekapcsolja a hangtisztaság menüopciót.

Csúsztatható fedél beállításai

Megválaszthatja, hogy a telefon mit tegyen, ha a fedelet fel- vagy lecsúsztatja.

Fel: választhatja az **Egyik sem**, vagy a **Hívást fogad** opciót.

Ha az **Egyik sem** opciót választotta, a hívás fogadásához – a **Bármely gomb fogad** opció beállításától függően – meg kell nyomnia valamelyik billentyűt.

Ha pedig a **Hívást fogad** opciót választotta, a fedél egyszerű felcsúsztatásával is fogadhat hívásokat.

Le: választhat a **Művelet befelyeźese**, illetve a **Művelet folytatása** opciók között.

Ha a **Művelet befelyeźese** opciót választotta, a fedél lecsúsztatásakor a telefon leállítja a folyamatban lévő műveletet, és automatikusan lezárja a billentyűzetet.

Ha pedig a **Művelet folytatása** opciót választotta, a fedél lecsúsztatásakor a telefon folytatja az aktuális műveletet. A billentyűzet lezárására vonatkozó megerősítő üzenet készenléti üzemmódban jelenik meg a kijelzőn.

Bármely gomb fogad

Lehetőség van a bejövő hívások bármely billentyű megnyomásával történő fogadására.

Ki: a billentyűvel vagy a **Fogad** programbillentyűvel fogadhat hívást.

Be: a billentyű kivételével bármelyik billentyűvel fogadhat hívást.

Infravörös aktiválás

Ebben a menüben aktiválhatja, illetve kikapcsolhatja az infravörös portot.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: kikapcsolja a telefon infravörös funkcióját.

Be: bekapcsolja a telefon infravörös funkcióját. Az infravörös ikon ( ) megjelenik a kijelző felső sorában.

Amennyiben a telefon és az infravörös kompatibilis eszköz között a funkció aktiválását követő 1 percen belül nem jön létre a kapcsolat, a funkció automatikusan kikapcsolódik.

Gyári beállítások visszaállítása

Ez a menüopció a telefont visszaállítja az alapértelmezett konfigurációra. Visszaállíthatja a hang, a telefon, illetve együttesen az összes beállítást.

1. Válasszon ki egyet a visszaállítási opciók közül, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A megerősítést kérő üzenet megjelenésekor a visszaállítási szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg. Ezután adja meg a telefon-jelszót, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A jelszó alapbeállítás szerint "00000000". Megváltoztatásához lásd a 164. oldalt.
3. Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Kétvonalas szolgáltatás (ALS) használata

A kétvonalas szolgáltatás (ALS) lehetővé teszi két vonal használatát egy SIM kártyával. Következésképpen mindkét vonalon kezdeményezhet és fogadhat hívásokat. Ha előfizet erre a hálózati szolgáltatásra, egy pár további opció segítségével állíthatja be ezt a funkciót.

Megjegyzés: Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával, hogy megtudja rendelkezésre áll-e ez a funkció, és hogyan fizethet elő rá.

Vonal kiválasztása

Az **Aktív vonal** menüopció segítségével kiválaszthatja az egyik vonalat a hívásokra. A témával kapcsolatos további információk a 82. oldalon találhatók.

A vonal nevének szerkesztése

A **Saját számok** menüopció segítségével szerkesztheti az egyes vonalak nevét.

Ha a vonalnak nevet ad, azzal a "Vonal 1" illetve "Vonal 2" nevet cseréli le. A témával kapcsolatos további információk a 66. oldalon találhatók.

A csengetés típusának beállítása

A két vonalon bejövő hívások megkülönböztetésére különböző csengőhangot választhat az egyes vonalaknak a **Bejövő hívások** menüopció segítségével. A témával kapcsolatos részletek a 83. oldalon olvashatók.

Hívásátirányítási opciók beállítása

A **Hívásátirányítás** menüopció segítségével beállíthatja a hívásátirányítást. Ez a szolgáltatás átirányítja a kiválasztott vonalra érkező hívásokat egy megadott számra. A témával kapcsolatos részletek a 74. oldalon olvashatók.

Hívásokkal kapcsolatos információk megtekintése

Megtekintheti mindegyik vonalnál a hívásidőket és az utolsó hívás költségét. A témával kapcsolatos részletek a 72. oldalon olvashatók.

Problémamegoldás

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a vevőszolgálattal, végezze el az alábbi egyszerű ellenőrzési műveleteket. Időt és pénzt takaríthat meg azzal, ha nem hívja feleslegesen a szakszervizt.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn

Nincs SIM kártya

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve a készülékbe.

Telefonzár Írja be a jelszót!

A telefonzár funkció engedélyezett. Amennyiben használni kívánja a készüléket, be kell írnia a jelszót.

Írja be a PIN kódot!

- Most használja először a telefont. Be kell írnia a SIM-kártyával együtt kapott személyazonosító számot (PIN).
- A PIN-ellenőrzési funkció aktív. A telefon bekapcsolásakor mindig be kell írni a PIN kódot. A funkciót a **PIN-ellenőrzés** menüopció segítségével kapcsolhatja ki. Lásd a 163. oldalt.

Írja be a PUK kódot!

A PIN kódot háromszor egymás után helytelenül írta be, ezért a készülék átmenetileg nem használható. Írja be a szolgáltató által rendelkezésére bocsátott PUK kódot.

"Nincs szolg." kijelzés

- Megszakadt a hálózati összeköttetés. Lehet, hogy olyan területen tartózkodik, ahol gyenge a vétel (alagútban vagy épületekkel körülvett helyen). Haladjon tovább, és próbálkozzon újra.
- Olyan szolgáltatást próbál igénybe venni, amelyre nem fizetett elő a szolgáltatónál. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Beírt egy telefonszámot, de a tárcsázás nem kezdődött el

- Lenyomta a billentyűt?
- A megfelelő mobiltelefonos hálózatot próbálja elérni?
- Lehet, hogy beállította a kimenő hívásokra vonatkozó híváskorlátozási opciót.

A hívó fél nem tudja elérni Önt

- Be van kapcsolva a telefonja (lenyomva tartotta billentyűt egy másodpercnél hosszabb ideig)?
- A megfelelő mobiltelefonos hálózatot próbálja elérni?
- Lehet, hogy beállította a bejövő hívásokra vonatkozó híváskorlátozás opciót.

Beszélgetőpartnere nem hallja Önt

- Kikapcsolta a mikrofont? (a **Mikrofon ki** jelzés látható)?
- Elég közel tartja a telefont a szájához? A mikrofon a telefon alsó részén található.

A telefon sípolni kezd és az "Alacsony akkufeszültség" felirat villog a kijelzőn

Az akkumulátor nincs kellőképpen feltöltve. Cserélje ki vagy töltse fel az akkumulátort.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze a kijelzőn a térerősséget jelző indikátort ( ); a vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől ( ) a gyengéig ( ).
- Mozgassa meg kissé a készüléket, vagy álljon közelebb az ablakhoz, ha zárt helyiségben tartózkodik.

Amikor előhív egy bejegyzést a telefonkönyvből a készülék nem tárcsázza a számot

- A telefonkönyv kereső funkciója segítségével ellenőrizze, hogy helyesen tárolta-e a számot a készülékben.
- Szükség esetén javítsa ki a számot, majd mentse el újra.

Amennyiben a fenti javaslatok segítségével sem tudja megoldani a problémát, jegyezze fel:

- a telefon típusát és sorozatszámát.
- a garanciára vonatkozó adatokat.
- a probléma világos ismertetését.

Majd vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval, vagy a Samsung értékesítés utáni szolgálatával.

Hozzáférési kódok

A telefon és a hozzátartozó SIM-kártya többféle hozzáférési kódot használ. Ezekkel a kódokkal lehet a készüléket az illetéktelen használattal szemben megóvni.

A hozzáférési kódokat a **Biztonsági beállítások** menüopció használatával változtathatja meg. A témával kapcsolatos további információk a 163. oldalon találhatók.

Telefon jelszó

A telefonzár funkció jelszóval védi telefonját az illetéktelen használattal szemben (lásd a 164. oldalt).

Minden telefonhoz jár egy jelszó, aminek gyári beállítása "00000000". A nyelv megváltoztatásához használja a **Jelszómódosítás** menüopciót. Lásd a 164. oldalt.

PIN

A PIN (személyazonosító szám) védi a SIM-kártyát az illetéktelen használat ellen. Általában a SIM-kártyával együtt kapja meg. Amennyiben a PIN-ellenőrzés funkció engedélyezett (lásd a 163. oldalt), a telefon bekapcsolásakor minden alkalommal meg kell adni a PIN kódot.

Ha hibásan írja be három egymást követő alkalommal a PIN kódot, a telefon lezárásának feloldásához írja be a PUK kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. Írja be az új PIN kódot, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt. Írja be ismét az új PIN-kódot, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

PIN2

Némely SIM-kártyához adnak PIN2 kódot is, erre bizonyos funkciók eléréséhez van szükség, például díjszámlálók. Ezek a funkciók csak akkor állnak rendelkezésre, ha a SIM-kártya támogatja azokat.

Ha hibásan írja be három egymást követő alkalommal a PIN2-kódot, a telefon lezárásának feloldásához írja be a PUK2-kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. Írja be az új PIN2 kódot, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt. Írja be az új PIN2-kódot ismét, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

PUK

A PUK (PIN-zárolást oldó kód) a lezárt PIN megváltoztatásához szükséges. Ha mégsem kapna PUK-kódot a SIM-kártyájához, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Amennyiben tízszer egymás után hibás PUK kódot ad meg, a SIM-kártya érvénytelenné válik. Új kártya beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A PUK-kód nem változtatható meg. Ha esetleg elvesztette kódját, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

PUK2

Némely SIM-kártyához adnak PUK2-kódot is, erre a lezárt PIN2 megváltoztatásához van szükség.

Amennyiben tízszer egymás után hibás PUK2-kódot ad meg, nem használhatja a továbbiakban azokat a funkciókat, amelyekhez PIN2-kódra van szükség. Új kártya beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A PUK2-kód nem változtatható meg. Ha esetleg elvesztette kódját, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Híváskorlátozási jelszó

A 4-számjegyű híváskorlátozási jelszó a híváskorlátozási funkció használathoz szükséges. A jelszót a szolgáltatójától kapja meg e funkcióra való előfizetéskor.

A jelszó megváltoztatásához használja a **Korlátozási jelszó módosítása** menüopciót. A témával kapcsolatos részletek a 78. oldalon olvashatók.

Egészségvédelmi és biztonsági előírások

SAR tanúsítási információ

A telefonkészülék megfelel a rádióhullámok kibocsátásra vonatkozó európai uniós előírásoknak.

A mobiltelefon egy rádió-adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Unió Tanácsa által megszabott határértéket. Ezek – az átfogó irányelvekben lefektetett – határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek dolgozták ki különböző tudományos kutatások időszakos és alapos kiértékelése alapján. A határértékeket úgy állapították meg, hogy azokon belül – kortól és egészségi állapottól függetlenül – garantálható lehessen az emberek biztonsága.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Unió Tanácsa által javasolt SAR-határérték 2,0 W/kg*.

E modell esetében a legmagasabb SAR-érték 0,506 W/kg.

* A közhasználatú mobiltelefonok SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR-értékek az egyes országokban alkalmazott bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávszélességtől függően eltérhetnek.

A SAR-teszteket úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi helyzetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Noha a SAR-szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, az üzemelő telefonkészülék tényeleges SAR-szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték, úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használja fel. Általában, minél közelebb tartózkodik a felhasználó a bázisállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia-kibocsátása.

Mielőtt egy új mobiltelefon piacra kerülne az európai R&TTE irányelveknek való megfelelőségét igazolni kell. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és más személyek egészségvédelmét és biztonságát.

Óvintézkedések az akkumulátor használatakor

- Soha ne használjon sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Csak rendeltetésszerűen használja az akkumulátort.
- Amennyiben a telefont a hálózat bázisállomása közelében használja, a készülék kevesebb energiát fogyaszt. A beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobiltelefonos hálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségétől, valamint a használt akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (a beszélgetési idő és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.

- A használaton kívüli teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak a Samsung engedélyével rendelkező akkumulátort használjon, és az akkumulátort csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátortöltővel töltse fel. Amennyiben a töltőt nem használja, húzza ki a fali csatlakozóaljzatból. Ne hagyja egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását. Ilyen esetben előzetes hűtés vagy melegítés válhat szükségessé.
- Ne hagyja az akkumulátort meleg vagy hideg helyen, például gépkocsiban nyáron vagy télen, mert ebben az esetben csökken az akkumulátor teljesítménye és élettartama. Mindenkor igyekezzen az akkumulátort szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a hideg vagy meleg akkumulátorral felszerelt telefon ideiglenesen nem működik, még akkor sem, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gemkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és - kivezetése (az akkumulátoron lévő fémcsíkok) között, például ha az akkumulátort a zsebében vagy a táskájában tartja. A kivezetés rövidre zárása az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsíthatja.
- A használt akkumulátor ártalmatlanítását a helyi előírásoknak megfelelően végezze el. Minden esetben gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról. Tilos az akkumulátort tűzbe dobni.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikálhasson. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor jelentős felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. Ha a gépkocsi kormányánál ülve mobiltelefont használ, törekedjen arra, hogy betartsa az adott területen vagy országban érvényes különleges előírásokat.

Működési környezet

Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben levő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsolja ki a telefont, ha annak használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát okozhat, vagy veszélyes lehet.

A telefonkészülék vagy tartozékainak más eszközökhöz való csatlakoztatása előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassa el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztasson a telefonhoz inkompatibilis készüléket.

Más hordozható rádióadó-berendezésekhez hasonlóan, a telefon kielégítő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében a készüléket csakis normál helyzetben (a fülhöz tartva) szabad használni, úgy hogy a készülék antennája a váll fölé mutasson.

Elektronikus eszközök

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek árnyékolva a rádiótelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Kérjük, konzultáljon az adott berendezés gyártójával.

Szívritmus szabályzók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 15 cm-nyire legyen a szívritmusszabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel és az azok alapján kiadott ajánlásokkal is összhangban van.

Néhány tanács a szívritmus szabályozóval élő személyeknek:

- a telefonkészüléket a szívritmus szabályozótól minden esetben több mint 15 cm-re kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva.
- a telefont nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus szabályzóval átellenes oldali fülhöz tartani.

Azonnal ki kell kapcsolni a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ilyen esetekben a lehetséges megoldások tisztázása érdekében célszerű a hallókészülék gyártójához fordulni.

Más egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más személyi egészségügyi berendezést használ, forduljon a berendezés gyártójához, hogy eldönthesse, hogy a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Ez információknak a beszerzésében talán orvosa is segítséggel szolgálhat Önnek. Mindig kapcsolja ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot lát. A kórházakban és más egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Gépjárművek

A rádiósugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztesse járművét a gyártóval vagy a márkakereskedővel.

Konzultáljon a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsolja ki a telefonkészüléket minden olyan helyen, ahol erre felszólító feliratok olvashatók.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, és mindig tartsa be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben akár egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált is okozhat.

A telefonkészüléket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által programozott funkciókat vesz igénybe, amelyek nem tudják minden körülmények között garantálni a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne támaszkodjék kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledje, hogy hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a telefonnak bekapcsolt állapotban és a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatási területen belül kell lennie. Előfordulhat, hogy nem lehet minden mobiltelefonos hálózatról segélykérő hívást kezdeményezni. Nem mindig lehet segélykérő hívást kezdeményezni akkor sem, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval!

Segélykérő hívás kezdeményezéséhez az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsolja be.
2. Üsse be a tartózkodási helyének megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. 112, vagy más hivatalos segélyhívószámot). A segélyhívószámok helyszínenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomja le a billentyűt.

Bizonyos funkciók (pl. billentyűzár, híváskorlátozás stb.) alkalmazása kizárhatják a segélykérő hívások kezdeményezését. Tanulmányozza ezt a dokumentumot, és kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatótól.

Ne feledje, hogy segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjon meg minden szükséges információt. Ne feledje, hogy egy baleset helyszínén rádiótelefonja lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, és ezért ne bontsa a vonalat, amíg arra engedélyt nem kap.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használt telefon beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garancia megszűnését vonhatja maga után.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben használt mobiltelefon helyesen van-e beszerelve és jól működik-e.
- Ne tároljon, és ne szállítson gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat a telefonnal, alkatrészeivel vagy tartozékaival egy helyen.

- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetében érdemes szem előtt tartani, hogy a légzsák felfújódása minden esetben igen nagy erővel történik. Ne helyezzen semmilyen tárgyat – így beépített vagy hordozható rádiótelefont sem – közvetlenül a légzsák fölé, illetve annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor sérüléseket okozhat.
- Repülőgépen kapcsolja ki mobiltelefonját. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvényellenes, és veszélyes lehet a repülőgép működésére nézve, illetve zavarhatja a mobiltelefonos hálózatot.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését, illetve az utasításokat megszegő személlyel szemben peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Ápolás és karbantartás

- A telefont, alkatrészeit és tartozékait kisgyermekektől tartsa távol.
- Tartsa szárazon a telefont. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektronikus áramkörök korrózióját idézhetik elő.
- Ne használja a telefont nedves kézzel. Ellenkező esetben áramütést kaphat vagy károsodhat a telefon.
- Ne használja, és ne tárolja a telefont poros, piszkos helyen, mert alkatrészei károsodhatnak.
- Ne tárolja a telefont meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, továbbá bizonyos műanyagokban alakváltozást idézhet elő, azokat megolvaszthatja.

- Ne tárolja a telefont hideg helyen. Miközben a lehült telefon felmelegszik (normál hőmérsékletre), pára csapódhat le a belsejében, ami károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne ejtse le, és ne ütögesse a telefont. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjon erős vegyszereket, tisztítószereket vagy oldószereket. Enyhén szappanos vízzel kissé megnedvesített puha ronggyal törölje át a készüléket.
- A készüléket tilos lefesteni. A festéktől beragadhatnak a berendezés különböző mozgatható alkatrészei, amely akadálya lehet a megfelelő üzemelésnek.
- Ne tegye a telefont fűtőkészülékbe vagy fűtőkészülékre, például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor. A telefon felrobbanhat, ha túlmelegszik.
- Csakis a meglévő antennát használja, illetve kizárólag engedéllyel rendelkező pótantennát alkalmazzon. Az engedéllyel nem rendelkező antennák, vagy a különböző tartozékokon eszközölt változtatások a készülék sérüléséhez vezethetnek, és a rádióadó-berendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások megszegésének minősülhetnek.
- Amennyiben a telefon, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigye be azt a legközelebbi szakszervizbe. A szerviz dolgozói a segítségére lesznek, és ha szükséges, intézkednek a telefon javításáról.

Kifejezés-gyűjtemény

A kézikönyvben használt legfontosabb szakkifejezések és rövidítések könnyebb megértése, és a mobiltelefon szolgáltatásainak maximális kihasználása érdekében az alábbiakban néhány meghatározást ismertetünk.

Barangolás (roaming)

A telefon használata a saját hálózaton kívüli területen (például utazás közben).

EMS (fejlett szöveges üzenetküldő szolgáltatás)

Hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi képeket, hangokat és animációkat tartalmazó szöveges üzenetek küldését és fogadását anélkül, hogy telefonbeszélgetést kellene lebonyolítani.

GPRS (általános csomagkapcsolt rádió szolgáltatás)

Új nem beszéd alapú szolgáltatás, amely lehetővé teszi információk küldését és fogadását a mobil telefonhálózaton keresztül. A GPRS biztosítja a mobiltelefon- és számítógép-felhasználók folyamatos internetre való kapcsolódását.

GSM (egységes mobiltávközlési rendszer)

A mobiltelefonos hálózatra épülő távközlés nemzetközi szabványa, amely kompatibilitást biztosít a különböző hálózatüzemeltetők között. A GSM Európa legtöbb országára és a világ többi részére is kiterjed.

Hangposta

Számítógépes üzenetrögzítő-szolgáltatás, amely automatikusan fogadja a hívásokat (amikor a hívott fél nem érhető el), lejátszik egy üdvözlő üzenetet (akár a hívott fél saját hangján is), és rögzíti a hívó fél üzenetét.

Hívásátirányítás

Hívások átirányításának lehetősége egy másik telefonszámra.

Híváskorlátozás

A kimenő vagy bejövő hívások letiltásának lehetősége.

Hívástartás

Hívás készenléti állapotba helyezése, másik hívás fogadása vagy kezdeményezése közben. A két hívás között igény szerint lehet váltogatni.

Hívásvárakoztatás

Tájékoztatás beérkező hívásról folyamatban levő telefonbeszélgetés közben.

IrDA (Infravörös Adat Társulás)

Az IrDA konzorcium által elfogadott szabvány. Meghatározza az infravörös sugárzáson keresztül történő vezeték nélküli adatátvitelt. Az IrDA specifikáció tartalmazza mind a fizikai eszközökre, mind az általuk a kommunikációhoz használt protokollokra vonatkozó szabványokat.

Kétvonalas szolgáltatás (ALS)

A kétvonalas szolgáltatás (ALS) lehetővé teszi két vonal használatát egy SIM-kártyával. Következésképpen mindkét vonalon kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

Konferenciahívás

Konferenciabeszélgetés létrehozása legfeljebb öt beszélgetőpartner bevonásával.

MMS (multimédiás üzenetküldési szolgáltatás)

Az MMS a mobil felhasználói környezet számára kialakított üzenetküldési szolgáltatás, amelynek szabványát a WAP Fórum és a Harmadik Generációs Partnerségi Program (3GPP) dolgozta ki. A felhasználó szempontjából az MMS annyiban hasonlít a szöveges üzenetküldési szolgáltatáshoz (SMS), hogy lehetővé teszi a létrehozott tartalom telefonok közötti automatikus és azonnali küldését. Az üzenetforgalom főként telefonok között bonyolódik, így címként elsősorban telefonszámot kell használni. Ugyanakkor az MMS az e-mail címeket is támogatja, így az üzenetek elektronikus levélként is továbbíthatók.
Az SMS-ből ismert szöveges tartalom mellett az MMS üzenetek állóképet, hang- vagy zenei felvételt, a jövőben pedig videofelvételt vagy prezentációs információkat is tartalmazhatnak.

PIN (személyazonosító szám)

A telefont és a SIM-kártyát az illetéktelen használattal szemben védő biztonsági kód. A PIN-kódot a szolgáltató adja meg a SIM-kártyával együtt. A kód négy–nyolcjegyű szám lehet, amely szükség szerint megváltoztatható.

Programbillentyűk

A és a jelű billentyűk a telefonon, amelyek rendeltetése:

- az éppen használatban lévő funkció szerint változik.
- a kijelző alsó sorában olvasható, közvetlenül a megfelelő billentyű fölött.

PUK (PIN-feloldó kulcs)

Védelmi kód a kártyazár kioldására. A kódra akkor van szükség, ha egymás után háromszor hibás PIN kódot írt be. A nyolcjegyű számot a szolgáltató adja meg a SIM-kártyával együtt.

SDN (szolgáltatáshívó számok)

A hálózati szolgáltatótól kapott telefonszámok, amelyekkel különleges szolgáltatásokat vehet igénybe (pl. hangposta, tudakozó, ügyfélszolgálat és segélykérő szolgáltatások).

SIM (előfizető-azonosító modul)

Mikroáramkörrel ellátott kártya, amely a telefon működtetéséhez szükséges információkat tartalmazza (hálózati- és memóriainformációk, valamint az előfizető adatai). A SIM-kártya a telefon hátoldalán lévő kis nyílásba illeszthető, és az akkumulátor védi.

SMS (rövid üzenet szolgáltatás)

Hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi szöveges üzenetek küldését és fogadását anélkül, hogy telefonbeszélgetést kellene lebonyolítani. A létrehozott vagy fogadott (legfeljebb 160 karakterből álló) üzenetek megjeleníthetők a kijelzőn, szerkeszthetők vagy elküldhetők.

Vonalazonosítási szolgáltatás (CLI)

Olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az előfizető számára, hogy a hívó fél telefonszáma bejövő hívás esetén a készüléken megjelenjen. Lehetővé teszi ezenkívül a saját hívószáma elküldését ill. annak elrejtését kimenő hívás indításakor.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-E630 típusú GPRS telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek

Frekvenciasáv	Kétsávos (GSM900/1800 MHz)
Belső LCD kijelző	128 x 160 képpont (TFT, 64k színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0 (Openwave 6.2)
GPRS	Class 10 (2Tx/ 4Rx)
Digitális kamera	CMOS, VGA (300k)
Beszédkódolás	FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS
Hálózati töltő	TAD137EBE
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,15 A
Kimenet	5,0 V DC 0,7 A
Érintésvédelmi osztály	II
Méretek	85 x 43 x 22 mm (normál akkumulátorral)
Tömeg	79 g (normál akkumulátorral)

Tárgymutató

A

ABC üzemmód • 41, 45
Akkumulátor
  alacsony akkufeszültség jelzése • 22
  behelyezése • 19
  előírások • 178
  eltávolítás • 20
  töltés • 21
Akkumulátortöltő • 21
Aktiv vonal • 82
Aktív vonal
  szolgáltatás, használat • 169
Alacsony
  akkufeszültség jelzése • 22
ALS • 169
Ápolás • 185
Átváltó, egység • 147
Automatikus bekapcsolás
  ébresztéskor • 143
Automatikus újratárcsázás, beállítás • 166

B

Be- és kikapcsolás
  mikrofon • 32
  telefon • 23
Beállítások
  biztonság • 163
  dátum • 140
  ébresztőóra • 142
  hálózat • 74
  hang • 83
  idő • 140
  kijelző • 160
  nyelv • 162
  telefon • 160
  visszaállítás • 168
Bejövő posta • 91, 101
Betűk
  bevitele • 41
Billentyűhangok
  hangereje • 31
  típus, választás • 86

B *(folytatás)*

Billentyűk
  helye • 10
Biztonság
  robbanásveszélyes környezet • 182
Biztonsági
  akkumulátor • 178
  beállítások • 163
  előírások • 7
  tudnivalók • 177, 184
Biztonságos
  közlekedés • 180
  működési környezet • 180

C

Csengő
  üzenetek • 84
Csengőhang
  bejövő hívások • 83
Csoportbeállítások • 67

D

Dátum, beállítás • 140
DTMF-hangok, küld • 33

E

Ébresztés, beállítás • 142

F

Fixlista • 165
Fogadott hívások • 70
Funkciók, választás • 24

G

Gyári beállítások
  visszaállítása • 168
Gyorstárcsázás • 60

H

Halk üzemmód • 86
Hallgató hangereje • 31
Hálózati
  hírszolgálat • 108
Hálózatválasztás • 80
Hang
  beállítások • 83
  billentyűzet • 86
  jelzés • 84
  kapcsolási • 85
Hangerő
  billentyűk • 31
  csengőhang • 84
  hallgató • 31
Hangszóró • 31
Háttérkép, beállítás • 160
Háttérvilágítás • 16, 161
Hívás
  információk • 70
Hívások
  átirányítás • 74
  befejezés • 30
  csengőhang • 83
  díja • 72
  elutasítás • 30
  fogadás • 30
  fogadása második hívás • 37
  fogadott • 70
  idő • 72
  időtartama • 72, 86
  jelzésmód • 84
  kezdeményezés • 27
  költsége • 72
  konferencia • 38
  korlátozása • 76
  napló • 28
  nem fogadott • 29, 70
  nemzetközi • 28
  segélykérés • 183
  szám keresése a telefonkönyvben • 56
  tárcsázott • 71
  tartás • 36
  újrahívás automatikus • 166
  várakoztatása • 79

H *(folytatás)*

Hívócsoportok • 67
Hívószám küdélse • 81
Hozzáférési kódok • 174

I

Idő
  beállítás • 140
  világ • 140
Időzítő • 149
Ikonok • 14

J

Jegyzetek
  készítése • 134, 137
  megtekintés • 138
Jelszó
  korlátozása • 78, 176
  telefon • 164, 174
Jelzésmód • 84

K

Kapcsolási hang • 85
Karakterek
  bevitele • 41
Karbantartás • 185
Kártya, SIM
  behelyezés • 18
  eltávolítás • 19
  számok tárcsázása • 62
  zárás • 165
Kijelző
  beállítások • 160, 162
  fényessége • 161
  ikonok • 14
  nyelv • 162
Kimenő posta • 93, 103
Konferenciahívások
  kezdeményezése • 38
  magánbeszélgetés • 39
  résztvevő leválasztása • 39
Korlátozás
  hívások • 76
Közlekedésbiztonság • 180
Külső hangszóró • 40

L

LCD-kijelző
beállítások • 160
fényessége • 161
Letöltések
új csengőhangok • 122

M

Második hívás, fogadás • 37
Médiatár • 121
Memóriaállapot,
telefonkönyv • 68
Menü
lapozása • 49
térkép • 50
Mikrofon, némítás • 32

N

Napló • 134
Naptár • 136
Nem fogadott hívások • 29, 70
Nemzetközi hívások • 28
Nevek
bevitele • 41
keresés/tárcsázás • 56
tárolás • 59
Nyelv, beállítás • 162

O

Opciók, választás • 24
Óra • 140

P

Percjelző hang • 86
PIN • 174
ellenőrzés • 163
módosítása • 163
PIN2 • 175
módosítás • 165
Probléma, megoldás • 169
Programbillentyűk, használat • 24
PUK • 175

P *(folytatás)*

PUK2 • 175
Push-üzenet • 74

R

Rögzített hívószám
üzemmód • 165

S

Segélykérő hívások • 183
SIM-kártya
behelyezése • 18
eltávolítása • 19
számok tárcsázása • 62
zárás • 165
SMS • 88
Stopperóra • 150
Számok
FDN • 165
gyorstárcsázása • 60
javítás • 27
tárolás • 59
üzemmód • 41, 48
Számológép • 146
Személyazonosító szám • 174
Szimbólum üzemmód • 41, 48
Szolgáltatáshívó számok,
tárcsázás • 68
Szórakozás • 115
Szöveg
bevitele • 41
beviteli módok • 41
nyelv • 162
Szövegbeviteli üzemmód
módosítása • 42
nyelv, beállítás • 162

T

T9 üzemmód • 41, 43
Tárcsázás • 27
SIM-kártya számok • 62
Tárcsázott hívások • 71
Tartozékok • 9
Teendők • 139

T *(folytatás)*

Telefon
be- és kikapcsolás • 23
beállítások • 160
felépítés • 10
Telefonkönyv • 56
memóriaállapot • 68
SMS küldése • 58
számok kitörlése • 58
számok másolása • 58
számok törlése • 58
számok/nevek
tárolása • 59
számszerkesztés • 58
Tiszta hang • 34

U

Üdvözlő üzenet • 162
Újratárcsázás
automatikus • 166
Üzenetek • 88
bejövő posta • 91, 101
csengőhang • 84
hálózati hírszolgálat • 108
hangposta • 107
írása • 89
jelzésmód • 84
kimenő posta • 93, 103
MMS • 95
olvasása • 91
sablon • 107
SMS • 88
törlés • 94, 106
üdvözlő • 162
Üzenetsablonok • 107

V

Várakozó hívás • 37, 79
Világóra • 140

W

WAP böngésző • 115

Z

Zárás
SIM-kártya • 165
telefon • 164

SGH-E630 GPRS telefon
Gyors útmutató

Menü-funkciók használata	① Nyomja le a **Menü** programbillentyűt. készenléti üzemmódban. ② Lapozzon a navigációs billentyűkkel a főmenüben, amíg eléri a kívánt menüt. Ekkor nyomja meg a **Választ** programbillentyűt. ③ A fel vagy le billentyűk segítségével lapozzon a használni kívánt menüopcióhoz. ④ Nyomja le a **Választ** programbillentyűt a jóváhagyáshoz.
A két programbillentyű (és) a felettük – a kijelző alsó sorában – olvasható szöveg által jelzett funkciókat hajtja végre.	

Be- és kikapcsolás,	Nyomja le hosszan a billentyűt.
Hívás kezdeményezése	① Írja be a számot. ② Nyomja le a billentyűt.
Hívás befejezése	Nyomja le a billentyűt.
Hívás fogadása	Nyomja le a billentyűt.
Hangerő-szabályozás	Nyomja le a telefon bal oldalán található hangerő-szabályzó billentyűket.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala* esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1037 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-E630 **GSM telefon**

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd., 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea 730-350

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 3/2001 (I.31.) MeHVM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)	**(távközlési)**
EN 60950-1:2001	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)	**(EMC)**
EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)	
EN 50360:2001	**(SAR)**
EN 50361:2001	

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Rádióberendezés**, illetőleg nem szabványos termék esetén a tanúsító szerv neve, száma, a tanúsítvány száma:

BABT (168)

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.
E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Budapest, 2004. november 05.
A nyilatkozattétel helye és kelte

C.S. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

* Annak számít a saját célú behozatal, vagy gyártás is!
** Vevõberendezés kivételével

Az utolsó szám újratárcsázása	Nyomja le kétszer a ↘ billentyűt.
Gyorstárcsázás	Készenléti állapotban tartsa lenyomva a megfelelő billentyűt (**2**–**9**). Vagy nyomja meg a számbillentyűt (**2**–**9**), és a ↘ billentyűt.
SIM-kártyán tárolt szám hívása	Írja be a SIM-kártya tárhelyet, nyomja meg a **#** és, nyomja meg a **Tárcsáz** programbillentyűt vagy a ↘ billentyűt.
Hangposta lehallgatása	Nyomja le hosszan az **1** billentyűt.

Számok tárolása a telefonkönyvben	① Írja be a számot. ② Nyomja le a **Tárol** programbillentyűt. ③ Válassza ki a memóriatípust és nyomja le a **Választ** programbillentyűt. ④ Ha a **Telefon** opciót választotta, válassza ki a szám típusát, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt. ⑤ Írja be a nevet, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. ⑥ Ha a **Kártya** opciót választotta, válassza ki a szám tárhelyét és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
Szám keresése a telefon-könyvben	① Készenléti állapotban nyomja meg a **Nevek** programbillentyűt. ② Válassza a **Névkeresés** opciót. ③ Írjon be egy nevet. ④ Nyomja le a **OK** programbillentyűt. ⑤ Ha szükséges, nyomja le a bal vagy jobb billentyűt. ⑥ A tárcsázáshoz nyomja meg a ↘ billentyűt.